

جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سر نشین ریو


ILLUMI 10A	MIRROR DEF 10A	TAIL (RH) 10A	WIPER (FRT) 15A
START 10A	POWER SOCKET 15A	TAIL (LH) 10A	WIPER(RR) 15A
A/BAG 10A	HAZARD 10A	CIGAR 15A	WARMER 15A
METER 10A	STOP 15A	AUDIO 10A	TURN LAMP 10A



نام فیوز	ظرفیت فیوز	مدارهای تحت محافظت
جعبه فیوز سمت چپ راننده		
A/BAG *	۱۰ آمپر	کیسه هوای ایمنی *
TURN LAMP	۱۰ آمپر	چراغ راهنما
METER	۱۰ آمپر	صفحه کیلومتر شمار، چراغ دنده عقب ، آلام هشداردهنده
ILLUMI	۱۰ آمپر	روشنایی کلیدها
POWER SOCKET *	۱۵ آمپر	خروجی الکتریسیته * ، چراغ صندوق عقب
HAZARD	۱۵ آمپر	چراغ فلاشر
STOP	۱۵ آمپر	چراغ ترمز ، سیستم ABS
TAIL (RH)	۱۰ آمپر	چراغهای کوچک (عقب سمت راست، جلو سمت چپ) ، روشنایی کلیدها
TAIL (LH)	۱۰ آمپر	چراغهای کوچک (عقب سمت چپ ، جلو سمت راست)
CIGAR	۱۵ آمپر	فندک
AUDIO	۱۰ آمپر	سیستم صوتی ، آینه های برقی
WIPER (FRT)	۱۵ آمپر	برف پاک کن (جلو) ، شیشه شوی (جلو) ، دریچه سقفی *
WIPER (RR)	۱۵ آمپر	برف پاک کن (عقب) ، شیشه شوی (عقب)
WARMER *	۱۵ آمپر	گرم کن صندلی *
MIRROR DEF*	۱۰ آمپر	گرم کن آینه ها *
START	۱۰ آمپر	واحد کنترلی الکترونیکی موتور (ECU) ، واحد ECAT



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور ریو

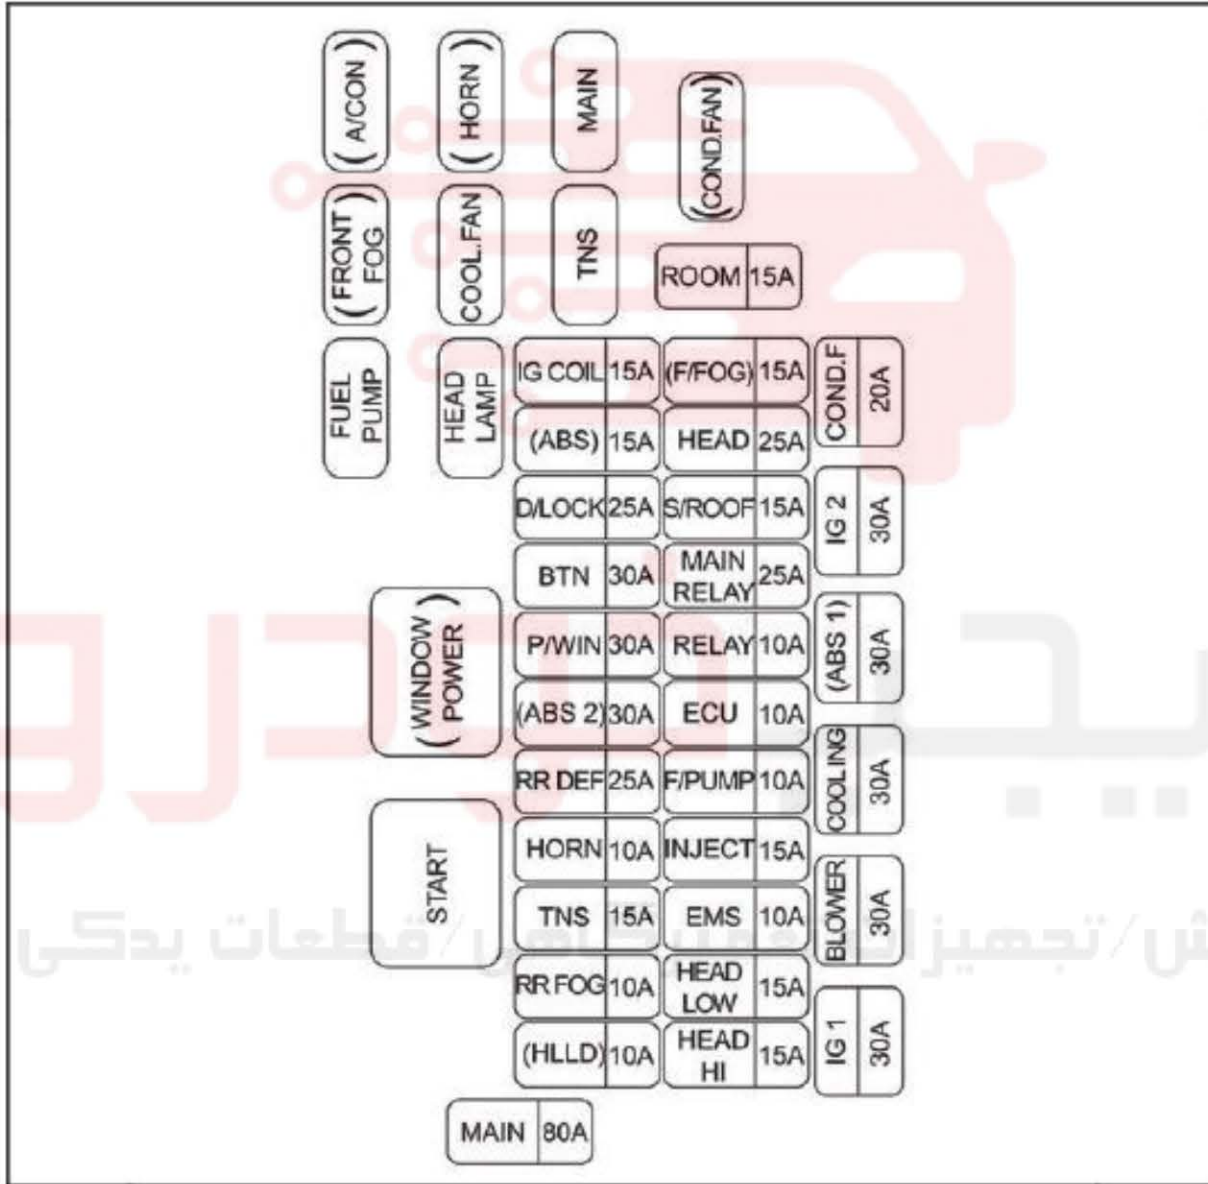

توضیحات	ظرفیت فیوز	مدارهای تحت محافظت
	جعبه فیوز سمت چپ راننده	
(ABS)	۱۵ آمپر	*سیستم ترمز ضد قفل
(F/FOG)	۱۵ آمپر	*چراغ مه شکن جلو
MAIN	۸۰ آمپر	باتری ، قابل شارژ مجدد نیست
IG 1	۳۰ آمپر	(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل است) فندک ۱۵ آمپر ، سیستم صوتی ۱۰ آمپر ، سیستم جرقه ۱۵ آمپر ، راهنما ۱۰ آمپر ، کیسه هوا ۱۰ آمپر ، برف پاک کن عقب ۱۵ آمپر ، برف پاک کن جلو ۱۵ آمپر ، رله ۱۰ آمپر ، استارت ۱۰ آمپر
BLOWER	۳۰ آمپر	بخاری
COOLING	۳۰ آمپر	فن رادیاتور
(ABS 1)	۳۰ آمپر	*سیستم ABS
COND.FAN	۲۰ آمپر	فن کندانسور
HEAD-HI	۱۵ آمپر	چراغ جلو ، نور بالا
HEAD-LOW	۱۵ آمپر	چراغ جلو ، نور پایین
EMS	۱۰ آمپر	سنسورهای موتور
INJECT	۱۵ آمپر	انژکتور ، سنسور اکسیژن
F/PUMP	۱۰ آمپر	پمپ سوخت
ECU	۱۰ آمپر	واحد کنترل موتور (ECU) واحد ECAT ، رله اصلی
RELAY	۱۰ آمپر	موتور فن بخاری ، شیشه بالابر برقی ، گرمکن شیشه عقب ، چراغ جلو (در خودروی مجهز به کیسه هوا)
(HLLD)	۱۰ آمپر	*وسیله تنظیم نور چراغ جلو
MAIN RELAY	۲۵ آمپر	EMS 10A, INJECT 15A F/PUMP 10A, ECU 10A
Rr/FOG	۱۰ آمپر	چراغ مه شکن عقب
HEAD	۲۵ آمپر	(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A
IG	۳۰ آمپر	
TNS	۱۵ آمپر	(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) TAIL (LH) 10A, TAIL(RH) 10A
HORN	۱۰ آمپر	بوق
RR DEF	۲۵ آمپر	گرمکن شیشه عقب
ABS2	۳۰ آمپر	سیستم ABS
P / WIN	۳۰ آمپر	شیشه بالابر برقی
BTN	۳۰ آمپر	(به صورت اتوماتیک به فیوز دوم متصل خواهد شد) ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D / LOCK	۲۵ آمپر	قفل مرکزی
IG COIL	۱۵ آمپر	کوئل
ROOM	۱۵ آمپر	چراغ داخل اتاق ، سیستم صوتی ، صفحه کیلومتر شمار ، آلام هشداردهنده صوتی

