



جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور


برای دیدن پست های بیشتر
دیجی خودرو رو فالو کنید

Code	Application	Rated Current (A)
SB09	Main Fan Fuse	30A
SB10	Minor Fan Fuse	30A
FS01	Fan Fuse	5A
FS03	ECU Fuse	10A
FS04	Main Relay Fuse	25A
FS05	IG2 Power Fuse	25A
FS06	Fuel Pump Fuse	15A
FS09	A/C Compressor Fuse	10A
FS10	Overtaking/High Beam Lamp Fuse	15A
FS11	Low Beam Lamp Fuse	15A
FS12	IG2 Power Fuse	10A
FS22	Front Fog Fuse	15A
FS31	Horn Fuse	15A
FS40	Small Light Fuse	15A
FS45	Rear Fog Fuse	10A

راهنمای فیوز های داخل محفظه موتور

Code	Application
K2	Main Relay
K3	Fuel Pump Relay
K4	SPD Regulation Relay
K5	Main Fan Relay
K6	Minor Fan Relay
K7	A/C Compressor Relay
K8	High Beam Relay
K9	Low Beam Relay
K11	Horn Relay
K13	Small Light Relay
K15	Front Fog Relay
K17	Overtaking Lamp Relay

راهنمای رله های داخل محفظه موتور

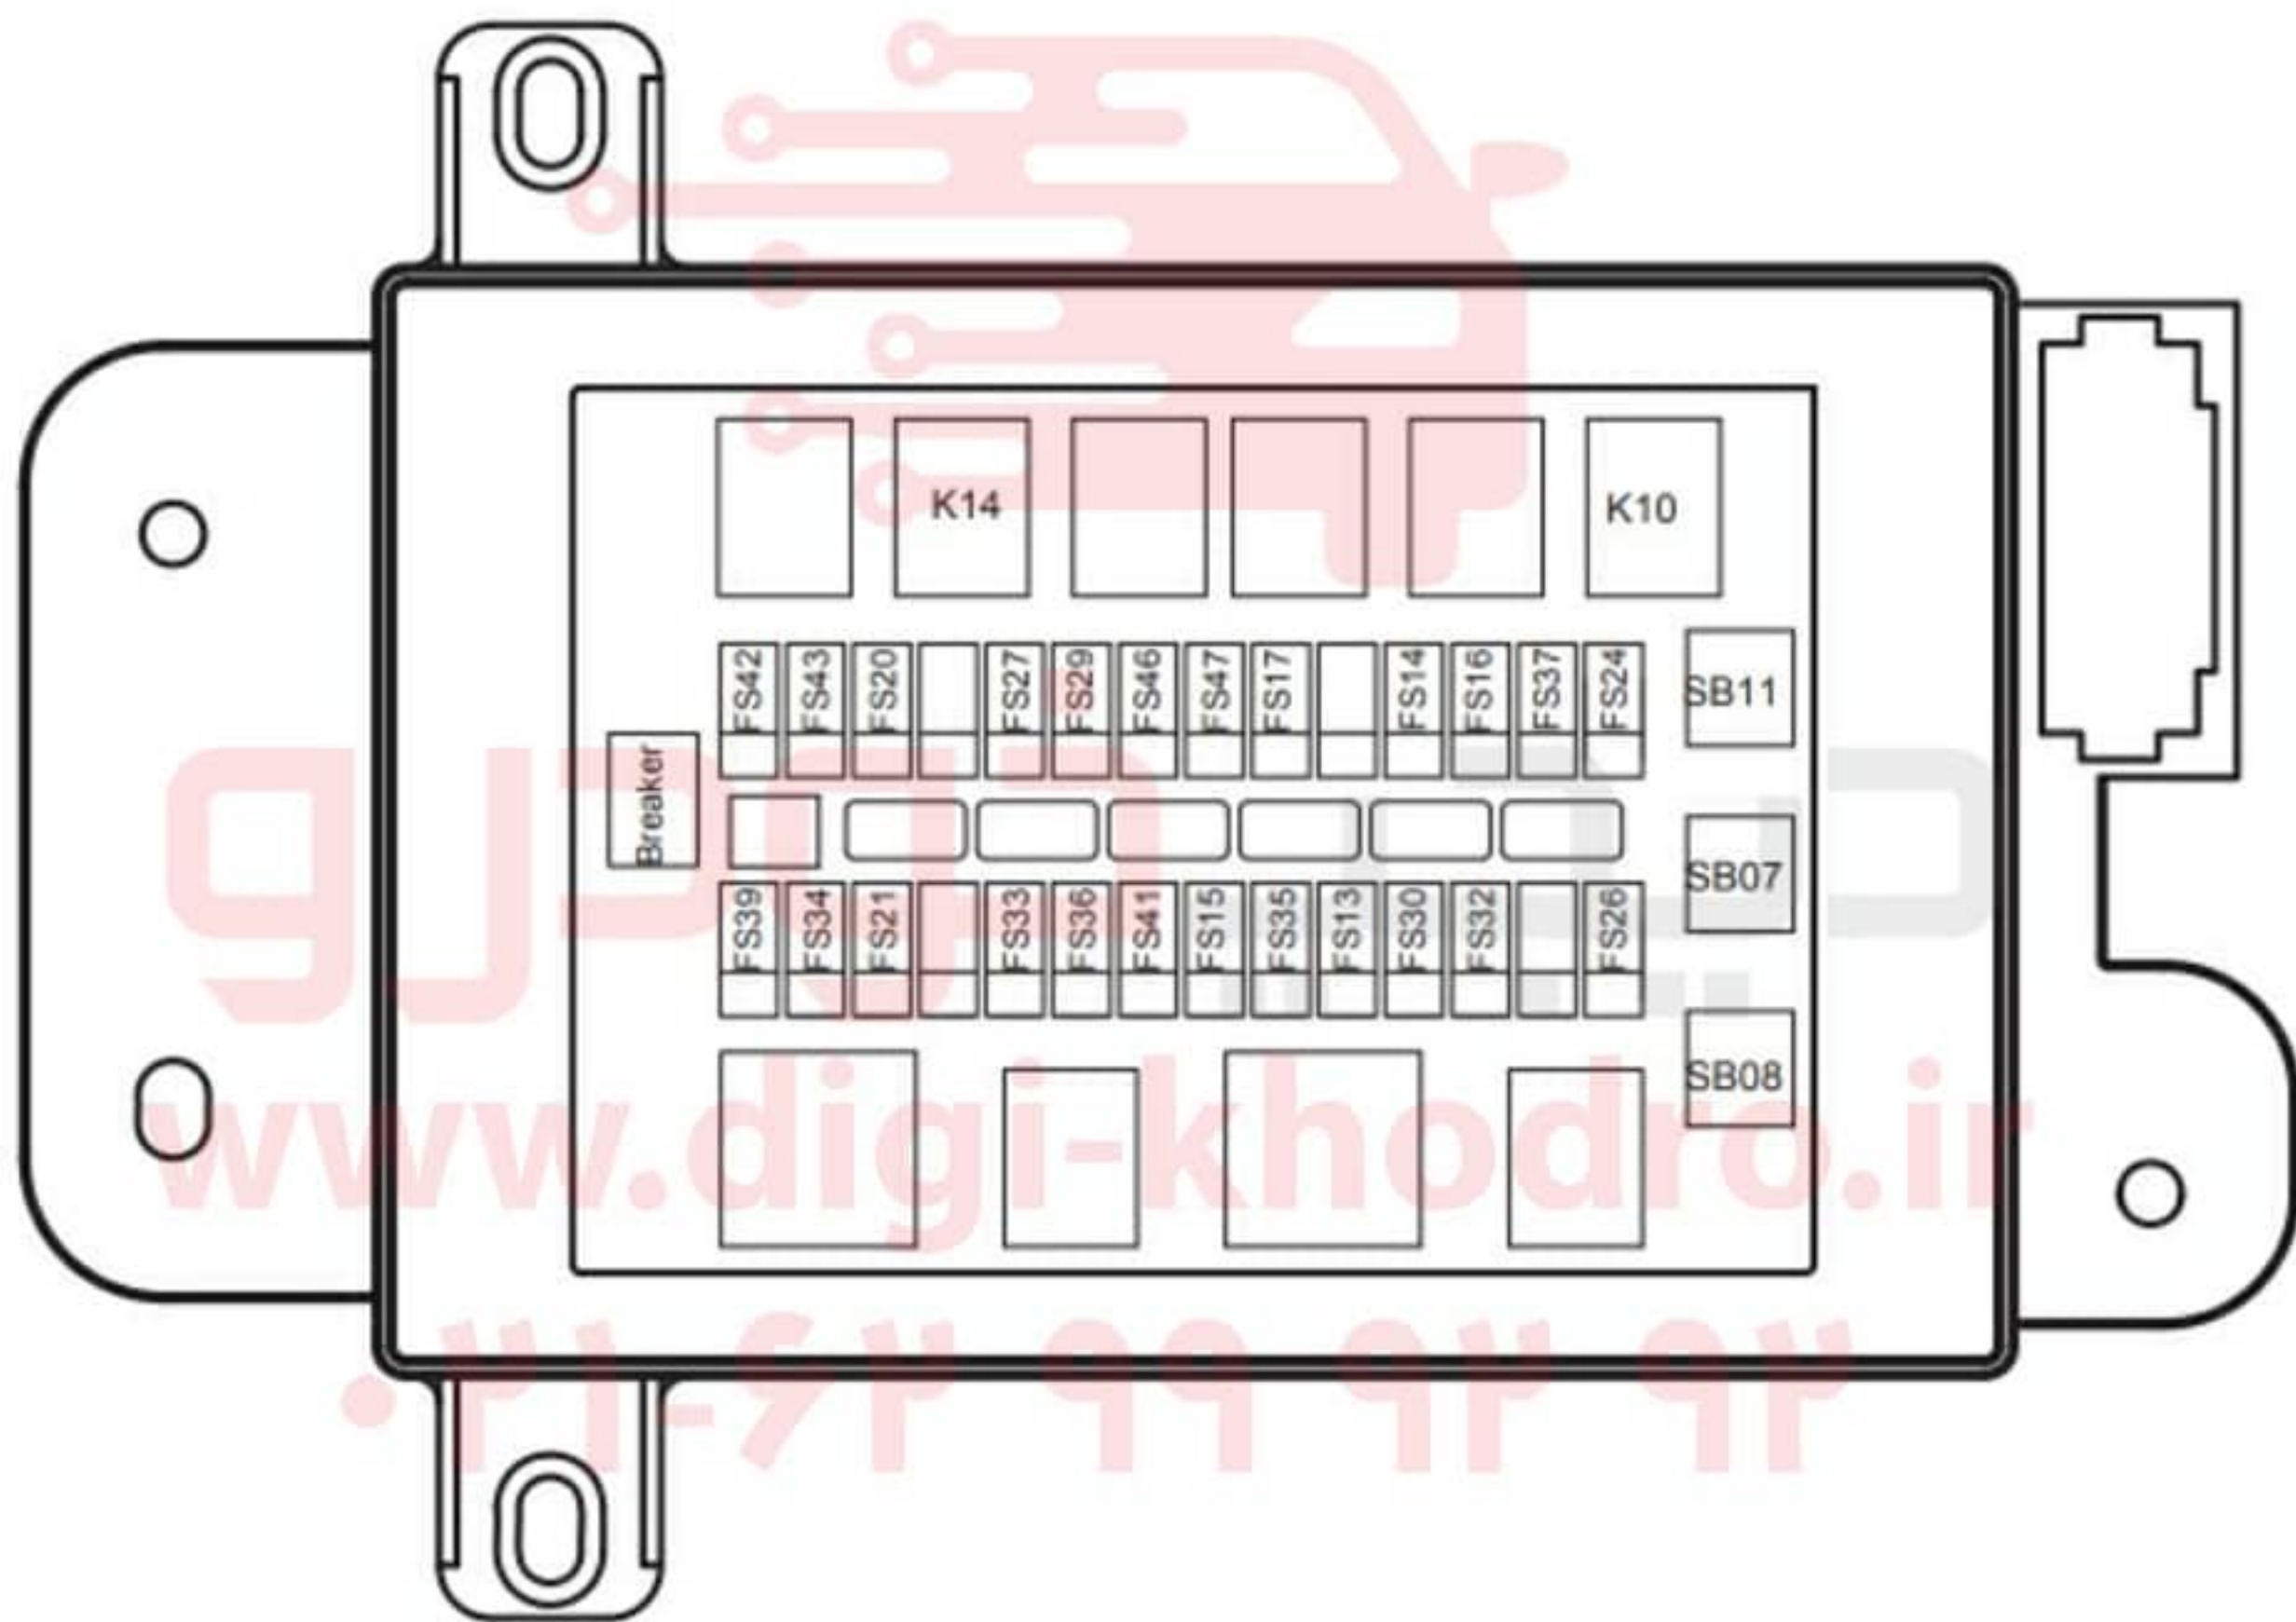

جعبه فیوز و رله داخل اتاق

اگر براتون مفید بود لایک کنید

Code	Application	Rated Current (A)
FS42	CD/DVD	15A
FS43	Instrument Cluster	10A
FS20	IMMO	10A
FS27	BCM	5A
FS29	Sunroof	20A
FS46	Rearview Mirror Defroster	10A
FS47	Rear Defroster	25A
FS17	Control Lock	20A
FS14	Reverse Lamp	10A
FS16	Multi-function Discreen	10A
FS37	Seat Heating	15A
FS24	A/C	15A
FS39	SRS	15A
FS34	Front Wiper	25A
FS21	IMMO	5A
FS33	Cigarette Lighter	15A
FS36	Rearview Mirror	7.5A
FS41	CD/DVD	5A
FS15	Dome Lamp	10A
FS35	Rear Wiper	20A
FS13	Turn Lamp	15A
FS30	Brake Lamp	10A
FS32	Spare Power	15A
FS26	Power Windows	30A
SB11	Blower	30A
SB07	AM1	40A
SB08	AM2	40A

راهنمای فیوز های داخل اتاق

Code	Application
K14	Rear Fog Relay
K16	Defroster Relay
K10	Blower Relay

راهنمای رله های داخل اتاق

نظرات خودتون رو برای ما بنویسید