




راهنمای نقشه خوانی

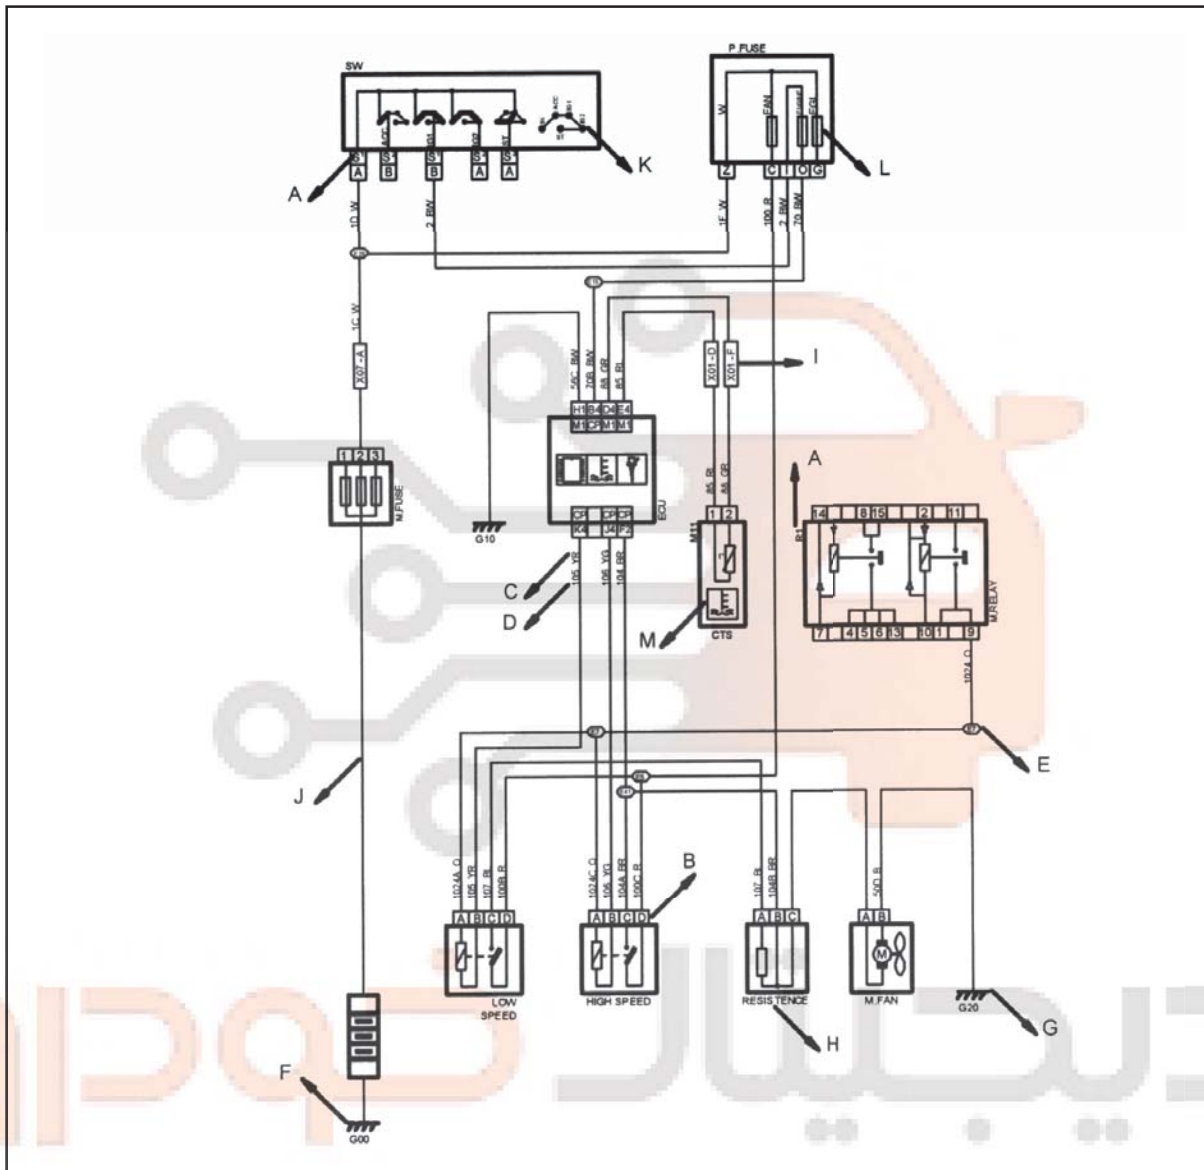

- A: نام سوکت
B: خانه سوکت
C: رنگ سیم
D: شماره سیم
E: انشعابات
F: اتصال بدنه
G: کد اتصال بدنه
H: نام قطعه
I: سوکت های رابط دو دسته سیم
J: سیم
K: نشان دهنده وضعیت
L: فیوز
M: اشکال بیان کننده وضعیت قطعه

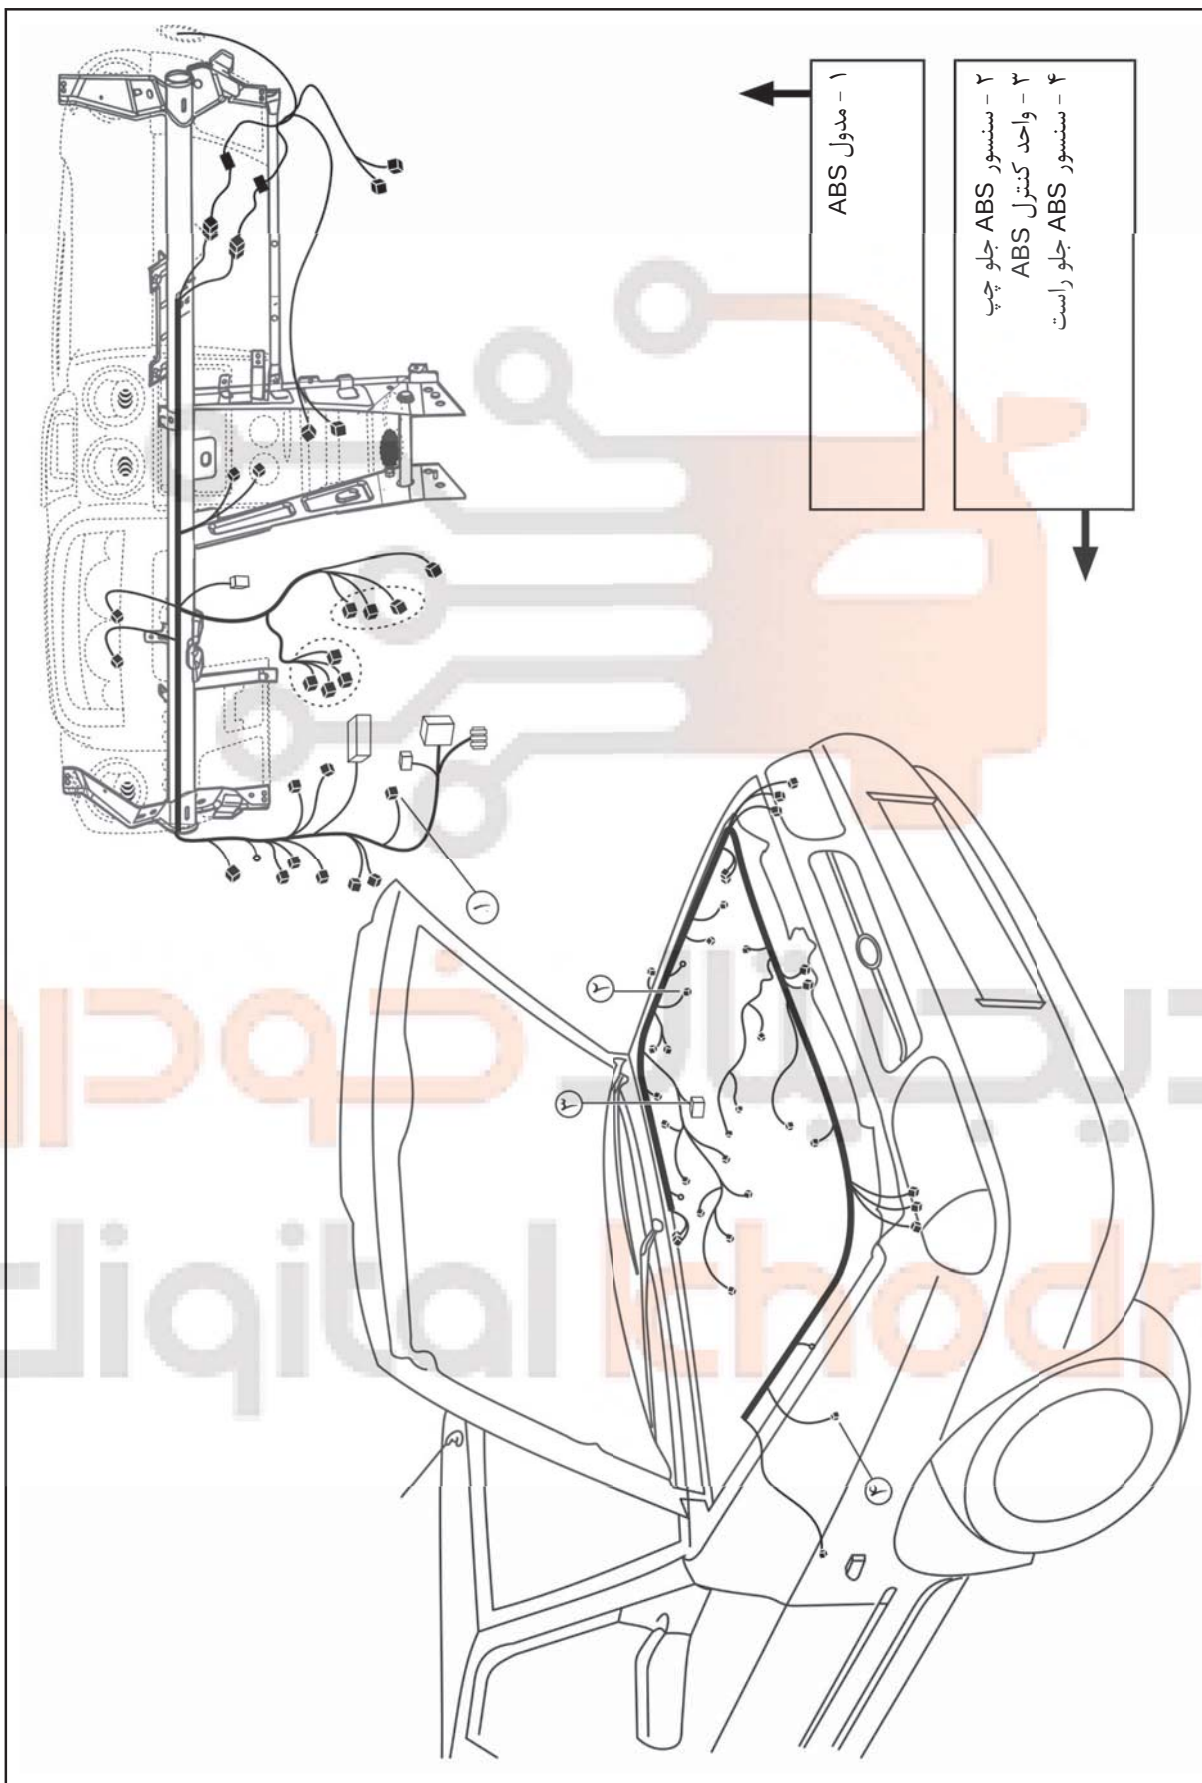

سیستم ABS
مدل: ماندو

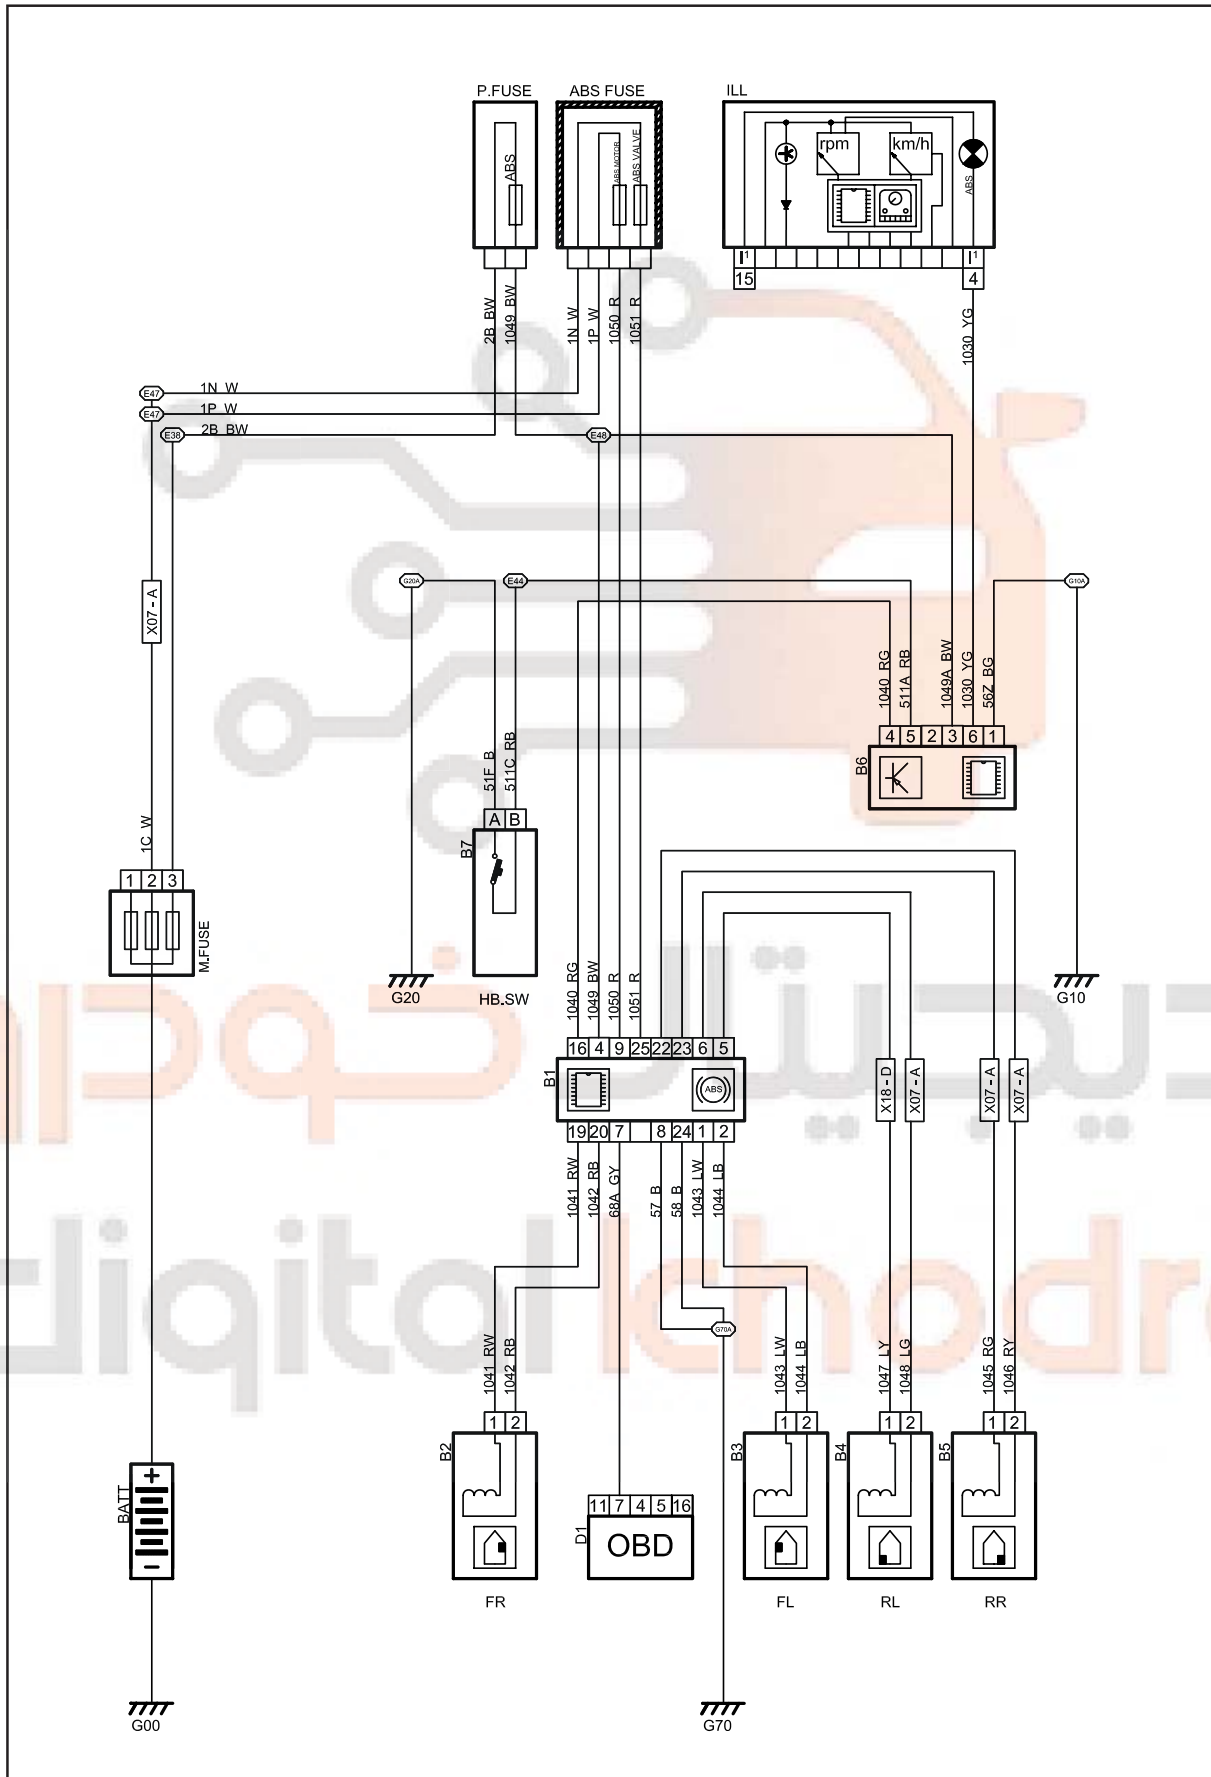

نام قطعه	نام	ABS	"	"	سوکت مدل ABS	"	"	"	"	سوئیچ روغن ترمز	"	"	نام	مشخصات فنی سوکت
مشخصات سوکت														
	نام سوکت مدار	B1	"	"	B6	"	"	"	"	B7	"	"		
	رنگ سوکت													
	خانه پین	23	24	25	1	3	4	5	6	A		C		
مشخصات سیم	شماره سیم	1045	58	1051	562	1049A	1040	511A	1030	51F		511C		
	رنگ سیم	RG	B	R	BG	BW	RG	RB	YG	B		R.B		
	نام سوکت	B5	G70A	F	G10Ax11	F	B1	B7	B6	G20Ax9		B7		
	خانه پین	1	3	1051		1	16	C	6			C		
ردیابی رشته سیم	شماره سیم	1045		1051		1049	1040	511C	1030			511C		
	رنگ سیم	RG	B	R	B	BW	RG	R.B	YG	B		RB		
	نام سوکت	B1	B1	B1	B6	B6	B6	B6	I1	B7		B6		
	خانه پین	23	24	25	1	3	4	5	4	A		5		
انشعاب	شماره سیم	1045	58	1051	562	1049A	1040	511A	1030	51F		511A		
	رنگ سیم	RG	B	R	BG	BW	RG	RB	YG	B		R.B		
			G70A		G10Ax11	E48x3		E44x4		G20Ax9		E44x4		
سوکت رابط		U78/C												
محل استقرار سوکت														
وظیفه سیم														

