


راهنمای عیب یابی کانکتورها

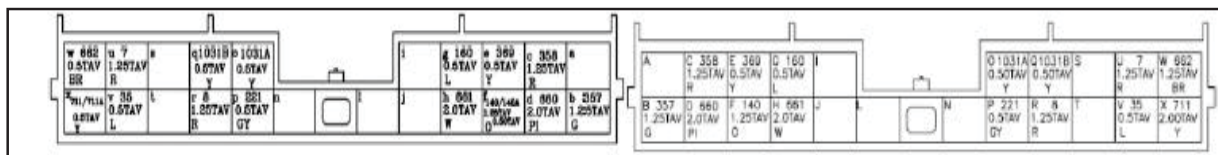

[X۲۳A ENGINE W/H[E	نام سوکت	[X۲۳A MAIN W/H[M	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
-----	---	-----	---
از X۲۳A به شستی بوق	G	از بوبین رله بوق به X۲۳A	G
از X۲۳A به رله بوق	R	از خروجی بوق به X۲۳A	R
از X۲۳A به رله REARDEF	PI	از فیوز DEFOG به X۲۳A	PI
از X۲۳A دسته سیم [M] و سپس به دسته سیم [FL]	Y	از سویچ چراغ دنده عقب به X۲۳A	Y
از رله ۱.AIRCOND به X۲۳A	O	از X۲۳A به کلاچ کمپرسور	O
از X۲۳A سویچ چراغ دنده عقب	L	از فیوز METER به X۲۳A	L
از رله REARDEF به X۲۳A	W	از X۲۳A به X۴۰A	W
-----	---	-----	---
-----	---	-----	---
-----	---	-----	---
-----	---	-----	---
-----	---	-----	---
از X۲۳A به پایه ۱۶ کانکتور عیب یاب	Y	از فیوز ENGINE واحد موتور به X۲۳A	Y
از X۲۳A به رله ۳.AIRCOND	GY	از پایه ۴۱ ECU به X۲۳A	GY
از X۲۳A به فیوز EGI	Y	از فیوز ENGINE واحد موتور به X۲۳A	Y
از X۲۳A به آلترناتور	R	از فیوز ALT به X۲۳A	R
-----	---	-----	---
-----	---	-----	---
از فیوز COMB.SW جعبه رله به X۲۳A	R	از X۲۳A به دسته چراغ	R
از رله ۳.AIRCCOD به X۲۳A	L	از X۳۰B پایه J به X۲۳A	L
از X۲۳A به رله REARDEF	BR	از پایه G کانکتور X۳۰C به X۲۳A	BR
از X۲۳A به رله ۲.AIRCOND	Y	از فیوز HEATER به X۲۳A	Y

نام سوکت	X۲۳B MAIN W/H	نام سوکت	X۲۳B ENGINE W/H
شماره راه	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
A	---	-----	مسیر -----
B	---	-----	-----
C	---	---	-----
D	O	به چراغ فشار روغن X۲۳B از	O به سویچ چراغ فشار روغن X۲۳B از
E	---	-----	-----
F	---	-----	-----
G	W	به موتور فن رادیاتور X۲۳B از	W X۲۳B به HIGH SPEED FAN از رله
H	VI	FANLOW به رله X۲۳B از	VI X۲۳B به FAN از فیوز
I	---	-----	-----
J	---	-----	-----
K	---	-----	-----
L	L	-----	-----
M	---	-----	-----
N	---	-----	-----
O	Y	X۲۳B از رله مه شکن جلو به	Y به مه شکن جلو X۲۳B از
P	Y	X۲۳B جعبه رله به ENGINE از فیوز	Y به جعبه فیوز داخل اتاق X۲۳B از
Q	LB	به صفحه کیلومتر X۲۳B از	LB به آلترناتور X۲۳B از
R	---	-----	-----
S	PI	X۲۳B به X۳۰C از	PI FR.FOG LAMP به رله X۲۳B از
T	W	X۲۳B به LAMP FOG از فیوز	W به رله مه شکن جلو X۲۳B از
U	LB	X۲۳B ۸۰ به ECU از پایه	LB به رله پمپ بنزین X۲۳B از
V	O	X۲۳B ۲۷ به ECU از پایه	O به رله اصلی X۲۳B از

h 1060 1.8TAV Y	h 1060 1.8TAV Y	g 223 0.5TAV R	o 1040 2.00TAV PI	m 1022 1.25TAV W		i 1080B 1.25TAV BR	h 108 0.5TAV VI	* 1020A 1.25TAV BR	c 141 1.25TAV L	* 1028A 2.0TAV LB	A 1008A 2.0TAV LB	C 141 1.25TAV L	E 1025A 1.25TAV W	G 106 0.5TAV VI	I 1023 1.25TAV L		M 1022 1.25TAV W	O 1040 2.0TAV PI	O 223 0.5TAV R	S 1050A 1.50TAV Y	U 1050B 1.50TAV Y
w 512 1.25TAV LB			p1040B 2.00TAV PI			i 100C 3.0AVS VI	h 104 3.0AVS W		d 1020 2.0TAV BR	h 108B 2.0TAV LB	B 1008B 2.0TAV LB	D 1020 2.0TAV BR	H 104 3.0AVS W				i 100C 3.0AVS VI	P 1040B 2.0TAV PI			V 512 1.25TAV LB

X۲۳C ENGINE W/H	نام سوکت	X۲۳C MAIN W/H	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از X۲۳C به رله اصلی و رله پمپ بنزین	LB	از سویچ اینرسی به X۲۳C	LB	A
از X۲۳C به رله اصلی و رله پمپ بنزین	LB	از سویچ اینرسی به X۲۳C	LB	B
از X۲۳C به فن کندانسور	L	از رله AIRCOND ۱ به X۲۳C	L	C
از X۲۳C به دسته سیم [C] و پایه ECU ۸۸	BR	از خروجی اصلی به X۲۳C	BR	D
خروجی رله اصلی به X۲۳C	BR	از X۲B به X۲۳C (دسته سیم [C])	W	E
-----	---	-----	---	F
از X۲۳C به رله فن دور تند	VI	از ECU موتور به X۲۳C	VI	G
از X۲۳C به موتور فن رادیاتور	W	از رله HIGH SPEED FAN به X۲۳C	W	H
خروجی رله اصلی به X۲۳C	L	از X۲A به X۲۳C	L	I
-----	---	-----	---	J
-----	---	-----	---	K
از X۲۳C به رله های فن (کند و تند)	VI	از فیوز FAN به X۲۳C	VI	L
خروجی رله پمپ بنزین به X۲۳C	W	از X۲۳C به X-۱۰	(BR)W	M
-----	---	-----	---	N
از فیوز ABS به X۲۳C	PI	از X۲۳C به یونیت ABS	PI	O
از فیوز ABS به X۲۳C	PI	از X۲۳C به یونیت ABS	PI	P
از رله AIRCOND ۲ به X۲۳C	R	از ECU به X۲۳C	R	Q
-----	---	-----	---	R
از فیوز ABS (دوم) جعبه رله به X۲۳C	Y	از X۲۳C به یونیت ABS	Y	S
-----	---	-----	---	T
از فیوز ABS (دوم) به X۲۳C	Y	از X۲۳C به یونیت ABS	Y	U
از رله AIRCOND ۲ به X۲۳C	LB	از فیوز A/C به X۲۳C	LB	V

h 719 2.0TAV G	g 815 0.5TAV LB	g 810 0.5TAV PI	m 410 0.5TAV R		g 2033 0.5TAV GY	h 364 0.5TAV BR	c 361 0.5TAV LB	g 160 0.5TAV VI	A 160E 0.5TAV L	c 361A 0.5TAV LB	E 364B 0.5TAV BR	G 2033 0.5TAV GY		M 410 0.5TAV R	Q 810 0.5TAV PI	Q 815 0.5TAV LB	S 719 2.0TAV G	
t 720 0.5TAV R	r 721 0.5TAV G	p 820 0.5TAV GY	n 411 0.5TAV G	l 357 1.25TAV G	h 412 0.5TAV L	f 366 0.5TAV W	d 363 0.5TAV G	b 360 0.5TAV O	B 360 0.5TAV O	D 363E 0.5TAV G	F 366 0.5TAV W	H 412 0.5TAV L	J 35 0.5TAV	I 357 1.25TAV G	N 411 0.5TAV G	P 820 0.5TAV GY	R 721 0.5TAV G	t 720 0.5TAV R

X۳۰B INSTRUMENT W/H	نام سوکت	X۳۰B MAIN W/H	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
از X۳۰B به کلید فلاشر دسته سیم	VI	از فیوز METER به X۳۰B	L
از X۳۰B به کلید فلاشر	O	از فیوز HAZARD به X۳۰B	O
از X۳۰B به کلید فلاشر	LB	از اتوماتیک راهنما به X۳۰B	LB
از X۳۰B به کلید لامپهای راهنما چپ	G	از کلید فلاشر به X۳۰B	G
از X۳۰B به کلید لامپهای راهنما راست	BR	از کلید فلاشر به X۳۰	BR
از X۳۰B به کلید فلاشر	W	از اتوماتیک راهنما به X۳۰B	W
از X۳۰B به راه A۶۴ در ECU موتور	GY	از کلید انتخاب سوخت به X۳۰B	GY
از X۳۰B به موتور تنظیم ارتفاع چراغهای جلو	L	از راه ۳ کلید تنظیم ارتفاع چراغهای جلو به X۳۰B	L
-----	---	-----	---
از X۳۰B به راه V در X-۰۴	L	از راه h کلید دریچه هوای ورودی تهویه به X۳۰B	L
-----	---	-----	---
از دسته سیم [II] کاربردی ندارد	---	از X۳۰B	G
از X۳۰B به موتور تنظیم ارتفاع چراغهای جلو	R	از راه ۱ کلید تنظیم چراغهای جلو به X۳۰B	R
از X۳۰B به موتور تنظیم ارتفاع چراغهای جلو	G	از راه ۵ کلید تنظیم چراغهای جلو به X۳۰B	G
از X۳۰B به پایه ۷ یونیت کیسه هوا	PI	از X۳۰B به کیسه هوای راننده	PI
از X۳۰B به پایه ۵ یونیت کیسه هوا	GY	از فیوز AIRBAG به X۳۰B	GY
از X۳۰B به پایه ۹ یونیت کیسه هوا	LB	از X۳۰B به کیسه هوای راننده	LB
از X۳۰B به موتور دریچه هوای ورودی	G	از کلید دریچه ورودی تهویه به X۳۰B	G
از X۳۰B به مقاومت انتخاب دور موتور دمنده تهویه	G	از کلید انتخاب دور موتور دمنده تهویه به X۳۰B	G
از X۳۰B به موتور دریچه هوای ورودی تهویه	R	از کلید هوای ورودی تهویه به X۳۰B	R



A Y		
e 518 1.25TAV W	c 252 0.3TAV PI	a 251 0.3TAV R
f 209 2.0TAV D	d 224 2.0TAV G	b 250A 2.0TAV R

A 251 0.3TAV R	C 252 0.3TAV G	E 518 1.25TAV Y
B 250 2.0TAV R	D 224 2.0TAV G	F 209 2.0TAV BR


X۳۰A INSTRUMENT W/H	نام سوکت	X۳۰A MAIN W/H	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
X۳۰A از پایه A یونیت قفل مرکزی به	R	X۳۰A به میکروسویچ درب جلو چپ	R	A
X۳۰A از پایه X-۱۶ و X-۱۹ برای درهای جلو	R	X۳۰A یونیت قفل مرکزی به	R	B
X۳۰A از پایه B یونیت قفل مرکزی به	PI	X۳۰A به میکرو سوییچ درب جلو راست	G	C
X۳۰A خروجی محرکها از یونیت قفل مرکزی به	G	X۳۰A به یونیت قفل مرکزی	G	D
X۳۰A از کلید مه شکن عقب به	W	X۳۰A به پایه B ۱۰ صفحه کیلومتر	Y	E
X۳۰A از دسته سیم درهای جلو به	O	X۳۰A از فیوز P/W به	BR	F

دیجیتال خودرو


digital khodro

x-09 instrument	s 307 1.25TAV W	q 382 0.85TAV W	o 628 0.3TAV O	m 600 0.5TAV L			g 662 1.25TAV BR	e 625 0.3TAV G	c 309 0.5TAV PI	q 717 1.25TAV Y
	t 660 2.0TAV PI	r 381 0.85TAV Y	p 53J 1.25TAV B	n 370 0.5TAV LB	i 502 1.25TAV R	j 302 0.5TAV R	h 626 0.3TAV GY	f 718 1.25TAV L	d 716 0.5TAV W	b 627 0.3TAV Y
x-09 main	A 717 1.25TAV Y	C 309 0.5TAV PI	E 625 0.3TAV G	G 662 1.25TAV BR			M 600B 0.5TAV L	O 628 0.3TAV O	Q	S 307A 1.25TAV W
	B 627 0.3TAV Y	D 716 0.5TAV W	F 718 1.25TAV L	H 626 0.3TAV GY	J 302I 0.5TAV R	L 502 1.25TAV R	N 370C 0.5TAV LB	P 53J 1.25TAV B	R	T 660A 2.0TAV PI

نام سوکت	[X۳۰C MAIN W/H [M]	نام سوکت	[X۳۰C INSTRUMENT W/H [I]
شماره راه	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
A	Y	از راه C کلید بخاری به X۳۰C	از X۳۰C به راه E مقاومت بخاری
B	Y	خروجی بلندگوی عقب راست به دسته سیم [FL]	خروجی بلندگوی رادیو عقب راست به X۳۰C
C	PI	از کلید مه شکن جلو به X۳۰C	از X۳۰C به راه مه شکن جلو
D	W	از راه A کلید بخاری به X۳۰C	از X۳۰C به راه C مقاومت بخاری
E	G	خروجی بلندگوی عقب چپ از رادیو X۳۰C	از X۳۰C به راه A در X۴۰B
F	L	از راه E کلید بخاری به X۳۰C	از X۳۰C به راه A مقاومت بخاری
G	BR	از راه F کلید گرمکن شیشه عقب به X۳۰C	از X۳۰C به راه W در X۲۳A
H	GY	خروجی باند از رادیو به X۳۰C	از X۳۰C
I	---	---	---
J	R	از دسته چراغ به X۳۰C	از X۳۰C به چراغ پارک در دسته سیم عقب
K	---	---	---
L	R	از X۳۰C به کلید مه شکن عقب	از دسته چراغ به X۳۰C
M	L	از فیوز CIGAR به X۳۰C	از X۳۰C به دسته سیم [I] تغذیه رادیو ساعت
N	LB	از فیوز ROOM به X۳۰C	از X۳۰C به رادیو پخش و ساعت و صفحه کیلومتر
O	O	خروجی بلندگوی عقب راست به دسته سیم FL	خروجی بلندگوی رادیو عقب راست به X۳۰C
P	B	سیم اتصال منفی به X۳۰C	سیم اتصال بدنه از X۳۰C به شبکه منفی در دسته سیم [M]
Q	---	---	---
R	---	---	---
S	W	از فیوز FOG LAMP به X۳۰C	از X۳۰C به کلید مه شکن جلو
T	PI	از X۳۰C به راه D کلید گرمکن شیشه عقب	از فیوز DEFOG به X۳۰C


A 58 0.5TAV G	C 369 0.5TAV Y	E 364 0.5TAV BR		K 661 2.0TAV W	M 1032 1.25TAV BR	m 1032 1.25TAV BR	k 661 2.0TAV W		e 364C 0.5TAV BR	c 369 0.5TAV Y	a 58 0.5TAV G
B 352 0.5TAV VI	D 363 0.5TAV G	F 162 0.3TAV GY	H 332 0.5TAV W	J 511 0.5TAV GY	L 302 0.5TAV R	n 163 0.5TAV O	i 302C 0.5TAV R	J B511 0.5TAV GY	h 332 0.5TAV W	f 162 0.3TAV GY	d 363C 0.5TAV G

[X۴۰A FLOOR W/H[I	نام سوکت	[X۴۰A MAIN W/H [M	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
به تغذیه مثبت پمپ بنزین	G	از رله پمپ بنزین از دسته سیم [E]	G
به چراغهای ترمز	VI	از سویچ چراغ ترمز	VI
از X۴۰A به چراغهای دنده عقب	Y	از X۲۳A به X۴۰A	Y
از X۴۰A به چراغ راهنما عقب راست	G	از سوکت دسته راهنما به X۴۰A	G
از X۴۰A به چراغ راهنما عقب چپ	BR	از سوکت دسته راهنما به X۴۰A	BR
از X۴۰A به پمپ بنزین	GY	از پایه ۷۰ ECU موتور به X۴۰A	GY
-----	---	-----	---
از X۴۰A به کلیدهای لای دربها	W	از X۴۰A به پایه ۹B صفحه کیلومتر	W
-----	---	-----	---
از X۴۰A به سویچ ترمز دستی	GY	از پایه ۶B صفحه کیلومتر به X۴۰A	GY
از X۴۰A به کلیدهای لای دربها	W	از پایه N یونیت قفل مرکزی به X۴۰A	W
به چراغهای پارک عقب و چراغ نمره وفندک	R	از دسته چراغ	R
از X۴۰A به پمپ بنزین	BR	از فیوز PUMP به X۴۰A	BR
از واحد کیسه هوا و X۴۴ به X۴۰A	O	از X۴۰A به صفحه کیلومتر و کانکتور عیب یاب	O

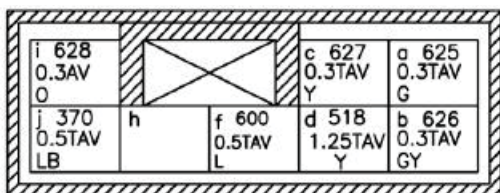

A 625 0.3TAV G	C 627 0.3TAV Y		I 628 0.3TAV O
B 626 0.3TAV GY	D 518 1.25TAV Y	F 600C 0.5TAV L	H 900 1.25TAV L
			J 370B 0.5TAV LB

[X۴۰B FLOOR W/H[FL	نام سوکت	[X۴۰B MAIN W/H [M	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از X۴۰B به بلندگوی عقب چپ	G	خروجی بلندگوی عقب چپ به X۴۰B	G	A
از X۴۰B به بلندگوی عقب چپ	GY	خروجی بلندگوی عقب چپ به X۴۰B	GY	B
از X۴۰B به بلندگوی عقب راست	Y	خروجی بلندگوی عقب راست به X۴۰B	Y	C
از X۴۰B به چراغهای مه شکن عقب	Y	از کلید مه شکن عقب به X۴۰B	Y	D
-----	---	-----	---	E
از X۴۰B به فنکد برقی	L	از فیوز CIGAR به X۴۰B	L	F
-----	---	-----	---	G
از X۴۰B به صندوق بازکن در صورت نصب	L	از فیوز CIGAR به X۴۰B	L	H
از X۴۰B به بلندگوی عقب راست	O	خروجی بلندگوی عقب راست به X۴۰B	O	I
از X۴۰B به چراغ داخل صندوق	LB	از فیوز ROOM به X۴۰B	LB	J

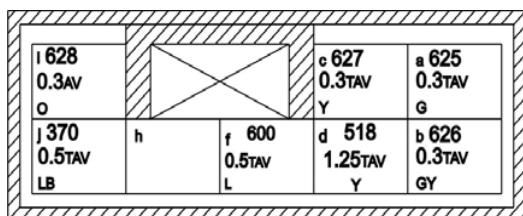


A 1048 0.5TAV L	c 1046 0.5TAV L	E 250 2.0TAV R	G 1023E 0.5TAV L
B 1047 0.5TAV R	D 1045 0.5TAV R	F 224 2.0TAV G	H 856 0.5TAV O


[X۴۰D FLOOR W/H[FL	نام سوکت	[MAIN W/H [M U-O۱	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
به راه ۱ حسگر چرخ عقب چپ	L	از راه ۲۰ واحد ABS	L	A
به راه ۲ حسگر چرخ عقب چپ	R	از راه ۳۳ واحد ABS	R	B
به راه ۱ حسگر چرخ عقب راست	L	از راه ۲۸ واحد ABS	L	C
به راه ۲ حسگر چرخ عقب راست	R	از راه ۱۹ واحد ABS	R	D
از پایه O یونیت قفل مرکزی به X۴۰D	R	از X۴۰D به ۲۰-X و ۲۱-X	R	E
از پایه P یونیت قفل مرکزی به X۴۰D	G	از X۴۰D به ۲۰-X و ۲۱-X	G	F
از X۴۰D به X۲۳C روی پایه I	L	از X۴۰D به شیرقطع کن گاز روی مخزن	L	G
از X۴۰D به شیشه قطع کن گاز روی مخزن	O	از پایه B۲۲ ECU موتور به X۴۰D	O	H

دیجیتال خودرو


digital khodro

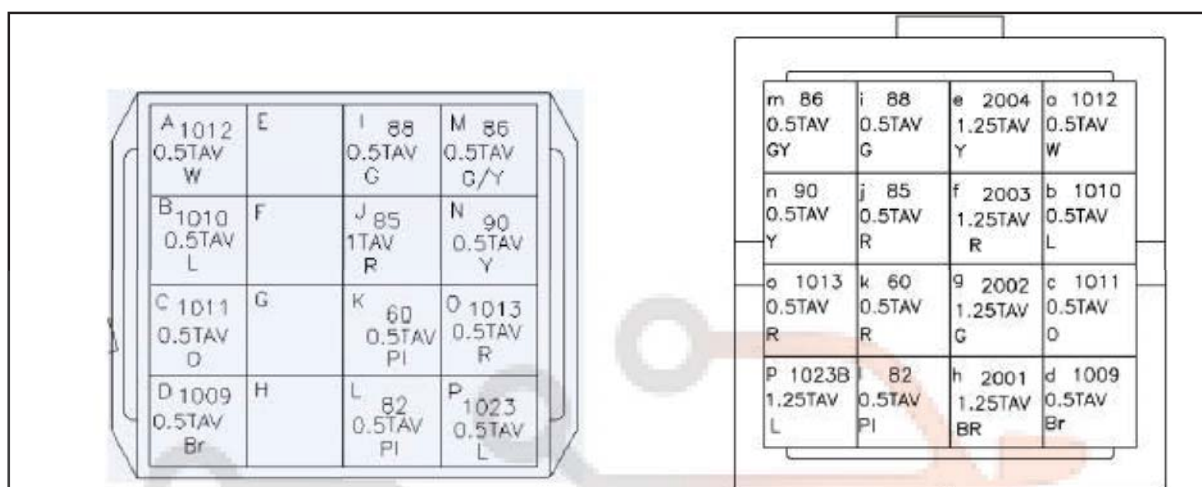

[X2A CONTROL W/H [C	نام سوکت	[X2A MAIN W/H[M	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
به راه A موتور پله ای	W	از راه A۳۲ کنترل موتور	W	A
به راه B موتور پله ای	L	از راه A۳ کنترل موتور	L	B
به راه C موتور پله ای	O	از راه A۲ کنترل موتور	O	C
به راه D موتور پله ای	BR	از راه A۶۲ کنترل موتور	BR	D
-----	---	-----	---	E
-----	---	-----	---	F
-----	---	-----	---	G
-----	---	-----	---	H
به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور	G	از راه A۸۸ کنترل موتور	G/Y	I
به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور	R	از راه A۸۵ کنترل موتور	R	J
به راه ۱ شیر برقی بخارات بنزین	PI	از راه B۲۵ کنترل موتور	PI	K
به راه ۲ حسگر موقعیت میل بادامک	PI	از راه A۴ کنترل موتور	PI	L
به راه TPS ۱	G/Y	از راه A۱۳ کنترل موتور	G/Y	M
به راه TPS ۲	Y	از راه A۱۴ کنترل موتور	Y	N
به راه TPS ۳	R	از راه A۱۵ کنترل موتور	R	O
به CMP و شیر بخارات بنزین	L	از خروجی رله اصلی	L	P

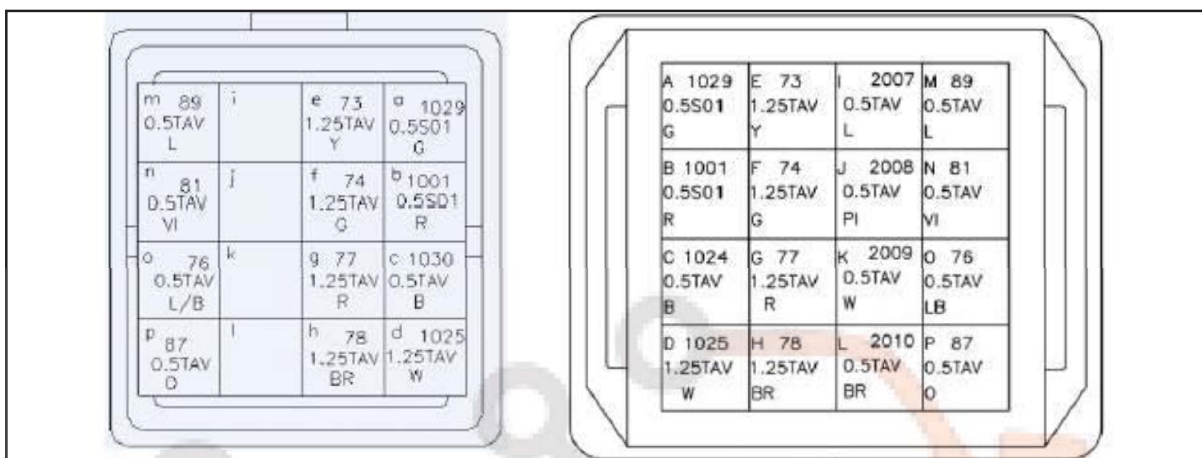


[X۲B CONTROL W/H [C	نام سوکت	[X۲B MAIN W/H[M	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
به راه ۱ حسگر ضربه موتور	G	از A۴۵ کنترل موتور	G	A
به راه ۲ حسگر ضربه موتور	R	از A۴۴ کنترل موتور	R	B
شیلد حسگر ضربه	B	اتصال بدنه	B	C
تغذیه انژکتورها	W	از خروجی رله اصلی	W	D
پالس منفی به انژکتور شماره ۱	Y	از راه B۵۸ کنترل موتور	Y	E
پالس منفی به انژکتور شماره ۲	G	از راه B۸۷ کنترل موتور	G	F
پالس منفی به انژکتور شماره ۳	R	از راه B۵۷ کنترل موتور	R	G
پالس منفی به انژکتور شماره ۴	BR	از راه B۸۸ کنترل موتور	BR	H
-----	---	-----	---	I
-----	---	-----	---	J
-----	---	-----	---	K
-----	---	-----	---	L
راه ۱ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	L	از راه B۴۶ کنترل موتور	L	M
راه ۲ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	VI	از راه B۴۷ کنترل موتور	VI	N
راه ۳ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	L/B	از راه B۱۷ کنترل موتور	L/B	O
راه ۴ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	O	از راه B۱۶ کنترل موتور	O	P

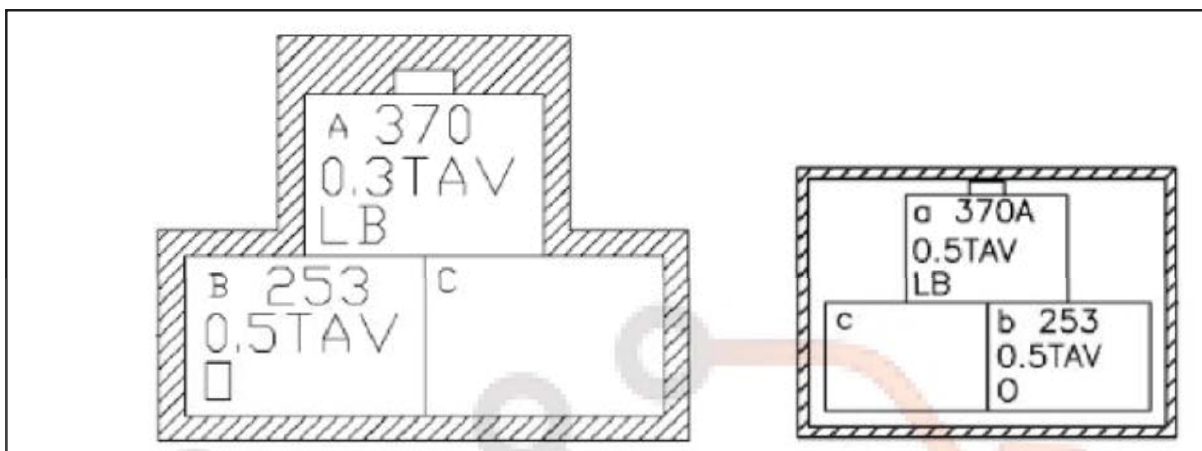

[ROOM W/H [Rm X۲۸	نام سوکت	[MAIN W/H[M X۲۸	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X۲۸ به چراغ داخل اتاق	LB	از فیوز ROOM به X۲۸	LB	A
از X۲۸ به چراغ داخل اتاق	O	از پایه D یونیت قفل مرکزی به X۲۸	O	B
-----	---	-----	---	C

دیجیتال خودرو


digital khodro

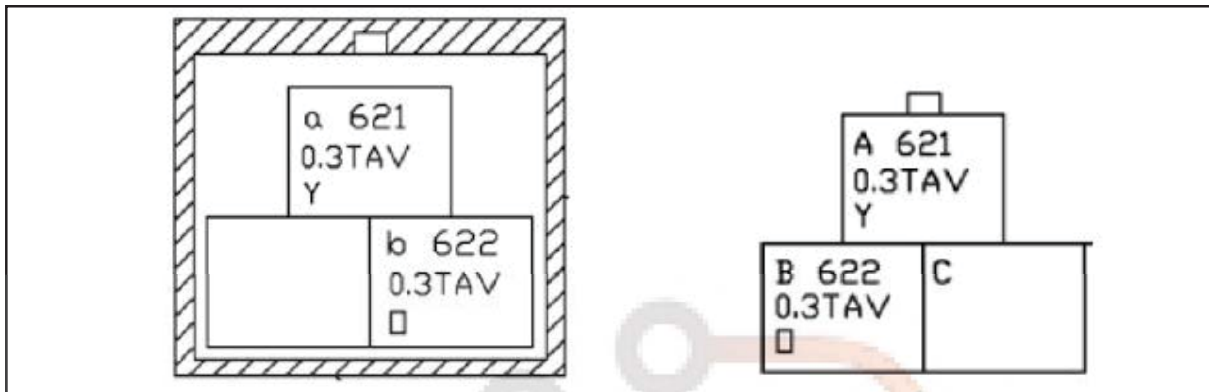


[X۶۵B Driving DOOR W/H [Dr	نام سوکت	[X۶۵B INSTRUMENT W/H[I	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از X۶۵B به بلندگوی جلوچپ	Y	خروجی بلندگوی جلو چپ از رادیو به X۶۵B	Y	A
از X۶۵B به بلندگوی جلوچپ	O	خروجی بلندگوی جلو چپ از رادیو به X۶۵B	O	B
-----	---	-----	---	C

دیجیتال خودرو

digital khodro

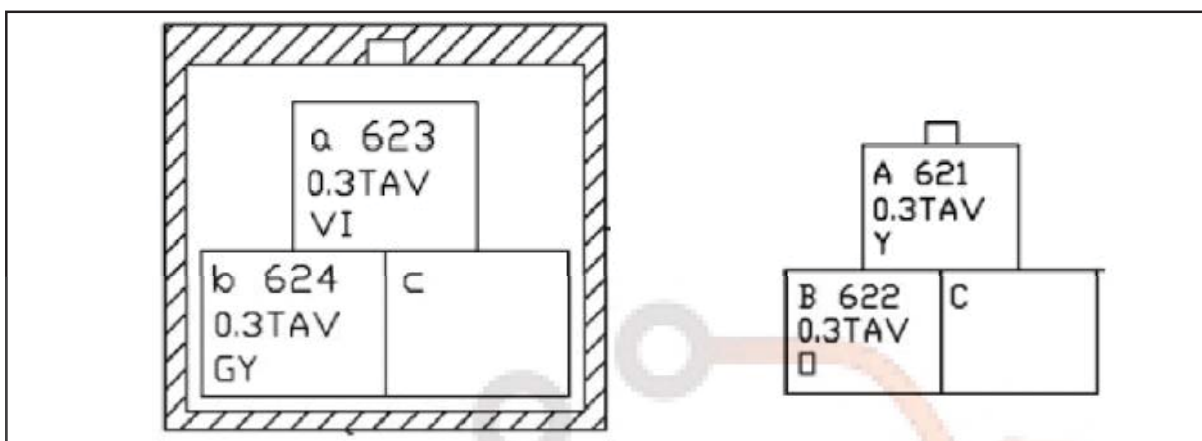


INSTRUMENT W/H X۴۴ [[I	نام سوکت	[FLOOR W/A[FL X۴۴	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X۴۴ به پایه ۱۳ یونیت کیسه هوا	Y	از X۴۴ به پیش کشنده جلوچپ	Y	۱
از X۴۴ به پایه ۱۴ یونیت کیسه هوا	OR	از X۴۴ به پیش کشنده جلوچپ	OR	۲
-----	---	-----	---	۳
-----	---	-----	---	۴
از X۴۴ به پایه ۱۲ یونیت کیسه هوا	OR	از X۴۴ به کانکتور عیب یاب و صفحه کیلومتر	O	۵
-----	---	-----	---	۶
از X۴۴ به پایه ۱۶ یونیت کیسه هوا	Y	از X۴۴ به پیش کشنده راست	Y	۷
از X۴۴ به پایه ۱۷ یونیت کیسه هوا	OR	از X۴۴ به پیش کشنده راست	OR	۸
-----	---	-----	---	۹
-----	---	-----	---	۱۱
-----	---	-----	---	۱۳
-----	---	-----	---	۱۵

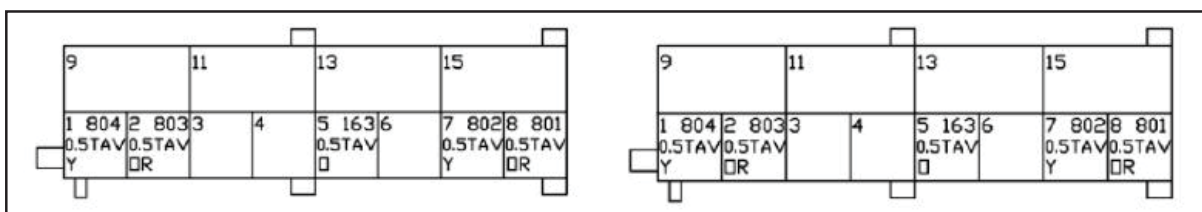


[ENGINE W/H [E ۲۳-X	نام سوکت	[MAIN W/H[M ۲۳-X	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از خروجی مثبت دائم باطری و آلترناتور به سویچ	W	تغذیه مثبت دائم مدارات داخل خودرو	W	۱
به اتوماتیک استارت	O	از سویچ اصلی	O	۲

دیجیتال خودرو

digital khodro

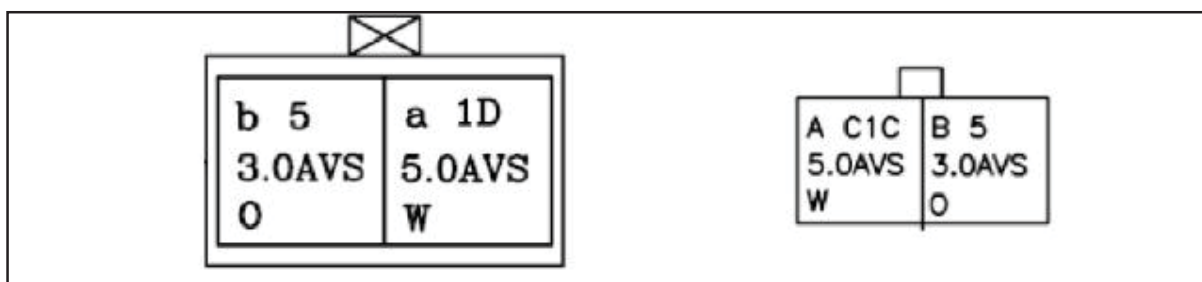

نام سوکت		کانکتور صفحه کیلومتر شمار X۲۶A
شماره راه	رنگ سیم	مسیر
۱	L	به پایه B۴۹ واحد کنترل موتور (ECU)
۲	O	سوییچ قفل کمر بند ایمنی
۳	GY	به پایه ۲۴ واحد کنترل موتور (ECU)
۴	VI	به پایه ۴ واحد کنترل ضد قفل چرخ ABS
۵	W	از کلید گرمکن شیشه عقب
۶	Y	از کلید مه شکن جلو
۷	BR	از مدار نور پایین چراغ جلو
۸	L	از مدار نور بالا چراغ جلو
۹	R	از فیوز TAIL
۱۰	L	از فیوز METER
۱۴	L	به پایه ۲۸ واحد کنترل ضد قفل چرخ ABS
۱۵	B	اتصال بدنه منفی
۱۶	PI	به پایه B۱۹ واحد کنترل موتور (ECU)
۱۷	W	به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور



X-04 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-04 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
-	-	-	-	A
از X-04 به شستی بوق	G	از بوبین رله بوق به X-04	G	B
از X-04 به رله بوق	R	از خروجی بوق به X-04	R	C
از X-04 به رله Reardef	PI	از فیوز DEFOG به X-04	PI	D
از X-04 دسته سیم M و سپس به دسته سیم FL	Y	از سوئیچ چراغ دنده عقب به X-04	Y	E
از رله ۱ Aircond.. به X-04	O	از X-04 به کلاچ کمپرسور	O	F
از X-04 سوئیچ چراغ دنده عقب	L	از فیوز Meter به X-04	L	G
از رله Rearef به X-04	W	از X-04 به X-10	W	H
-	-	-	-	I
-	-	-	-	J
-	-	-	-	K
-	-	-	-	L
-	-	-	-	M
-	-	-	-	N
از X-04 به پایه ۱۶ کانکتور عیب یاب	Y	از فیوز Engine واحد موتور به X-04	Y	O
از X-04 به رله ۳ Aircond	GY	از پایه ۴۱ ECU به X-04	GY	P
از X-04 به فیوز EGI	Y	از فیوز Engine، واحد موتور به X-04	Y	Q
از X-04 به الترنال	R	از فیوز ALT به X-04	R	R
-	-	-	-	S
-	-	-	-	T
از فیوز COMBS.SW جعبه رله به X-04	R	از X-04 به دسته چراغ	R	U
از رله 3 Aircond به X-04	L	از X-07 پایه J به X-04	L	V
از X-04 به رله REARDEF	BR	از پایه G کانکتور X-09 به X-04	BR	W
از X-04 به رله 2 Aircond	Y	از فیوز Heater به X-04	Y	X

[illegible]

X-05 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-05 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
-	-	-	-	A
-	-	-	-	B
-	-	-	-	C
از X-05 به سوئیچ چراغ فشار روغن	O	از X-05 به چراغ فشار روغن	O	D
-	-	-	-	E
-	-	-	-	F
از رله HIGH SPEED FAN به X-05	W	از X-05 به موتور فن رادیاتور	W	G
از فیوز FAN به X-05	VI	از X-05 به رله Fan LOW	VI	H
-	-	-	-	I
-	-	-	-	J
-	-	-	-	K
-	-	-	L	L
-	-	-	-	M
-	-	-	-	N
از X-05 به مه شکن جلو	Y	از رله مه شکن جلو به X-05	Y	O
از X-05 به جعبه فیوز داخل اتاق	Y	از فیوز ENGINE جعبه رله به X-05	Y	P
از X-05 به الترناتور	LB	از X-05 به صفحه کیلومتر	LB	Q
-	-	-	-	R
از X-05 به رله Fr.FOG LAMP	PI	از X-09 به X-05	PI	S
از X-05 به رله مه شکن جلو	W	از فیوز LAMP FOG به X-05	W	T
از X-05 به رله پمپ بنزین	LB	از پایه B80 ECU به X-05	LB	U
از X-05 به رله اصلی	O	از پایه B27 ECU به X-06	O	V

u 1050	1050	g 223	o 1040	m 1022		i 1020B	106	*1020A	c 141	*1028A	A 1028A	C 141	E 1025A	C 106	1023		M 1022	O 1040	Q 223	S 1050A	U 1050B
1.5TAV	1.5TAV	0.5TAV	2.0TAV	1.25TAV		1.25TAV	0.5TAV	1.25TAV	1.25TAV	2.0TAV	2.0TAV	1.25TAV	1.25TAV	0.5TAV	1.25TAV		1.25TAV	2.0TAV	0.5TAV	1.50TAV	1.50TAV
Y	Y	R	PI	W		BR	VI	BR	L	LB	LB	L	W	VI	L		W	PI	R	Y	Y
v 512	t		p1040B		100C	h 104		d 1020	b1028B		B 1028B	D 1020		H 104		100C	P 1040B		T	V 512	
1.25TAV			2.00TAV		3.0AVS	3.0AVS		2.0TAV	2.0TAV		2.0TAV	2.0TAV		3.0AVS		3.0AVS	2.0TAV			1.25TAV	
LB			PI		VI	W		BR	LB		LB	BR		W		VI	PI			LB	

X-06 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-06 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X-06 به رله اصلی و رله پمپ بنزین	LB	از سوئیچ اینرسی به X-06	LB	A
از X-06 به رله اصلی و رله پمپ بنزین	LB	از سوئیچ اینرسی به X-06	LB	B
از X-06 به فن کندانسور	L	از رله 1 AIRCOND به X-06	L	C
از X-06 به دسته سیم C و پایه 88 ECU	BR	از خروجی اصلی به X-06	BR	D
خروجی رله اصلی به X-06	BR	از X-06 به X-14 (دسته سیم C)	W	E
-	-	-	-	F
از X-06 به رله فن دور تند	VI	از ECU موتور به X-06	VI	G
از X-06 به موتور فن رادیاتور	W	از رله HIGH SPEED FAN به X-06	W	H
خروجی رله اصلی به X-06	L	از X-06 به X-13	L	I
-	-	-	-	J
-	-	-	-	K
از X-06 به رله های فن (کند و تند)	VI	از فیوز FAN به X-06	VI	L
خروجی رله اصلی به X-06	W	از X-06 به X-10	(BR)W	M
-	-	-	-	N
از فیوز ABS به X-06	PI	از X-06 به یونیت ABS	PI	O
از فیوز ABS به X-06	PI	از X-06 به یونیت ABS	PI	P
از رله 2 AIRCOND به X-06	R	از ECU به X-06	R	Q
-	-	-	-	R
از فیوز ABS (دوم) جعبه رله به X-06	Y	از X-06 به یونیت ABS	Y	S
-	-	-	-	T
از فیوز ABS (دوم) به X-06	Y	از X-06 به یونیت ABS	Y	U
از رله 2 AIRCOND به X-06	LB	از فیوز A/C به X-06	LB	V

s 719 2.0TAV G	g 815 0.5TAV LB	p 810 0.5TAV PI	m 410 0.5TAV R		g 2033 0.5TAV GY	e 364 0.5TAV BR	c 361 0.5TAV LB	d 160 0.5TAV VI	A 160E 0.5TAV L	C 361A 0.5TAV LB	E 364B 0.5TAV RR	G 2033 0.5TAV GY		M 410 0.5TAV R	O 810 0.5TAV PI	Q 815 0.5TAV LB	S 719 2.0TAV G	
t 720 0.5TAV R	r 721 0.5TAV G	p 820 0.5TAV GY	n 411 0.5TAV G	i 357 1.25TAV G	h 412 0.5TAV L	f 366 0.5TAV W	d 363 0.5TAV G	b 360 0.5TAV O	B 360 0.5TAV O	D 363E 0.5TAV G	F 366 0.5TAV W	H 412 0.5TAV L	J 35 0.5TAV L	I 357 1.25TAV G	N 411 0.5TAV G	P 820 0.5TAV GY	R 721 0.5TAV G	T 720 0.5TAV R

X-07 INSTRUMENT W/H	نام سوکت	X-07 MAIN W/H	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از X-07 به کلید فلاشر دسته سیم I	VI	از فیوز METER به X-07	L	A
از X-07 به کلید فلاشر	O	از فیوز HAZZARD به X-07	O	B
از X-07 به کلید فلاشر	LB	از اتوماتیک راهنما به X-07	LB	C
از X-07 به کلید لامپ های راهنمای چپ	G	از کلید فلاشر به X-07	G	D
از X-07 به کلید لامپ های راهنمای راست	BR	از کلید فلاشر به X-07	BR	E
از X-07 به کلید فلاشر	W	از اتوماتیک راهنما به X-07	W	F
از X-07 به راه A64 در ECU موتور	GY	از کلید انتخاب سوخت به X-07	GY	G
از X-07 به موتور تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	L	از راه ۳ کلید تنظیم ارتفاع چراغ های جلو به X-07	L	H
-	-	-	-	I
از X-07 به راه ۷ در X-04	L	از راه h کلید دریچه هوای ورودی تهویه به X-07	L	J
-	-	-	-	K
از دسته سیم I کاربردی ندارد	-	از X-07	G	L
از X-07 به موتور تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	R	از راه ۱ کلید تنظیم چراغ های جلو به X-07	R	M
از X-07 به موتور تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	G	از راه ۵ کلید تنظیم چراغ های جلو به X-07	G	N
از X-07 به پایه ۷ یونیت کیسه هوا	PI	از X-07 به کیسه هوای راننده	PI	O
از X-07 به پایه ۵ یونیت کیسه هوا	GY	از فیوز AIR BAG به X-07	GY	P
از X-07 به پایه ۹ یونیت کیسه هوا	LB	از X-07 به کیسه هوای راننده	LB	Q
از X-07 به موتور دریچه هوای ورودی	G	از کلید دریچه ورودی تهویه به X-07	G	R
از X-07 به مقاومت انتخاب دور موتور دمنده تهویه	G	از کلید انتخاب دور موتور دمنده تهویه به X-07	G	S
از X-07 به موتور دریچه هوای ورودی تهویه	R	از کلید هوای ورودی تهویه به X-07	R	T

e 518 1.25TAV W	c 252 0.3TAV PI	a 251 0.3TAV R
f 209 2.0TAV D	d 224 2.0TAV G	b 250A 2.0TAV R

A 251 0.3TAV R	C 252 0.3TAV G	E 518 1.25TAV Y
B B250 2.0TAV R	D 224 2.0TAV G	F 209 2.0TAV BR

X-08 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-08 MAIN W/H[M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از پایه A یونیت قفل مرکزی به X-08	R	از X-08 به میکرو سوئیچ درب جلو چپ از مسیر X-16	R	A
از X-08 به X-16 و X-19 برای درهای جلو	R	از پایه O یونیت قفل مرکزی به X-08	R	B
از پایه B یونیت قفل مرکزی به X-08	G	از X-08 به میکرو سوئیچ درب جلو راست از مسیر X-18	G	C
خروجی محرک ها از یونیت قفل مرکزی به X-08	G	از X-08 به X-16 و X-18	G	D
از کلید مه شکن عقب به X-08	W	از X-08 به پایه 10B صفحه کیلومتر	Y	E
از X-08 به X-16 و X-18	BR	از فیوز P/W به X-08	BR	F

دیجیتال خودرو

digital khodro

x-09 instrument

s 307 1.25TAV W	q 382 0.85TAV W	o 628 0.3TAV O	m 600 0.5TAV L			g 662 1.25TAV BR	e 625 0.3TAV G	c 309 0.5TAV PI	a 717 1.25TAV Y
t 660 2.0TAV PI	r 381 0.85TAV Y	p 53J 1.25TAV B	n 370 0.5TAV LB	i 502 1.25TAV R	j 302 0.5TAV R	h 626 0.3TAV GY	f 718 1.25TAV L	d 716 0.5TAV W	b 627 0.3TAV Y


x-09 main

A 717 1.25TAV Y	C 309 0.5TAV PI	E 625 0.3TAV G	G 662 1.25TAV BR			M 600B 0.5TAV L	O 628 0.3TAV O	Q	S 307A 1.25TAV W
B 627 0.3TAV Y	D 716 0.5TAV W	F 718 1.25TAV L	H 626 0.3TAV GY	J 302I 0.5TAV R	L 502 1.25TAV R	N 370C 0.5TAV LB	P 53J 1.25TAV B	R	T 660A 2.0TAV PI

X-09 INSTRUMENT W/H [I]	نام سوکت	X-09 MAIN W/H[M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از X-09 به راه E مقاومت بخاری	Y	از راه C کلید بخاری به X-09	Y	A
خروجی بلندگوی رادیو عقب راست به X-09	Y	خروجی بلندگوی عقب راست به دسته سیم [FL]	Y	B
از X-09 به راه مه شکن جلو	PI	از کلید مه شکن جلو به X-09	PI	C
از X-09 به راه C مقاومت بخاری	W	از راه A کلید بخاری به X-09	W	D
از X-09 به راه A در X-11	G	خروجی بلندگوی عقب چپ از رادیو X-09	G	E
از X-09 به راه A مقاومت بخاری	L	از راه E کلید بخاری به X-09	L	F
از X-09 به راه W در X-04	BR	از راه F کلید گرمکن شیشه عقب به X-09	BR	G
از X-09 به باند	GY	خروجی باند از رادیو به X-09	GY	H
-	-	-	-	I
از X-09 به چراغ پارک در دسته سیم عقب	R	از دسته چراغ به X-09	R	J
-	-	-	-	K
از دسته چراغ به X-09	R	از X-09 به کلید مه شکن عقب	R	L
از X-09 به دسته سیم [I] تغذیه رادیو ساعت	L	از فیوز CIGAR به X-09	L	M
از X-09 به رادیو پخش و ساعت و صفحه کیلومتر	LB	از فیوز ROOM به X-09	LB	N
خروجی بلندگوی رادیو عقب راست به X-09	O	خروجی بلندگوی عقب راست به دسته سیم FL	O	O
سیم اتصال بدنه از X-09 به شبکه منفی در دسته سیم [M]	B	سیم اتصال منفی به X-09	B	P
-	-	-	-	Q
-	-	-	-	R
از X-09 به کلید مه شکن جلو	W	از فیوز FOGLAMP به X-09	W	S
از فیوز DEFOG به X-09	PI	از X-09 به راه D کلید گرمکن شیشه عقب	PI	T

A 58 0.5TAV G	C 369 0.5TAV Y	E 364 0.5TAV BR		K 661 2.0TAV W	M 1032 1.25TAV BR	m 1032 1.25TAV BR	k 661 2.0TAV W		e 364C 0.5TAV BR	c 369 0.5TAV Y	a 58 0.5TAV G	
B 352 0.5TAV VI	D 363 0.5TAV G	F 162 0.3TAV GY	H 332 0.5TAV W	J 511 0.5TAV GY	L 302 0.5TAV R	n 163 0.5TAV O	i 302C 0.5TAV R	J B511 0.5TAV GY	h 332 0.5TAV W	f 162 0.3TAV GY	d 363C 0.5TAV G	b 352 0.5TAV VI

X-10 FLOOR W/H [FL]	نام سوکت	X-10 MAIN W/H[M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
به تغذیه مثبت پمپ بنزین	G	از رله پمپ بنزین از دسته سیم [E]	G	A
به چراغ های ترمز	VI	از سوئیچ چراغ ترمز	VI	B
از X-10 به چراغ های دنده عقب	Y	از X-04 به X-10	Y	C
از X-10 به چراغ راهنما عقب راست	G	از سوکت دسته راهنما به X-10	G	D
از X-10 به چراغ راهنما عقب چپ	BR	از سوکت دسته راهنما به X-10	BR	E
از X-10 به پمپ بنزین	GY	از پایه ECU 70 موتور به X-10	GY	F
-	-	-	-	G
از X-10 به کلیدهای لای درب ها	W	از X-10 به پایه 9B صفحه کیلومتر	W	H
-	-	-	-	I
از X-10 به سوئیچ ترمز دستی	GY	از پایه 6B صفحه کیلومتر به X-10	GY	J
از X-10 به کلیدهای لای درب ها	W	از پایه N یونیت قفل مرکزی به X-10	W	K
به چراغ های پارک عقب و چراغ نمره و فندک	R	از دسته چراغ	R	L
از X-10 به پمپ بنزین	BR	از فیوز PUMP به X-10	BR	M
از واحد کیسه هوا و X-22 به X-10	O	از X-10 به صفحه کیلومتر و کانکتور عیب یاب	O	N

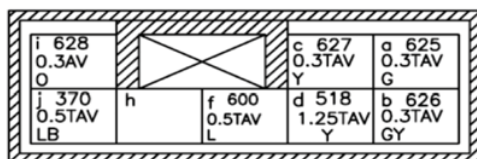


A 625 0.3TAV G	C 627 0.3TAV Y		I 628 0.3TAV O
B 626 0.3TAV GY	D 518 1.25TAV Y	F 600C 0.5TAV L	H 900 1.25TAV L
			J 370B 0.5TAV LB

X-11 FLOOR W/H [FL]	نام سوکت	X-11 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X-11 به بلندگوی عقب چپ	G	خروجی بلندگوی عقب چپ به X-11	G	A
از X-11 به بلندگوی عقب چپ	GY	خروجی بلندگوی عقب چپ به X-11	GY	B
از X-11 به بلندگوی عقب راست	Y	خروجی بلندگوی عقب راست به X-11	Y	C
از X-11 به چراغ های مه شکن عقب	Y	از کلید مه شکن عقب به X-11	Y	D
-	-	-	-	E
از X-11 به فندک برقی	L	از فیوز CIGAR به X-11	L	F
-	-	-	-	G
از X-11 به صندوق باز کن (در صورت نصب)	L	از فیوز CIGAR به X-11	L	H
از X-11 به بلندگوی عقب راست	O	خروجی بلندگوی عقب راست به X-11	O	I
از X-11 به چراغ داخل صندوق	LB	از فیوز ROOM به X-11	LB	J

دیجیتال خودرو

digital khodro

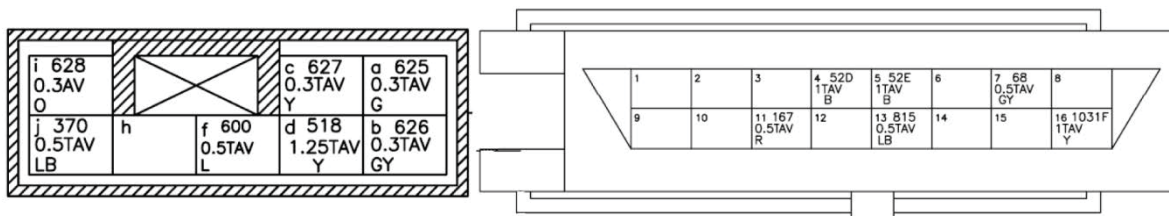

X-11 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-11 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
به راه 1 حسگر چرخ عقب چپ	L	از راه 20 واحد ABS	L	A
به راه 2 حسگر چرخ عقب چپ	R	از راه 22 واحد ABS	R	B
به راه 1 حسگر چرخ عقب راست	L	از راه 28 واحد ABS	L	C
به راه 2 حسگر چرخ عقب راست	R	از راه 19 واحد ABS	R	D
از پایه O یونیت قفل مرکزی به X-12	R	از X-12 به X-20 و X-21	R	E
از پایه P یونیت قفل مرکزی به X-12	G	از X-12 به X-20 و X-21	G	F
از X-12 به X-06 روی پایه I	L	از X-12 به شیر قطع کن گاز روی مخزن	L	G
از X-12 به شیشه قطع کن گاز روی مخزن	O	از پایه ECU B22 موتور به X-12	O	H



دیجیتال خودرو

digital khodro


A 1012 0.5TAV W	E	I 88 0.5TAV G	M 86 0.5TAV G/Y
B 1010 0.5TAV L	F	J 85 1TAV R	N 90 0.5TAV Y
C 1011 0.5TAV O	G	K 60 0.5TAV PI	O 1013 0.5TAV R
D 1009 0.5TAV Br	H	L 82 0.5TAV PI	P 1023 0.5TAV L

m 86 0.5TAV GY	i 88 0.5TAV G	e 2004 1.25TAV Y	a 1012 0.5TAV W
n 90 0.5TAV Y	j 85 0.5TAV R	f 2003 1.25TAV R	b 1010 0.5TAV L
o 1013 0.5TAV R	k 60 0.5TAV R	g 2002 1.25TAV C	c 1011 0.5TAV O
p 1023B 1.25TAV L	l 82 0.5TAV PI	h 2001 1.25TAV BR	d 1009 0.5TAV Br

X-13 CONTROL W/H [C]	نام سوکت	X-13 MAIN W/H [M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
به راه A موتور پله ای	W	از راه A32 کنترل موتور	W	A
به راه B موتور پله ای	L	از راه A3 کنترل موتور	L	B
به راه C موتور پله ای	O	از راه A2 کنترل موتور	O	C
به راه D موتور پله ای	BR	از راه A62 کنترل موتور	BR	D
-	-	-	-	E
-	-	-	-	F
-	-	-	-	G
-	-	-	-	H
به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور	G/Y	از راه A88 کنترل موتور	G/Y	I
به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور	R	از راه A85 کنترل موتور	R	J
به راه ۱ شیر برقی بخارات بنزین	PI	از راه B25 کنترل موتور	PI	K
به راه ۲ حسگر موقعیت میل بادامک	PI	از راه A4 کنترل موتور	PI	L
به راه TPS1	G/Y	از راه A13 کنترل موتور	G/Y	M
به راه TPS2	Y	از راه A14 کنترل موتور	Y	N
به راه TPS3	R	از راه A15 کنترل موتور	R	O
به CMP و شیر بخارات بنزین	L	از خروجی رله اصلی	L	P

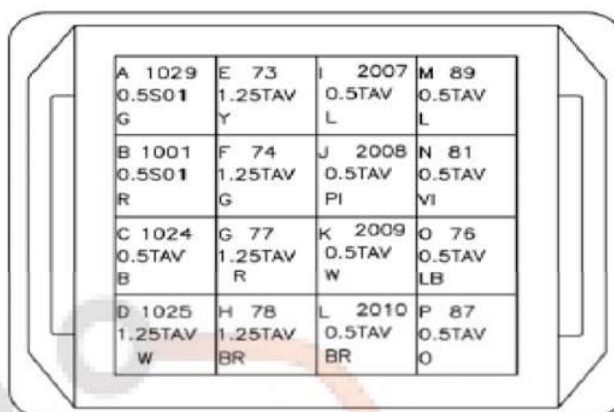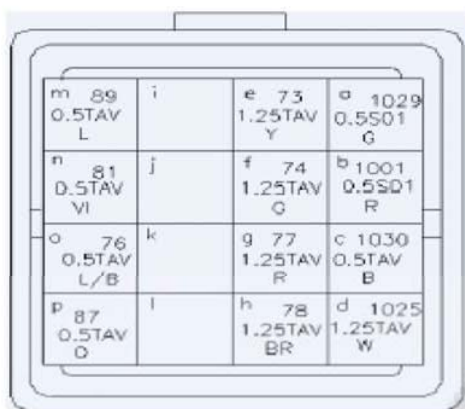



X-14 CONTROL W/H [E]	نام سوکت	X-14 MAIN W/H [M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
به راه ۱ حسگر ضربه موتور	G	از A45 کنترل موتور	G	A
به راه ۲ حسگر ضربه موتور	R	از A44 کنترل موتور	R	B
شیلد حسگر ضربه ای	B	اتصال بدنه	B	C
تغذیه انژکتورها	W	از خروجی رله اصلی	W	D
پالس منفی به انژکتور شماره ۱	Y	از راه B58 کنترل موتور	Y	E
پالس منفی به انژکتور شماره ۲	G	از راه B87 کنترل موتور	G	F
پالس منفی به انژکتور شماره ۳	R	از راه B57 کنترل موتور	R	G
پالس منفی به انژکتور شماره ۴	BR	از راه B88 کنترل موتور	BR	H
-	-	-	-	I
-	-	-	-	J
-	-	-	-	K
-	-	-	-	L
راه ۱ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	L	از راه B46 کنترل موتور	L	M
راه ۲ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	VI	از راه B47 کنترل موتور	VI	N
راه ۳ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	L/B	از راه B17 کنترل موتور	L/B	O
راه ۴ حسگر فشار هوای ورودی به چند راهه هوا	O	از راه B16 کنترل موتور	O	P

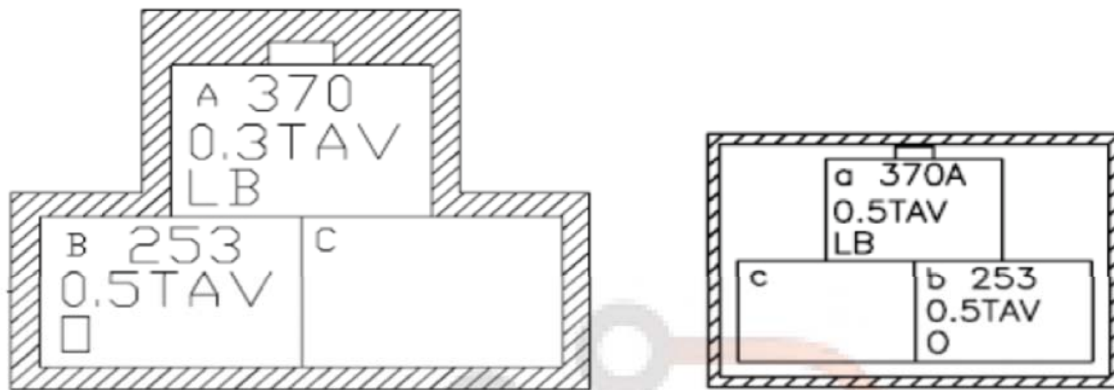

X-15 ROOM W/H [Rm]	نام سوکت	X-15 MAIN W/H[M]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X-15 به چراغ داخل اتاق	LB	از فیوز ROOM به X-15	LB	A
از X-15 به چراغ داخل اتاق	O	از پایه D یونیت قفل مرکزی به X-15	O	B
-	-	-	-	C

دیجیتال خودرو


digital khodro

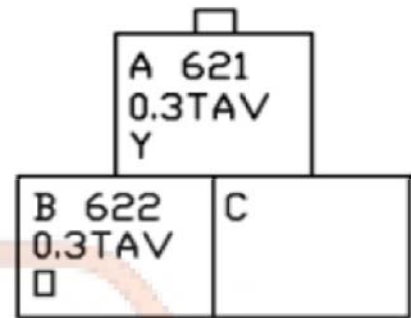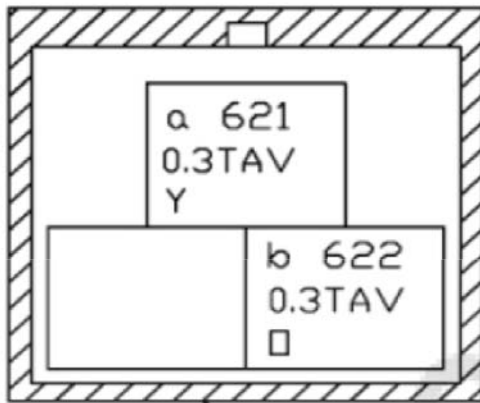



X-17 Driving DOOR W/H [Dr]	نام سوکت	X-17 INSTRUMENT W/H[I]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X-17 به بلندگوی جلو چپ	Y	خروجی بلندگوی جلو چپ از رادیو به X-17	Y	A
از X-17 به بلندگوی جلو چپ	O	خروجی بلندگوی جلو چپ از رادیو به X-17	O	B
-	-	-	-	C

دیجیتال خودرو



digital khodro

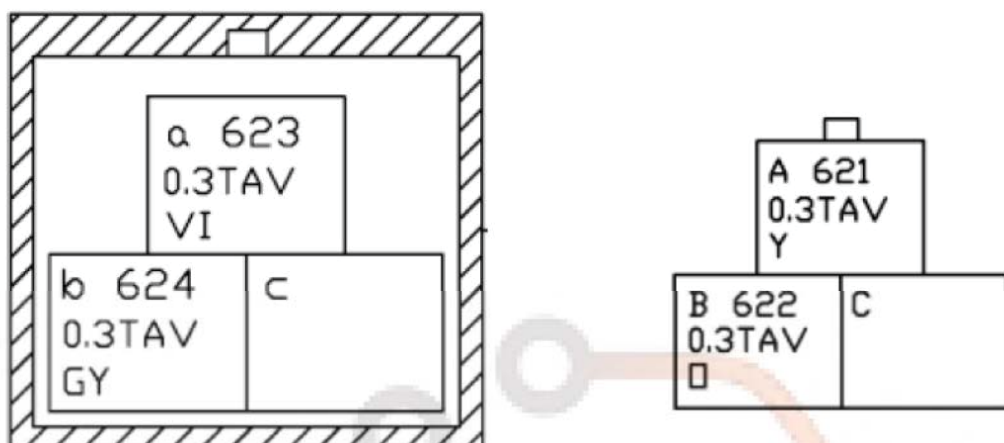

X-19 Passanger DOOR W/H [Dr]	نام سوکت	X-17 INSTRUMENT W/H[I]	نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	شماره راه
از X-19 به بلندگوی جلو راست	VI	خروجی بلندگوی جلو راست از رادیو به X-19	VI	A
از X-19 به بلندگوی جلو راست	GY	-	GY	B
-	-	-	-	C

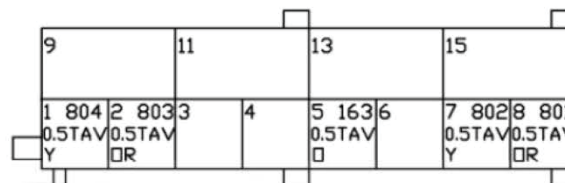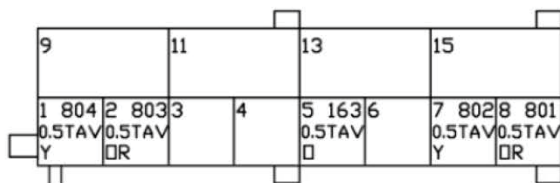



X-22 INSTRUMENT W/H [I]	نام سوکت	X-22 FLOOR W/A[FL]	نام سوکت
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم
از X-22 به پایه ۱۳ یونیت کیسه هوا	Y	از X-22 به پیش کشنده جلو چپ	Y
از X-22 به پایه ۱۴ یونیت کیسه هوا	OR	از X-22 به پیش کشنده جلو چپ	OR
-	-	-	-
-	-	-	-
از X-22 به پایه ۱۲ یونیت کیسه هوا	O	از X-22 به کانکتور عیب یاب و صفحه کیلومتر	O
-	-	-	-
از X-22 به پایه ۱۶ یونیت کیسه هوا	Y	از X-22 به پیش کشنده راست	Y
از X-22 به پایه ۱۷ یونیت کیسه هوا	OR	از X-22 به پیش کشنده راست	OR
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

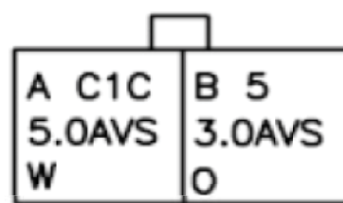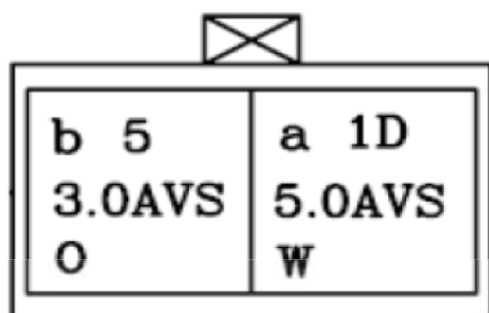

X-23 ENGINE W/H [E]	نام سوکت	X-23 MAIN W/H[M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
از خروجی مثبت دائم باتری و آلترناتور	W	تغذیه مثبت دائم مدارات داخل خودرو	W	1
به اتوماتیک استارت	O	از سوئیچ اصلی	O	2

دیجیتال خودرو


digital khodro

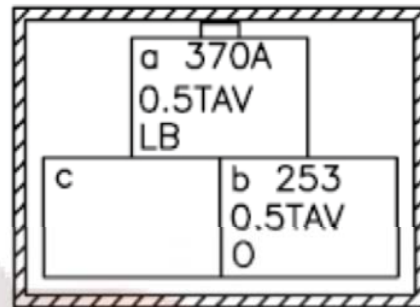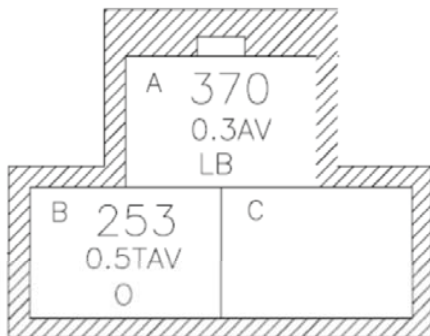


X-15 ROOF W/H [Rm]	نام سوکت	X-15 MAIN W/H[M]	نام سوکت	شماره راه
مسیر	رنگ سیم	مسیر	رنگ سیم	
به راه A چراغ داخل خودرو	LB	از فیوز ROOM	LB	A
به راه B چراغ داخل خودرو	O	از راه D واحد قفل مرکزی	O	B

دیجیتال خودرو


digital khodro

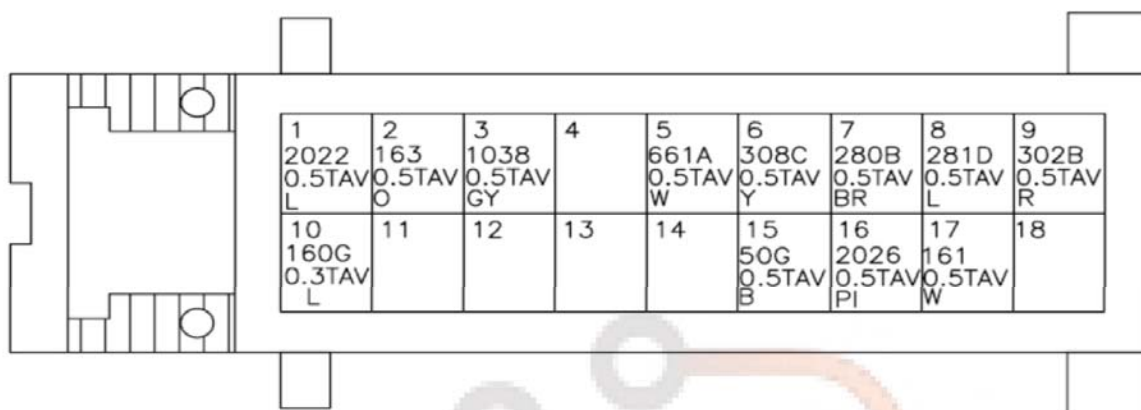

C01B METER SET CONNECTOR [M]		نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	شماره راه	
به پایه B49 واحد کنترل موتور (ECU)	L	1	
سوئیچ قفل کمر بند ایمنی	O	2	
به پایه ۲۴ واحد کنترل موتور (ECU)	GY	3	
به پایه ۴ واحد کنترل ضد قفل چرخ ABS	VI	4	
از کلید گرمکن شیشه عقب	W	5	
از کلید مه شکن جلو	Y	6	
از مدار نور پایین چراغ جلو	BR	7	
از مدار نور بالا چراغ جلو	L	8	
از فیوز TAIL	R	9	
از فیوز METER	L	10	
به پایه ۲۸ واحد کنترل ضد قفل چرخ ABS	L	14	
اتصال بدنه منفی	B	15	
به پایه B19 واحد کنترل موتور (ECU)	PI	16	
به حسگر دمای مایع خنک کننده موتور	W	17	

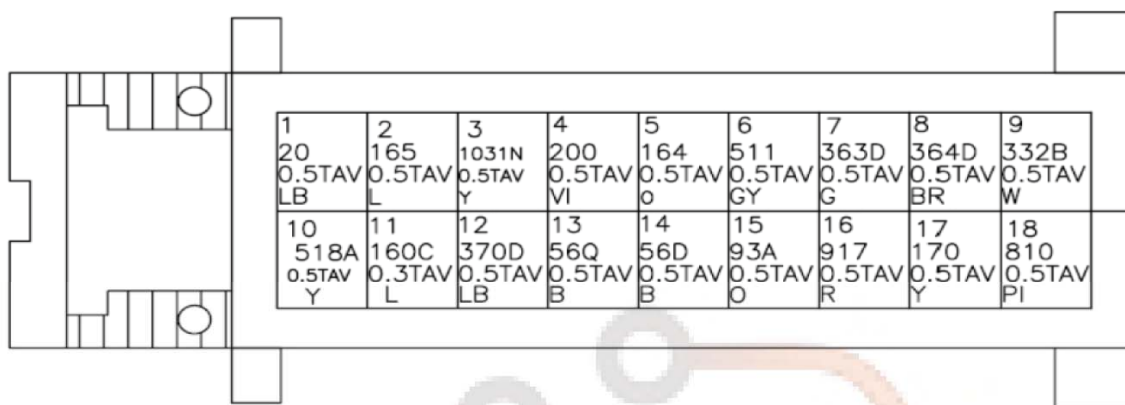


C01-B BLACK METER SET CONNECTOR [M]		نام سوکت	
مسیر	رنگ سیم	شماره راه	
به ترمینال L آلترناتور	LB	1	
از پایه ۳ واحد ضد سرقت	L	2	
از فیوز B26 واحد کنترل موتور ECU	VI	4	
به سوئیچ فشار مدار روغن موتور	O	5	
به سوئیچ سطح روغن ترمز و ترمز دستی	GY	6	
از مدار راهنمای چپ	G	7	
از مدار راهنمای راست	BR	8	
از کلیدهای لای درب ها	W	9	
از کلید چراغ مه شکن عقب	Y	10	
از فیوز METER	L	11	
از فیوز ROOM	LB	12	
اتصال بدنه منفی	B	13	
اتصال بدنه منفی	B	14	
به حسگر سرعت خودرو	O	15	
از پایه B19 واحد کنترل موتور (ECU)	R	16	
به پایه B54 واحد کنترل موتور (ECU)	Y	17	
از پایه ۷ واحد کیسه هوا	PI	18	

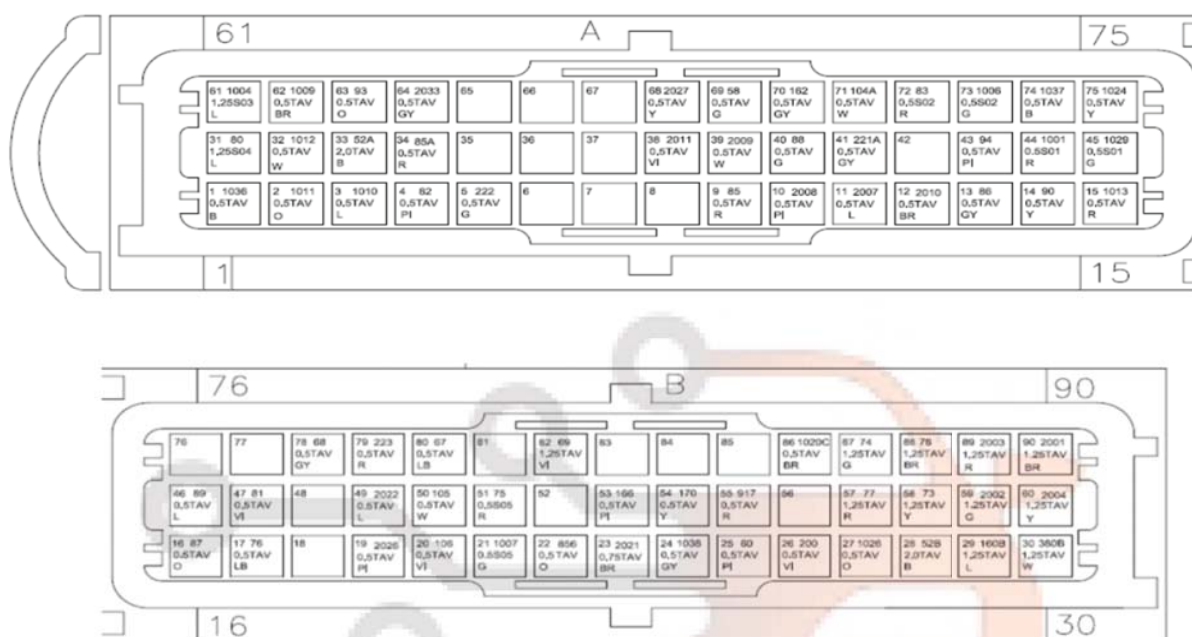

021 62 99 92 92

A TAV L	E TAV LB	C TAV BR	A TAV GY	E TAV LB	B TAV BR	G TAV GY		M TAV R	O TAV PI	Q TAV LB	S TAV G
B TAV O	D TAV G	E TAV W	F TAV W	H TAV L	J TAV L	I TAV G	N TAV G	P TAV GY	R TAV G	T TAV R	

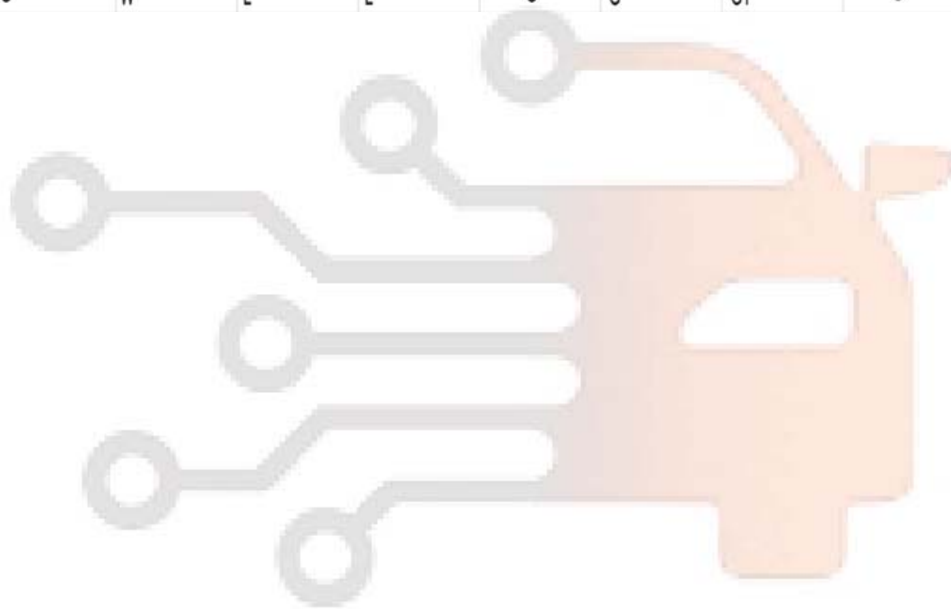

ديجيتال خودرو

digital khodro