


جعبه رله (داخل محفظه موتور)

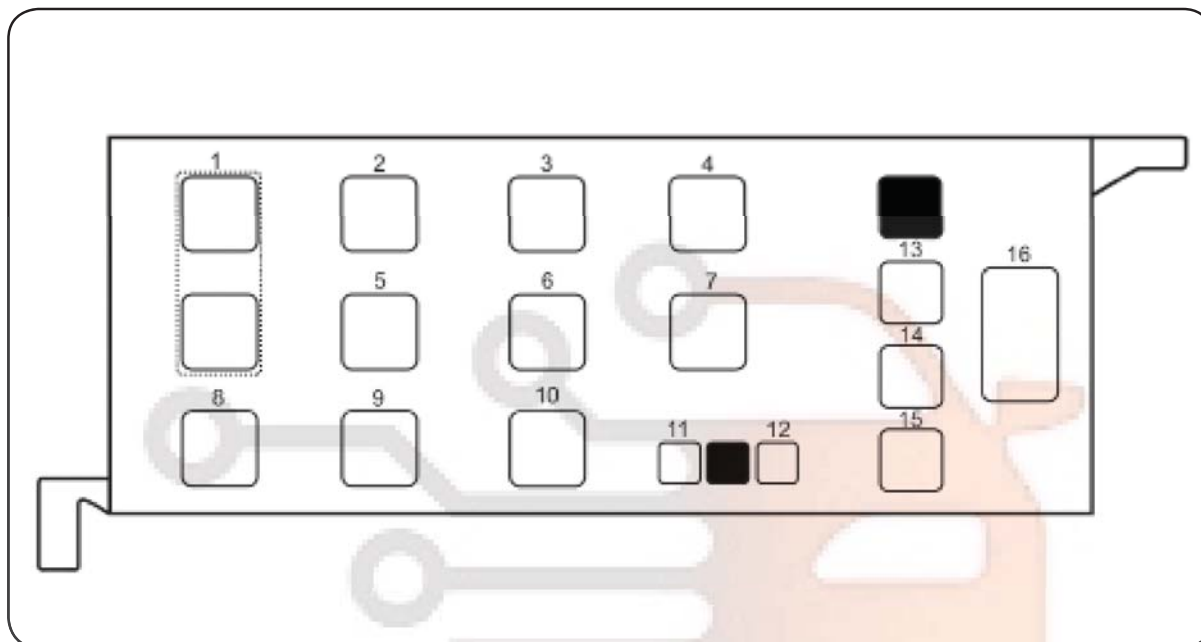

شماره رله / فیوز	مدارهای تغذیه شونده	ظرفیت
۱	رله دویل (DUAL RELAY)	-----
۲	رله تهویه مطبوع ۲ (A/C)	-----
۳	رله تهویه مطبوع ۳ (A/C)	-----
۴	رله تهویه مطبوع ۱ (A/C)	-----
۵	رله چراغ مه شکن جلو (Fr.FOG)	-----
۶	رله گرمکن شیشه عقب (REAR DEF)	-----
۷	رله بوق (HORN)	-----
۸	رله فن رادیاتور (دور بالا) (HI SPEED FAN)	-----
۹	رله فن رادیاتور (دور پایین) (LOW SPEED FAN)	-----
۱۰	رله قفل کودک	-----
۱۱	فیوز ABS	۳۰ آمپر
۱۲	فیوز (COIL, ECU)	۲۰ آمپر
۱۳	فیوز ENGINE	۳۰ آمپر
۱۴	فیوز ABS	۴۰ آمپر
۱۵	فیوز (چراغ جلو) COMBI	۳۰ آمپر
۱۶	فیوز اصلی	۸۰ آمپر