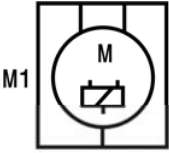
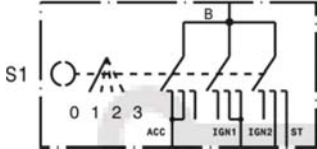








علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علائم
۱۸	استارت	
۱۹	سوییچ استارت	
۲۰	فیوز	
۲۱	سوپاپ	
۲۲	رله N/O	
۲۳	رله N/C	
۲۴	گرم کننده	
۲۵	لامپ تک رشته ای	
۲۶	لامپ دو رشته ای	
۲۷	مجموعه کلیدهای روی دسته راهنما	
۲۸	LED	
۲۹	دیود	
۳۰	بلندگو	
۳۱	آنتن	

علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علائم
۳۲	موتور آنتن	
۳۳	رادیو	
۳۴	روشن کننده فلاشر و سیگنال های فلاشر	
۳۵	کلید بوق	
۳۶	سوئیچ N/O دستی با لامپ روشنایی پس زمینه	
۳۷	کلید چراغ خطر (فلاشر)	
۳۸	موقعیت زمین	
۳۹	کانکتور رادیو	
۴۰	کلید N/O اتصالی (با عملکرد مکانیکی)	
۴۱	کلید برف پاک کن و شیشه شوی با سیستم کنترل	
۴۲	موتور برف پاک کن	



علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علائم
۴۳	کانکتور عیب یاب (OBD)	
۴۴	ECU واحد کنترل الکتریکی	
۴۵	سوئیچ شیشه بالا بر (سمت راست)	
۴۶	سوئیچ شیشه بالا بر (سمت چپ)	
۴۷	پیش کشنده (کیسه هوا)	
۴۸	سوئیچ A/C (تهویه مطبوع)	
۴۹	کلید فن تهویه مطبوع (A/C)	
۵۰	موتور فن بخاری	
۵۱	مجموعه مقاومت بخاری (Resistor Module)	

علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
شماره	توضیحات	علائم
۵۲	سنسور دما	
۵۳	سوییچ اتصال (عملکرد به صورت دستی)	
۵۴	عملگر به وسیله سوییچ حرارتی	
۵۵	بوق	
۵۶	سنسور ناک (ضربه)	
۵۷	سنسور اکسیژن	
۵۸	سنسور میل بادامک	
۵۹	سوییچ فشاری	
۶۰	کلاچ مغناطیسی	
۶۱	موتور فن خنک کننده (رادیاتور)	
۶۲	سنسور فشار و دمای گاز	
۶۳	سنسور فشار گاز	
۶۴	میزان سوخت	
۶۵	پمپ سوخت	
۶۶	MAP سنسور	


علائم مورد استفاده در دیاگرام سیم کشی		
علائم	توضیحات	شماره
	موتور پله ای	۶۷
	کوئل	۶۸
	واحد کنترل سیستم ترمز ABS	۶۹
	سنسور القایی	۷۰
	سنسور دمای آب	۷۰
	کلید فشار روغن	۷۲
	سنسور سرعت برای سیستم ترمز ABS	۷۳

دیجیتال خودرو

digital khodro

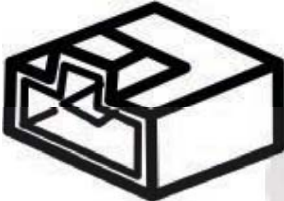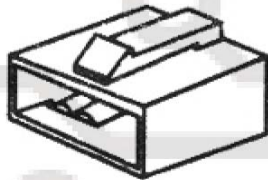		علامت دیاگرام مدار	علامت دیاگرام کانکتور
نری			
مادگی			

- ارتباط کانکتورها بوسیله خط فاصله در علامت کانکتور نشان داده می شود.
- نمودار کانکتورها موقعیت کانکتور را در دسته سیم نشان می دهد و ترمینال ظاهر کانکتور را در مسیر دسته سیم نشان می دهد.

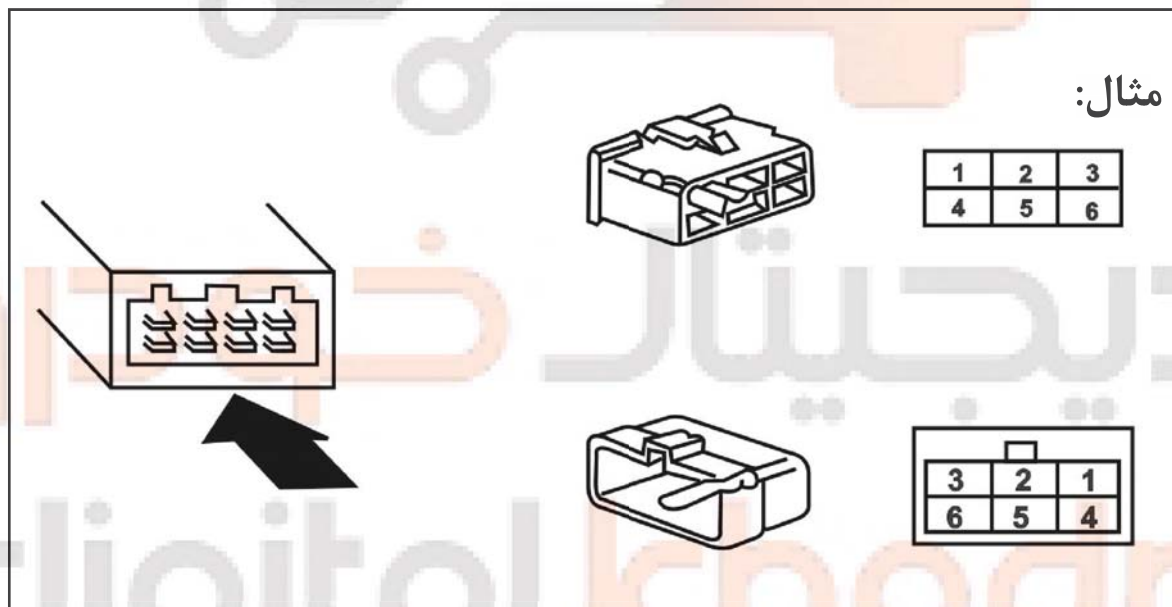

- رنگ کانکتورها به جز رنگ شیری در موقعیت مربوطه داده خواهد شد.
- ترمینالهای غیر قابل استفاده با(*) نشان داده می شود.
- حرف بعد از رنگ سیم (مثلاً: W/G (F) نشان دهنده مکان سیم است (F=دسته سیم جلو)
- لیست کامل دسته سیمها و اختصارات را در صفحه بعد ببینید.