



محل استقرار رله ها زیر در موتور:

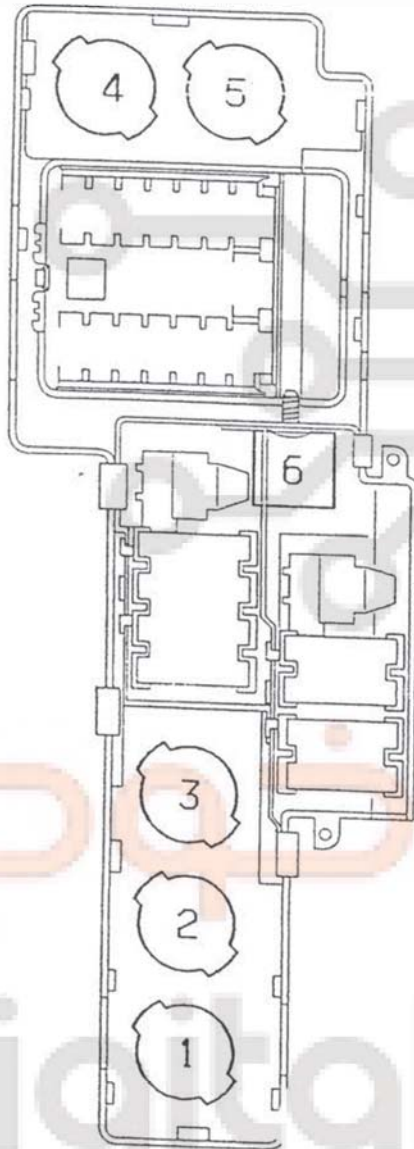

رله تغذیه شمعهای ۳ و ۴ گرم کن آب موتور	1147-1
رله ۲ گرم کن آب موتور (کشورهای شمال اروپا)	1149-1
رله چراغ مه شکن جلو (غیر از DW10)	2665-1
رله تصحیح کننده لوآنس (دیزل)	1252-2
رله تایمر شستشوی پرورکتور	5400-2
رله منع روشن شدن موتور (AL4/HP20)	1005-3
رله تغذیه شمعهای ۱ و ۲ گرم کن آب موتور (DW10)	1146-3
رله ۱ گرم کن آب موتور (DW10) (کشورهای شمال اروپا)	1148-3
رله رله پمپ هوا (L4)	1213-3
رله پرورکتور مه شکن جلو (DW10)	2665-4
آزاد	5
رله تغذیه هشدار دهنده وضعیت پارکینگ (4HP20)	1606-6

محل استقرار رله ها داخل اتاق:

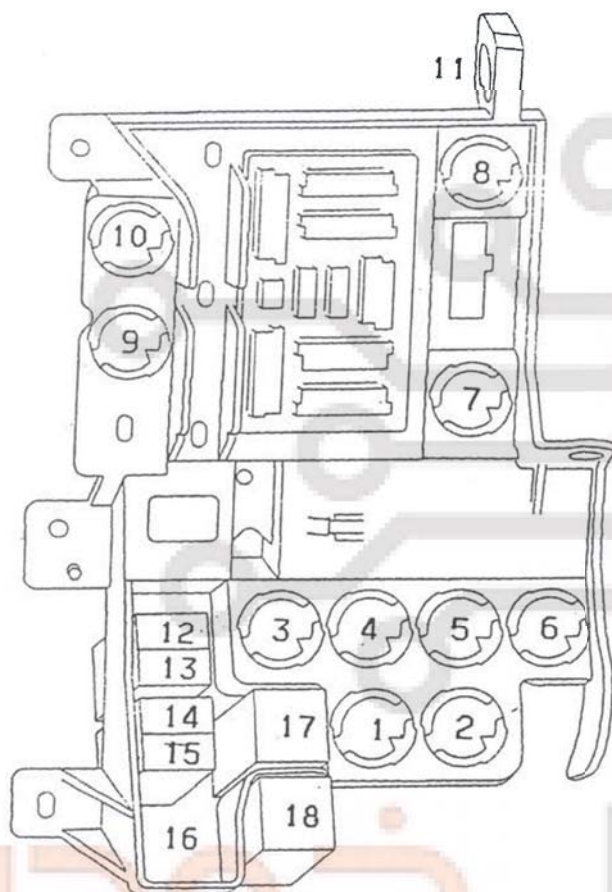

4740 - 1	بسنار دهنده سرعت زیاد
8116 - 2	رله تایمر گرم کن شیشه عقب
6805 - 3	رله سقف باز
6021 - 4	رله شیشه بالا بر جلو
2505 - 5	رله هشدار دهنده صوتی
6125 - 6	رله شیشه بالا بر عقب
8308 - 7	رله گرم کن صندلی
7307 - 8	رله ایمنی رگولا تور سرعت
1642 - 9	رله بلوکاز دسته دنده اتوماتیک
2305 - 10	مرکز فلاشر
11	اسفند سنده
5002 - 12	رله فرمان سنسور باران
5003 - 13	رله هدایت سرعت سنسور باران
2402 - 14	رله شست چراغهای روز
2401 - 15	رله چراغهای نور بالا ی روز
16	استفاده نشده
8048 - 17	رله فن کولر
5010 - 18	تایمر شیشه شور جلو