

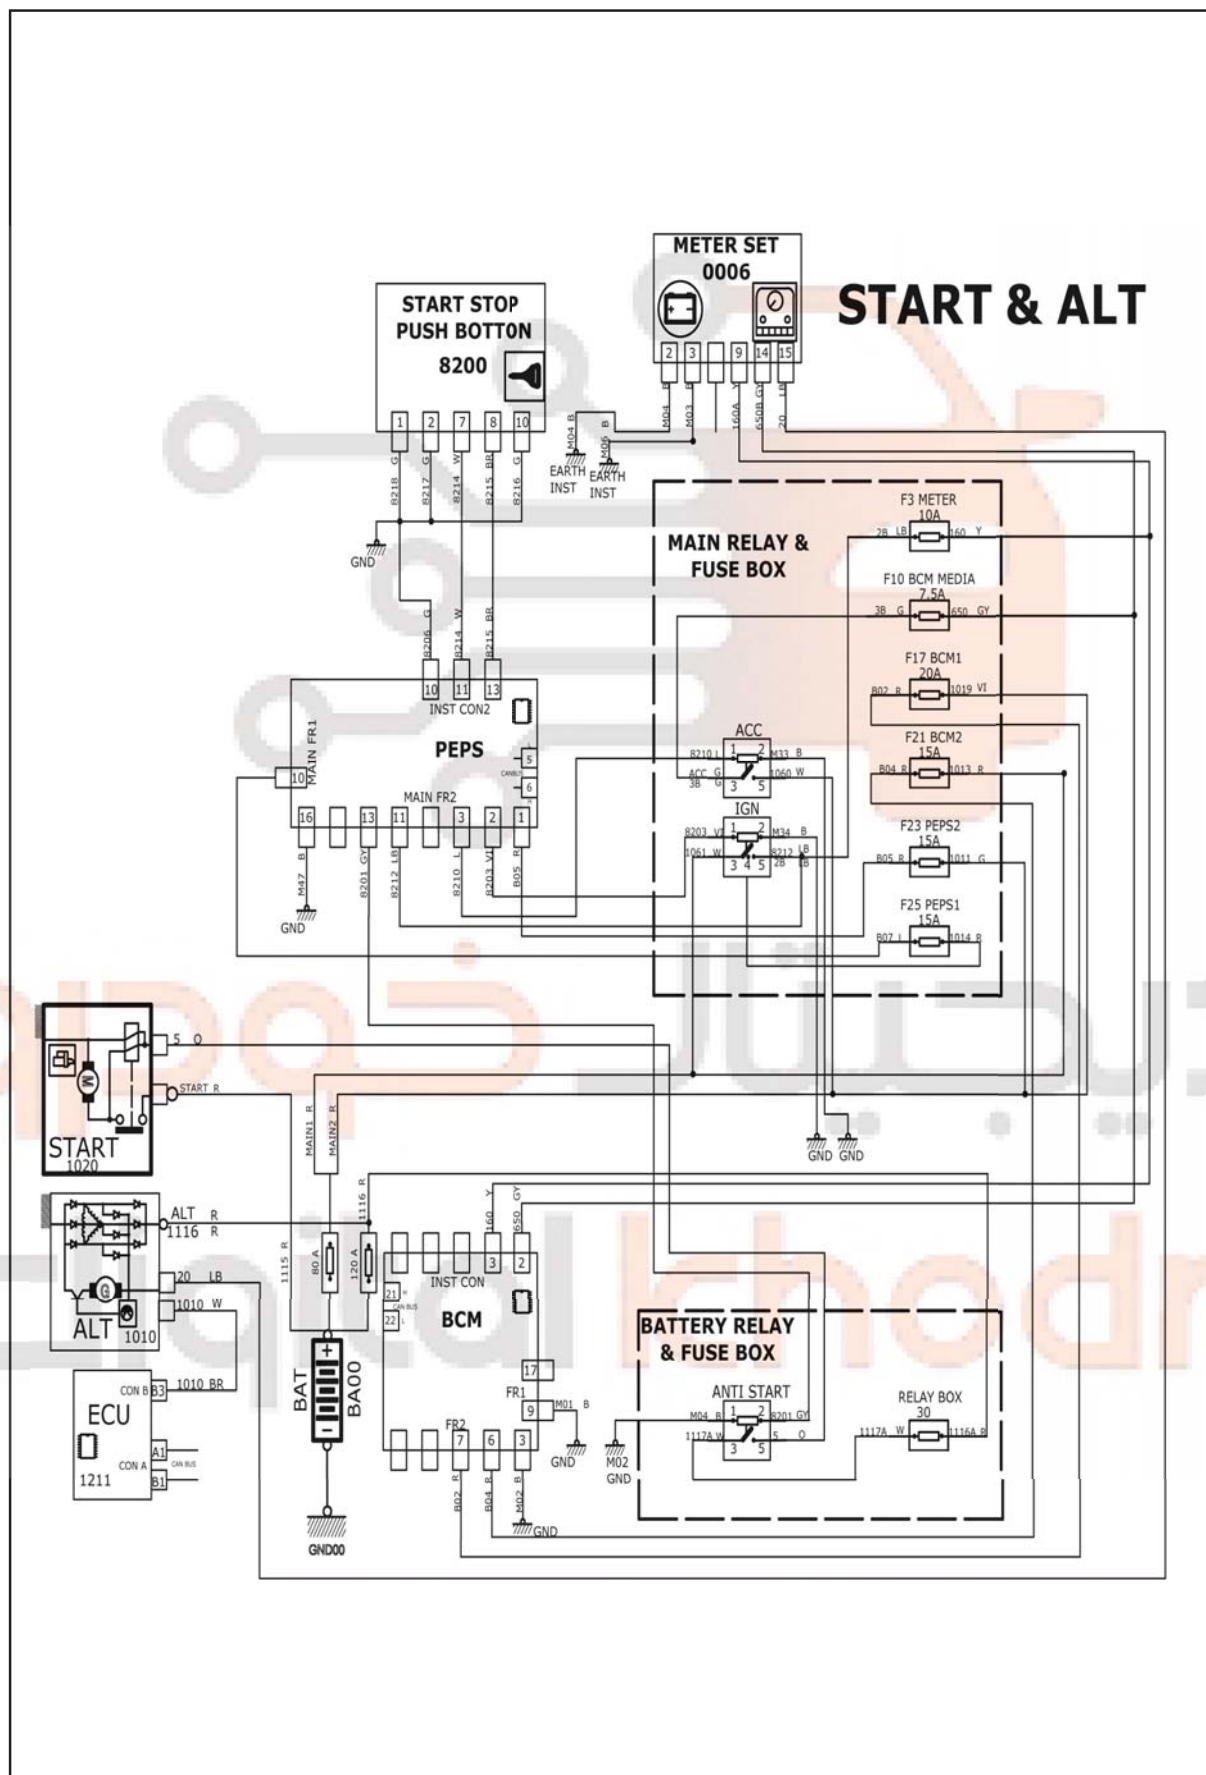
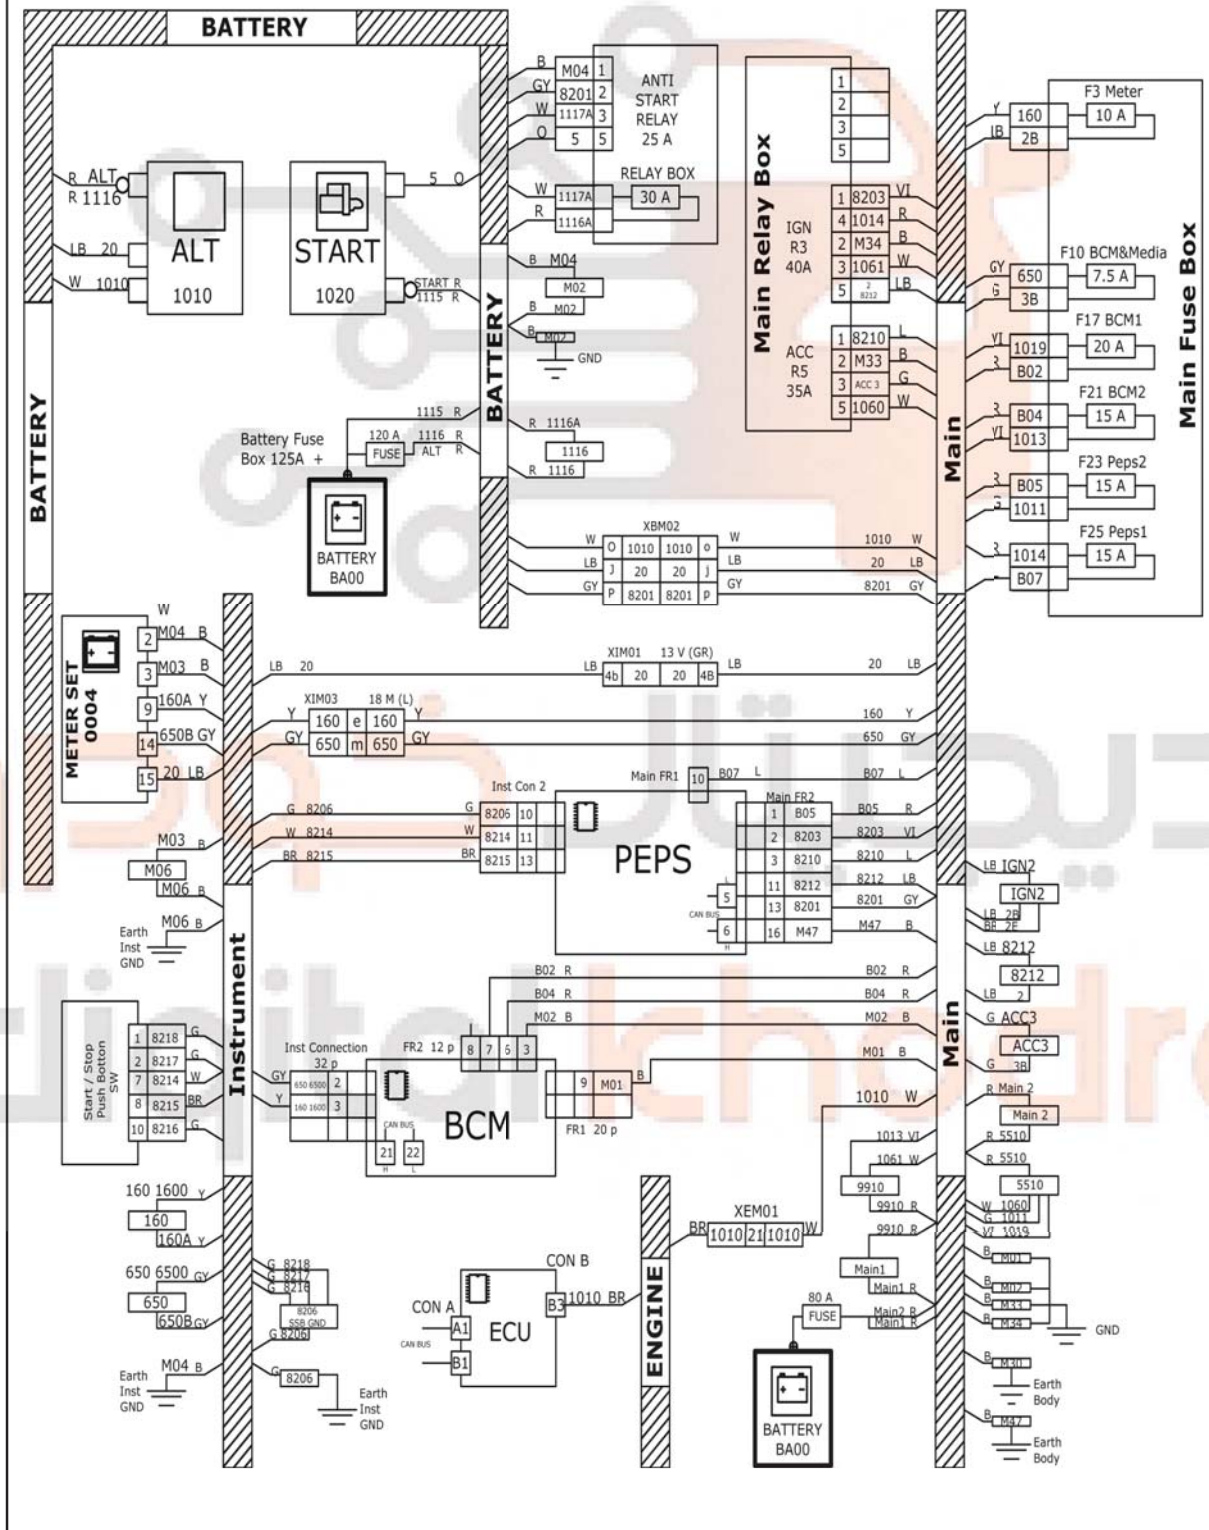
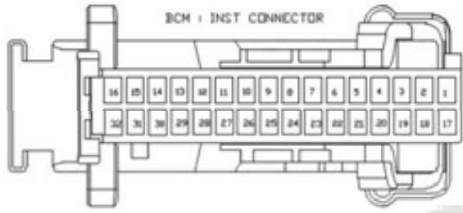

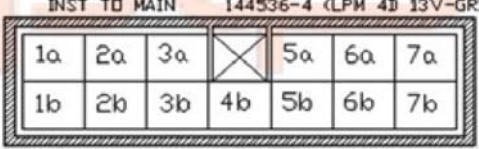
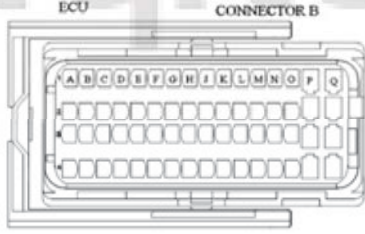


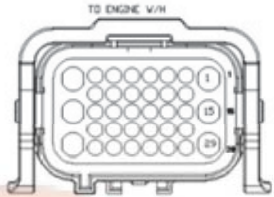

START & ALT



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور اتصال دسته سیم موتور به واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XBM01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری XBM02 
کانکتور باتری BAT 	کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی MAIN 
کانکتور دینام 1010 	

