


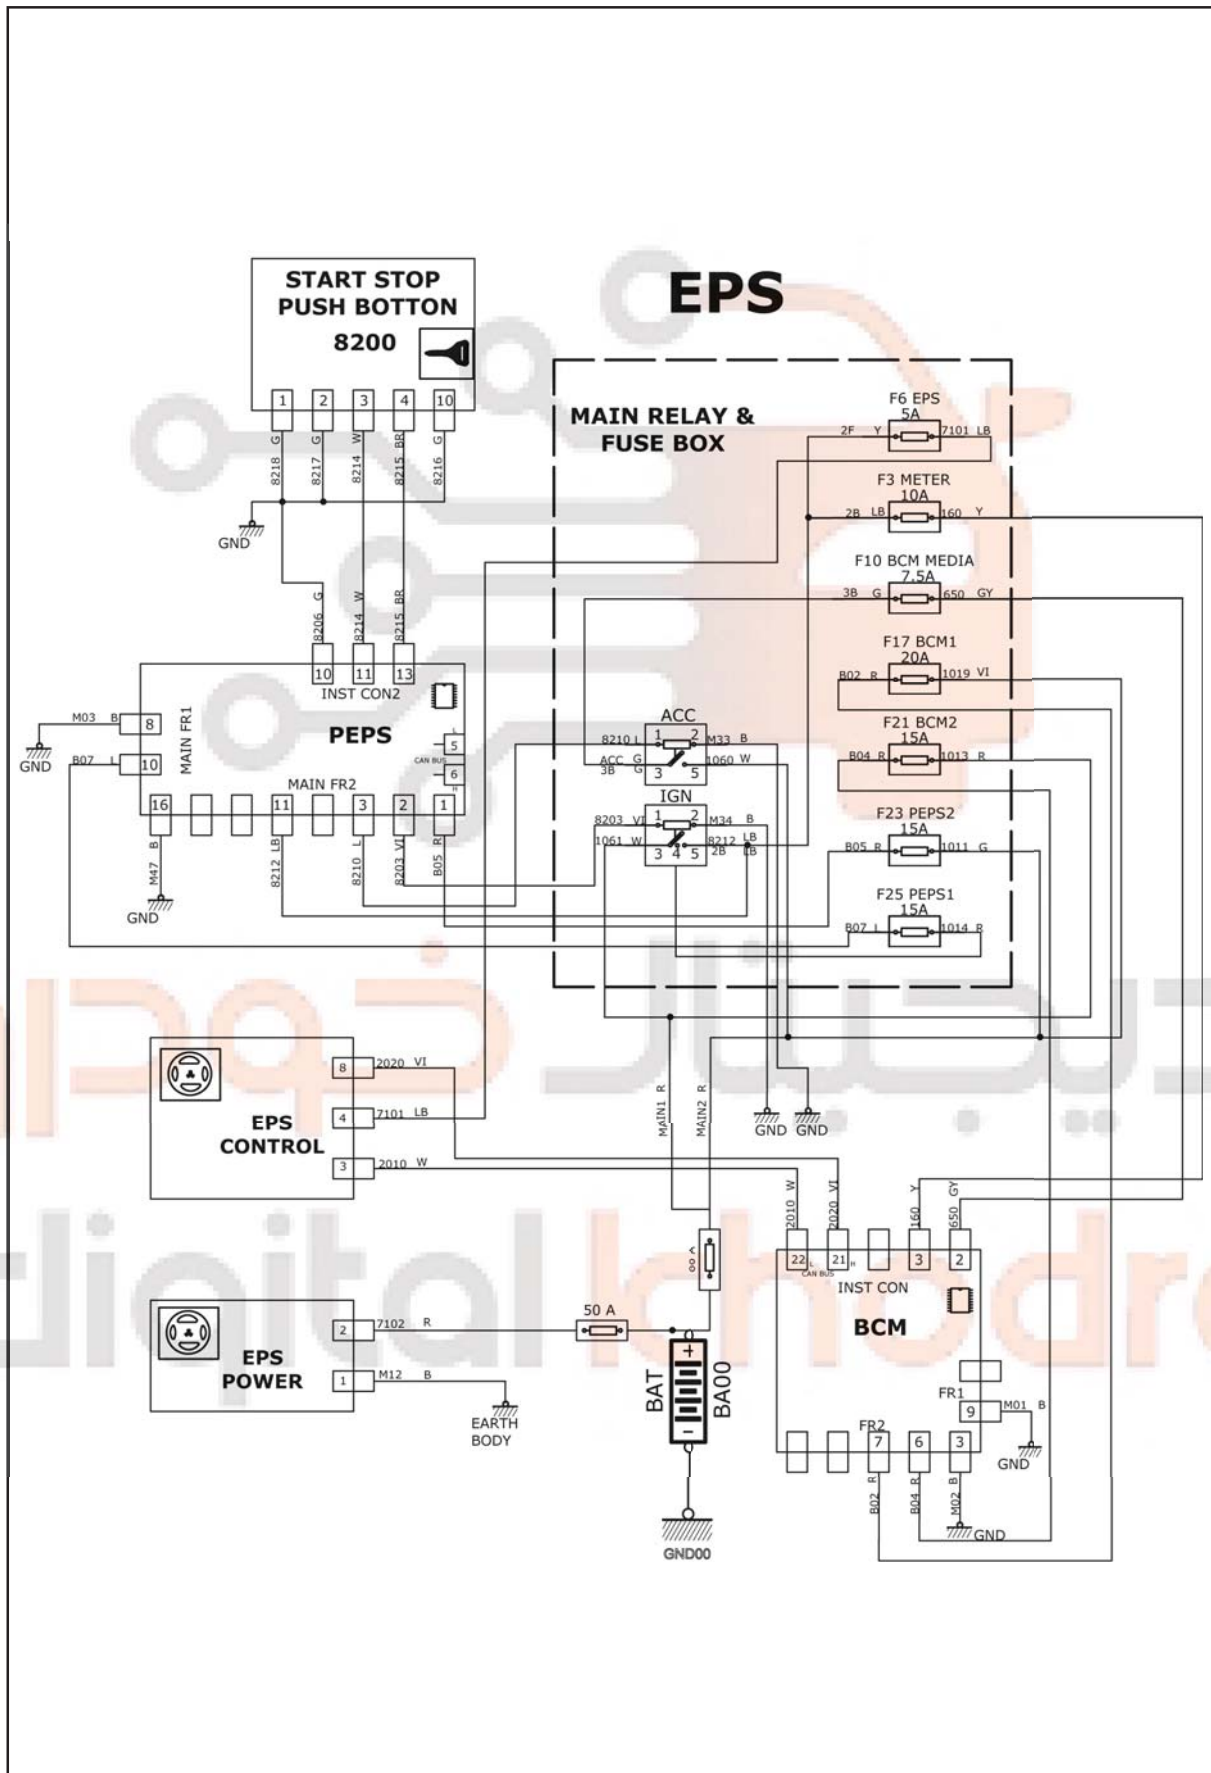

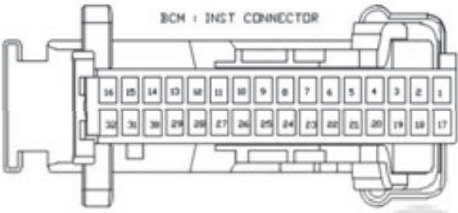


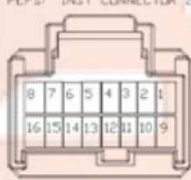



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSC MAIN TO EPS CONTROL 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به فرمان برقی EPSP 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 

