
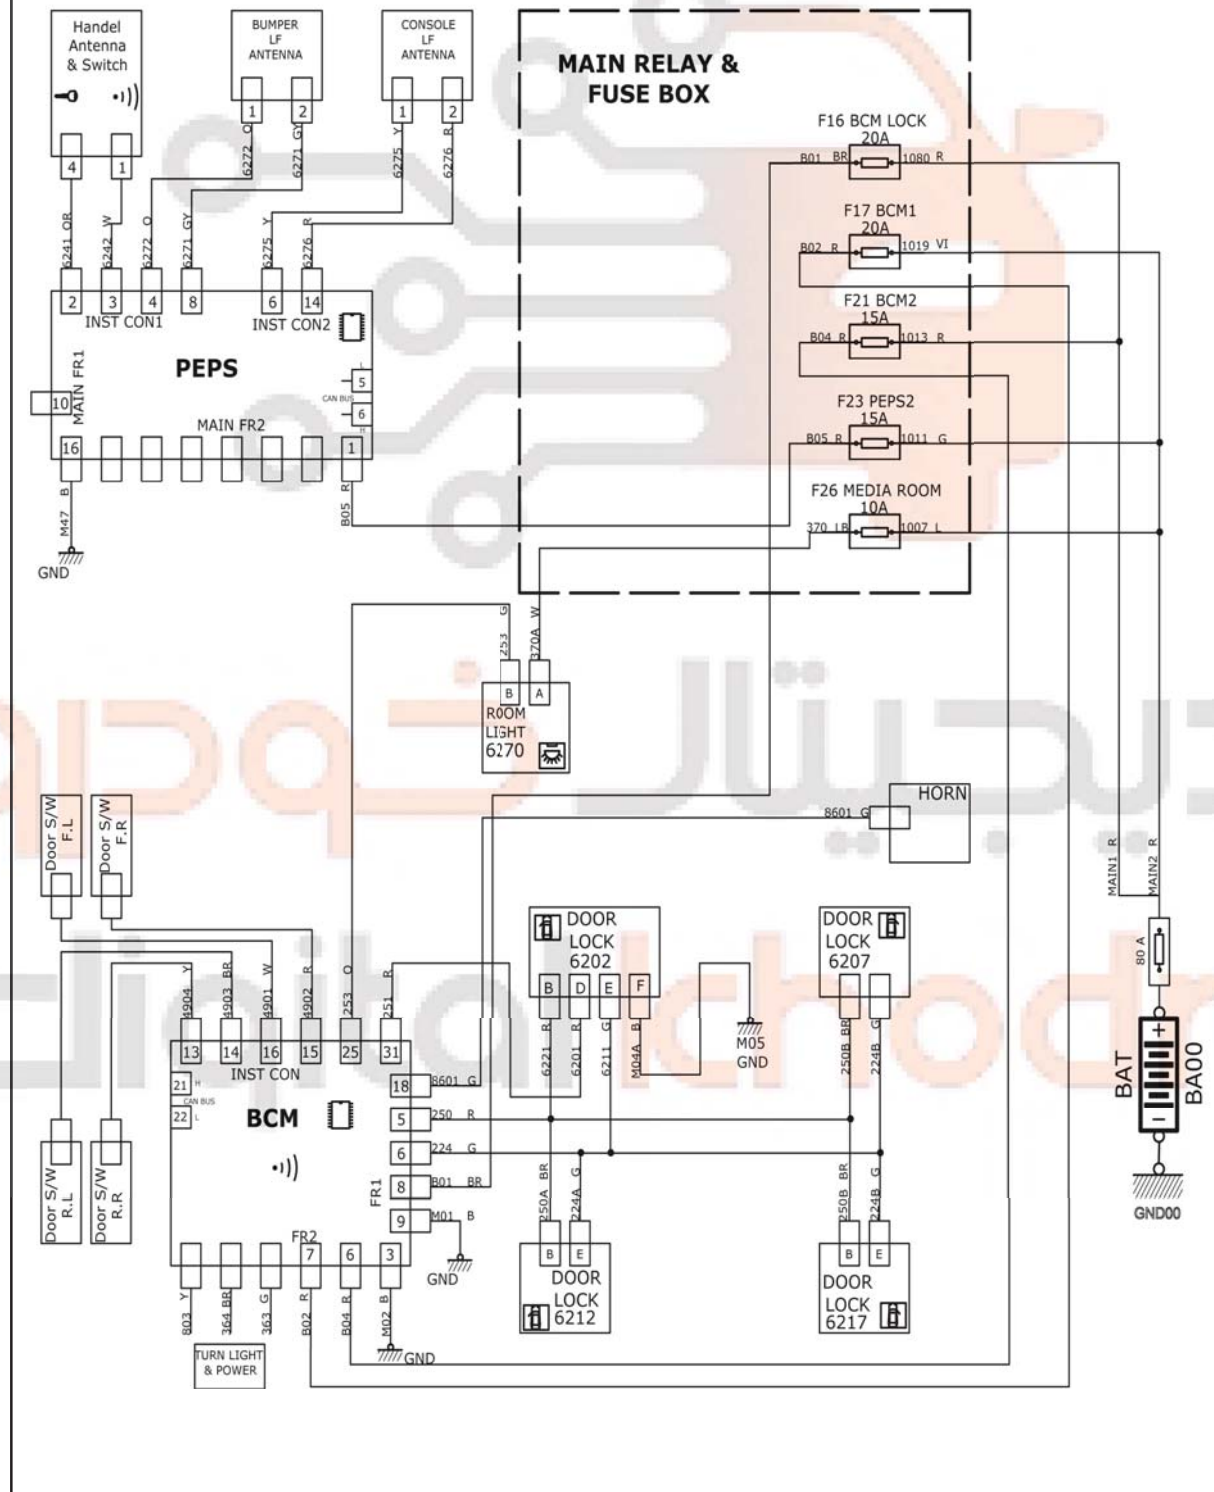
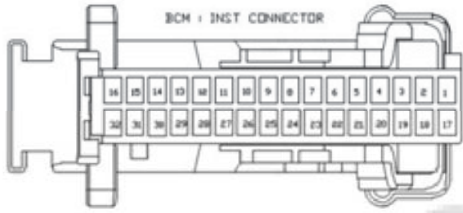

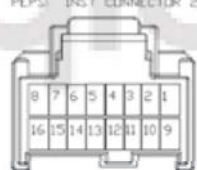

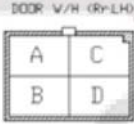
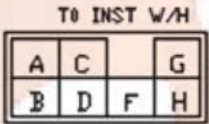
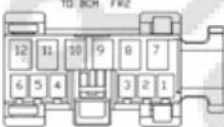



DOOR UNLOCK



DOOR UNLOCK

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور آنتن ANT003 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 
کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 	کانکتور دسته سیم درب به قفل درب 6207 

کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD01 	کانکتور دسته سیم درب جلو چپ به آنتن دستگیره ANT002 
کانکتور دسته سیم عقب به دسته سیم درب XRRD01 	کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم جلو راست XIPD01 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب (عقب کابین) XIR01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف XMRO 	کانکتور دسته سیم اصلی به بوق 2524 

