
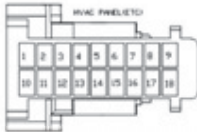



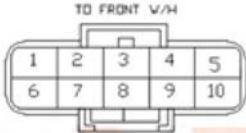
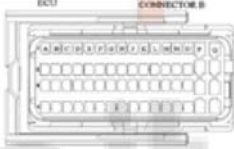
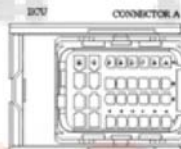





|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ۳ عملگر</p> <p>HVAC ACT</p>  | <p>کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال</p> <p>ETC1</p>  |
| <p>کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع</p> <p>LPM</p>                          | <p>کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه تهویه مطبوع</p> <p>HVAC M</p>          |
| <p>کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی</p> <p>MAIN</p>                      | <p>کانکتور فن خنک کننده موتور و مقاومت فن</p> <p>1511</p>                  |
| <p>کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی</p> <p>XBM03</p>                   | <p>کانکتور ارتباط دسته سیم باتری به دسته سیم اصلی</p> <p>XBM02</p>      |
| <p>کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B</p> <p>ECU B 1211</p>                       | <p>کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور A</p> <p>ECU A 1211</p>          |
| <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم باتری ۲</p> <p>MAIN</p>                         | <p>کانکتور دسته سیم اصلی به</p> <p>BCM (FR2)</p>                         |
| <p>کانکتور دسته سیم اصلی به سویچ چرخشی</p> <p>1203</p>                               | <p>کانکتور دسته سیم اصلی به کلاچ کمپرسور</p> <p>8020</p>                 |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>کانکتور NTC دسته سیم اصلی به ترموستات کولر<br/>8123</p>  | <p>کانکتور پرشر سویچ<br/>8021</p>                                      |
| <p>کانکتور دسته سیم اصلی به دمنده داخل<br/>8224</p>         | <p>کانکتور دسته سیم اصلی به موتور بخاری<br/>8022<br/>BLOWER MOTOR</p>  |

دیجیتال خودرو

digital khodro

