

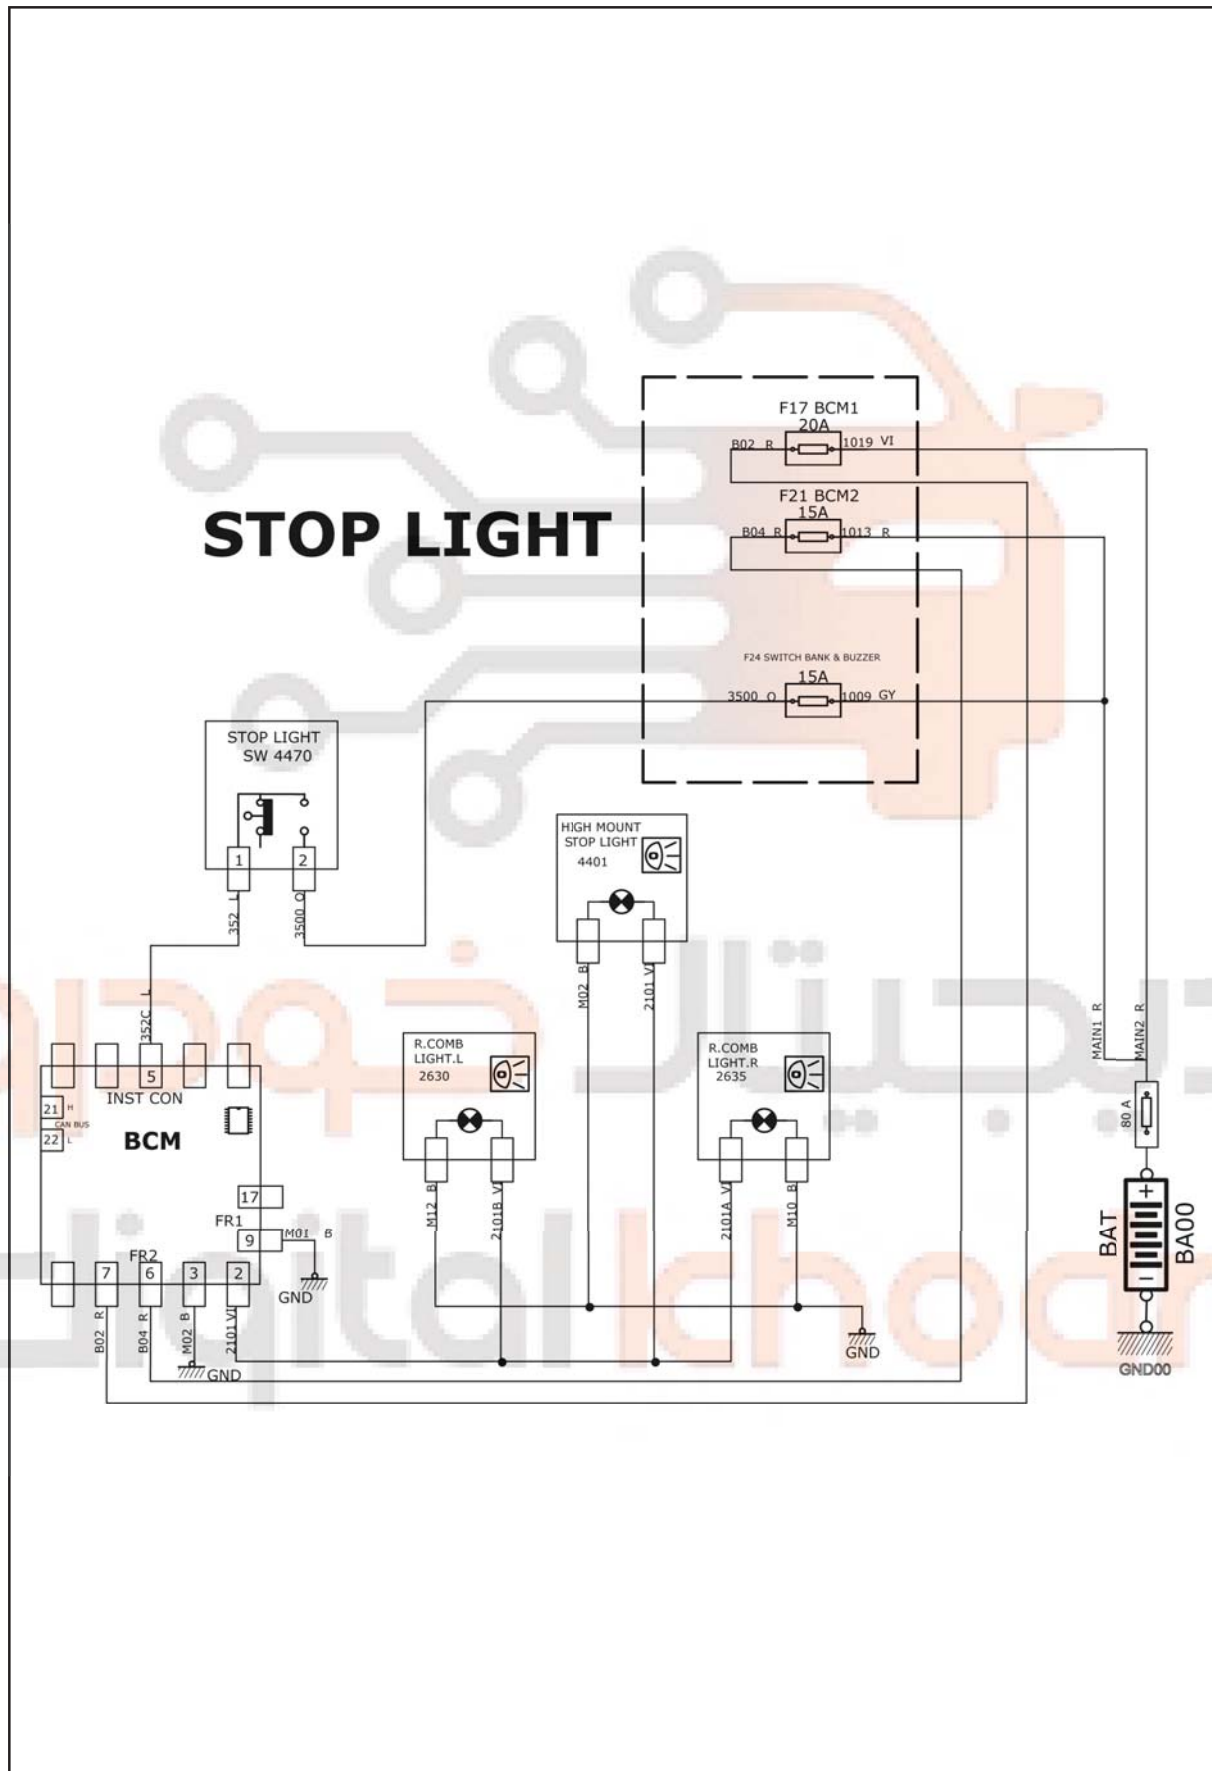
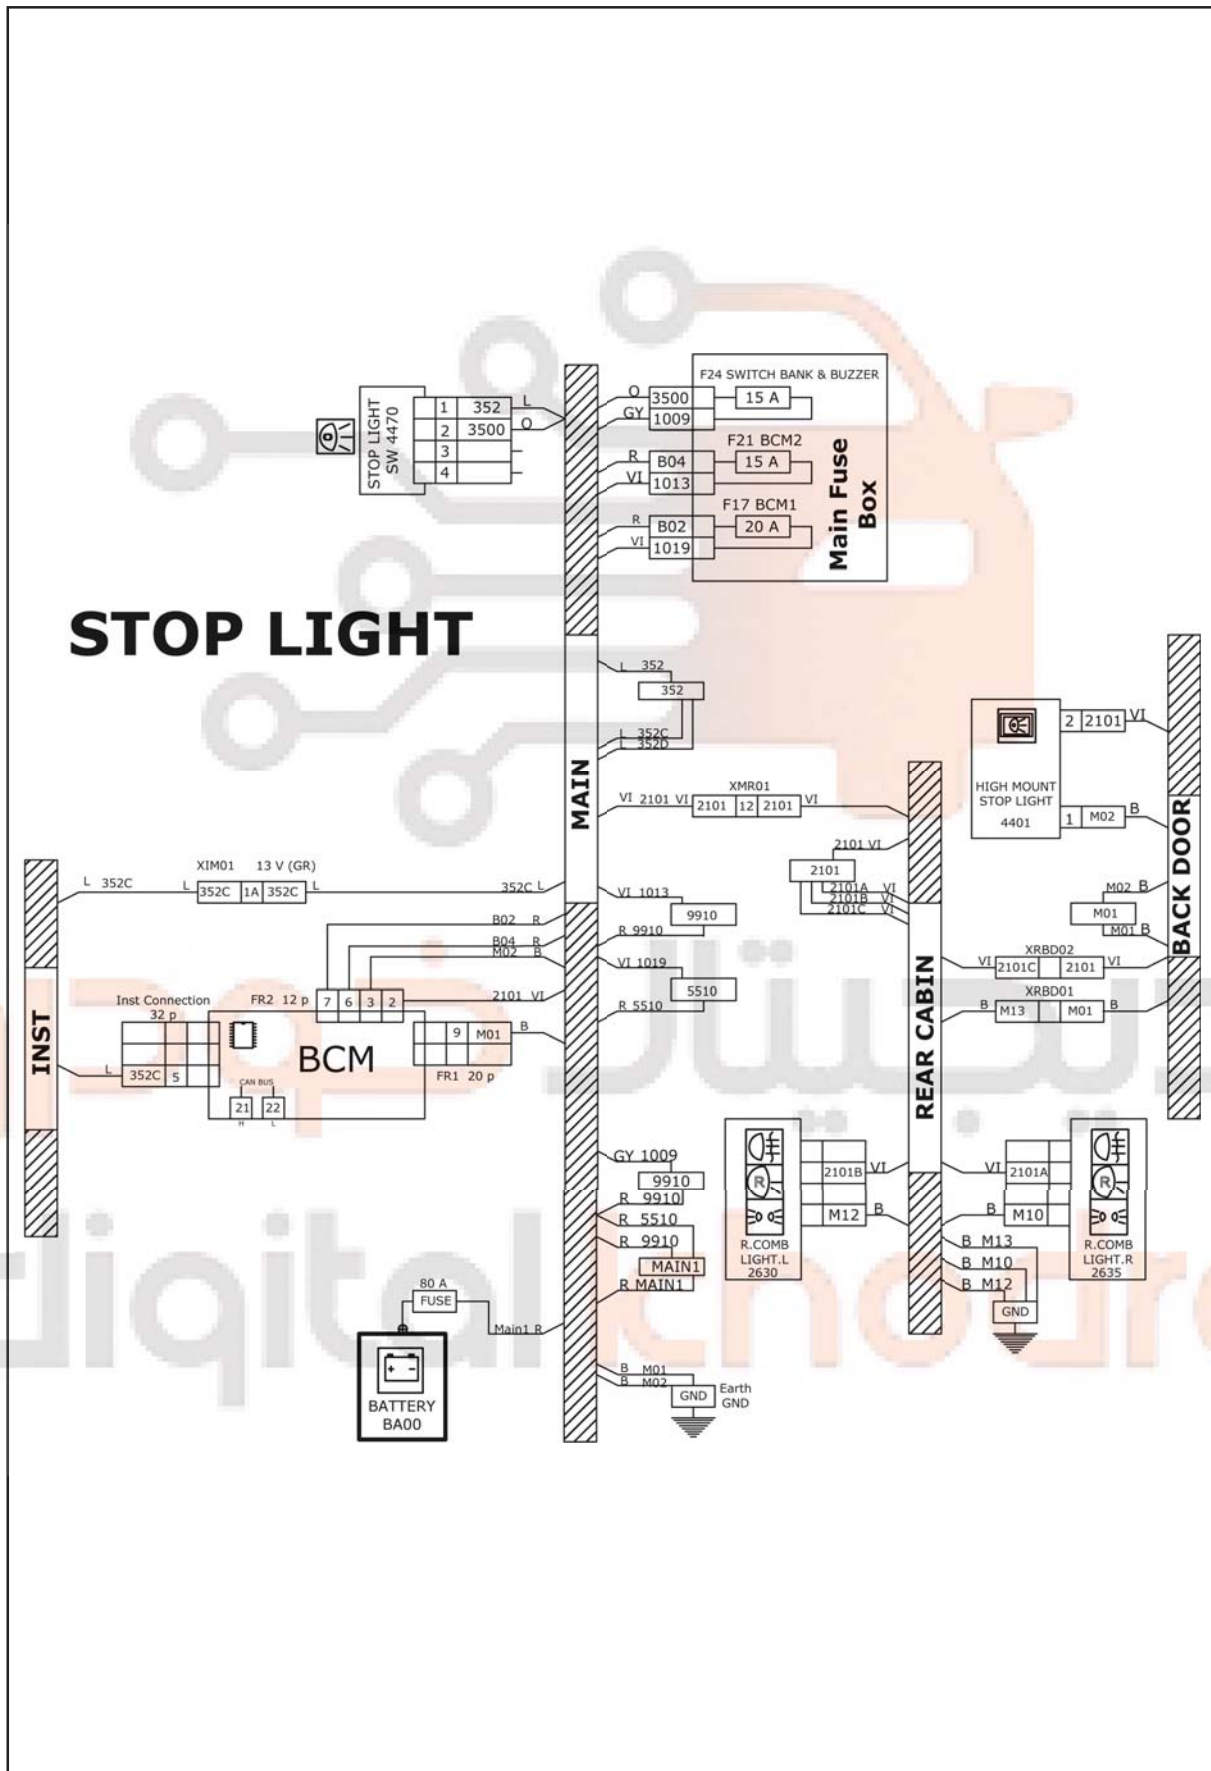
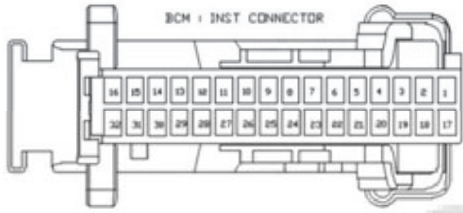
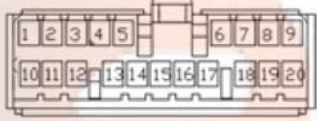


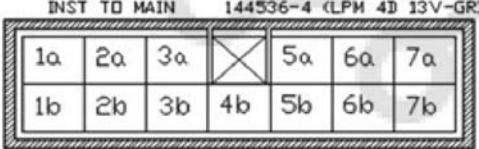

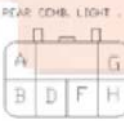

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM01 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغهای عقب XRRC01 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD02 