


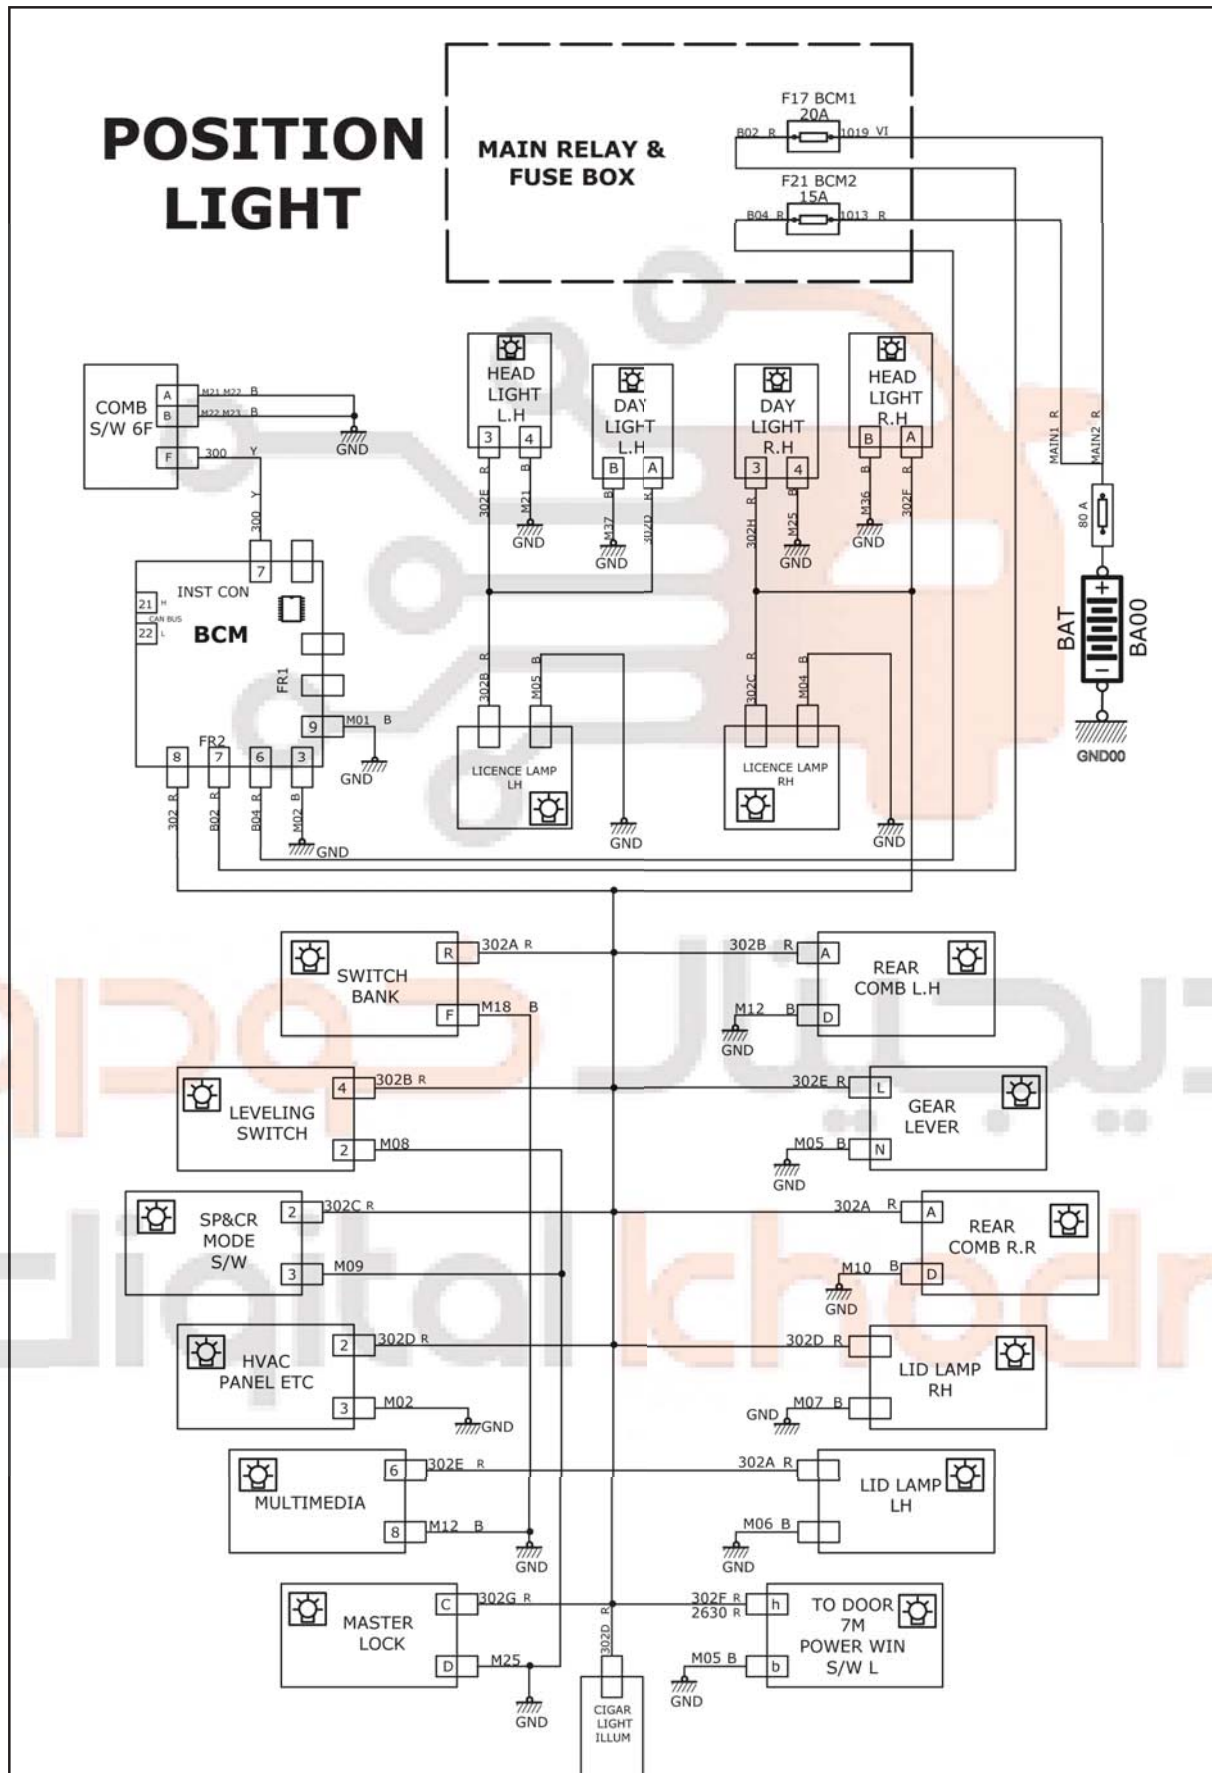
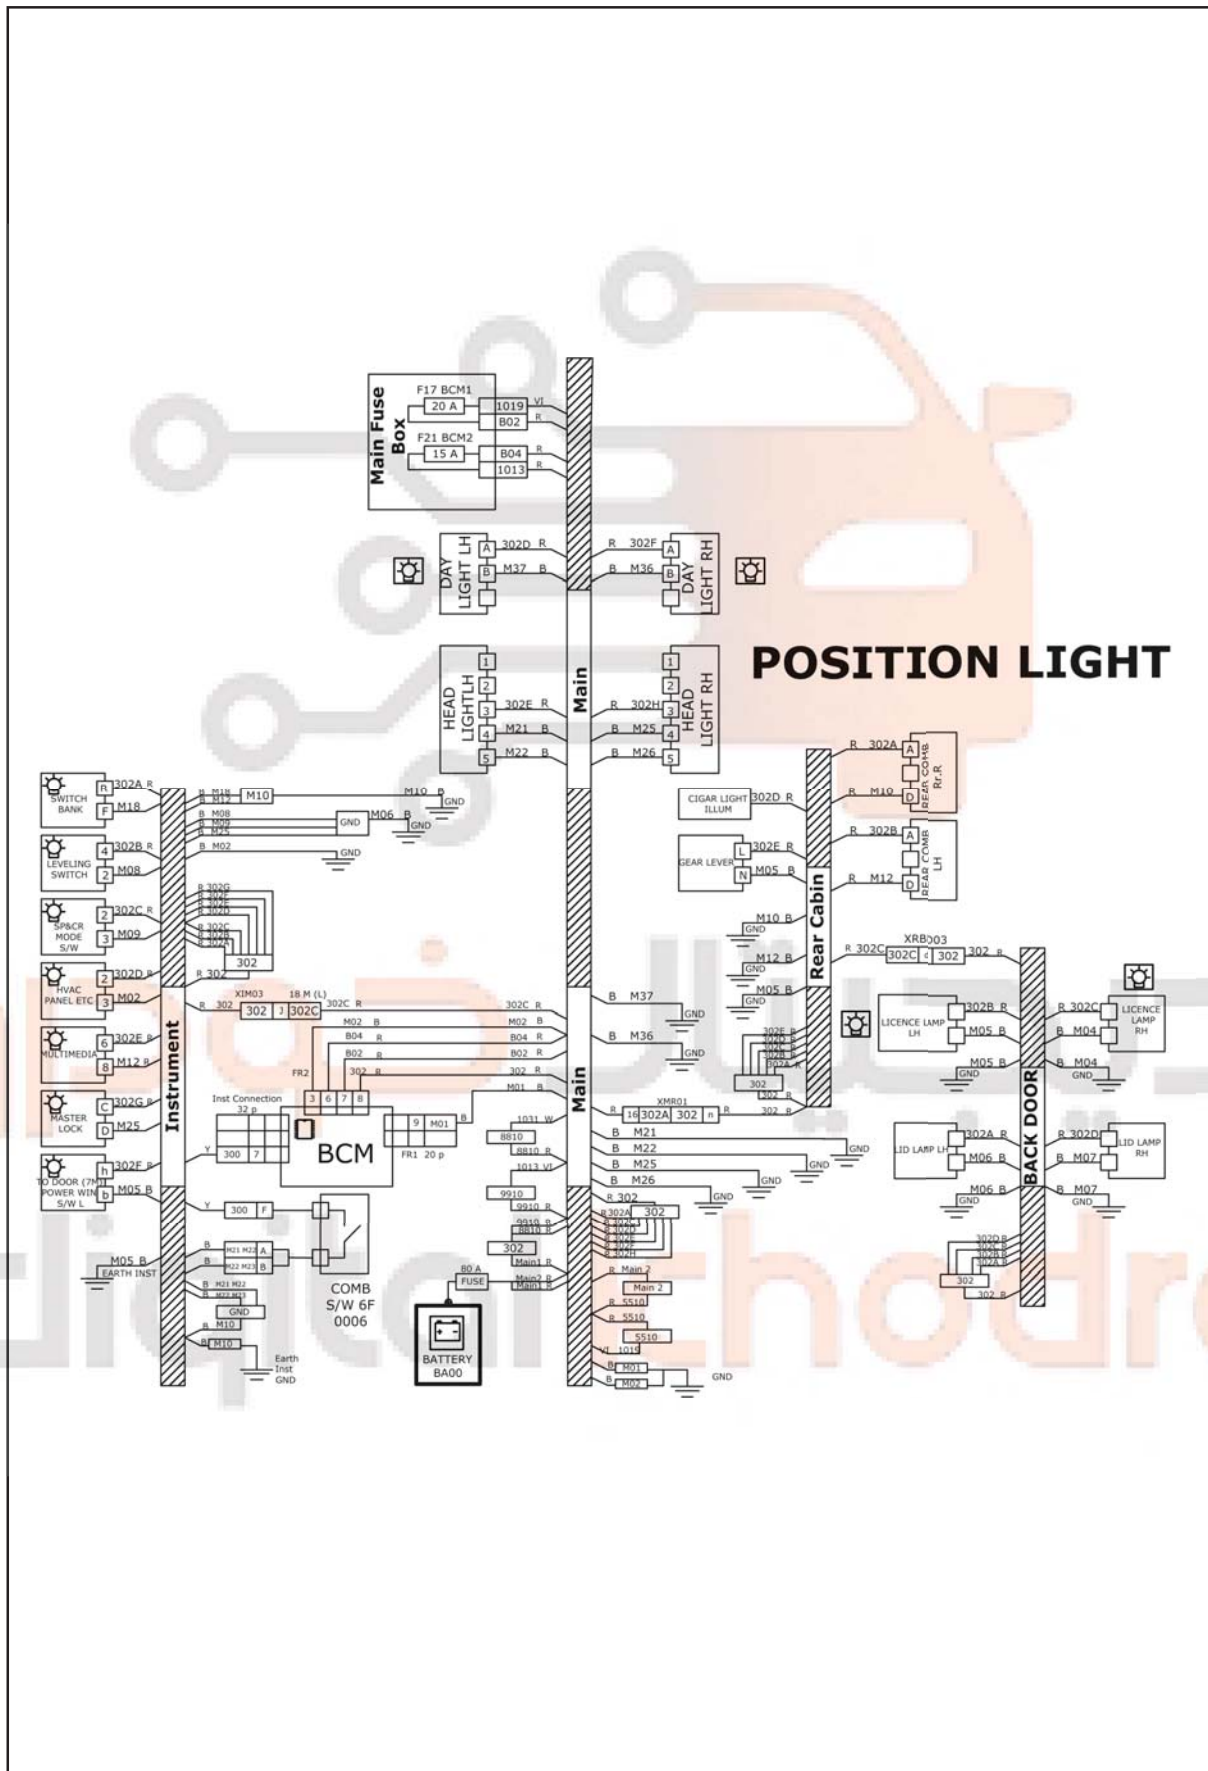
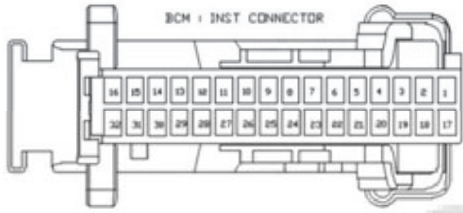
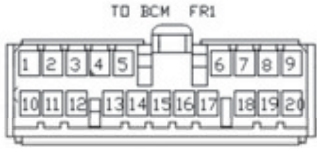










کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	کانکتور اتصال چراغ شب XBDLL01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور دسته سیم اصلی به مجموعه چراغ جلو 2610 
کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور ارتباط بین دسته سیم عقب و درب صندوق عقب XRBD02 
کانکتور ارتباط دسته سیم درب ها به دسته سیم داشبورد XIDD02 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو LEVEL SW 
کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه چراغ های عقب XRRC01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۱ (دسته راهنما) 0006 

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال ETC2 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مولتی مدیا XIMM81 MULTI MEDIA CJPTAR-8V-NR 	کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز DRL 
کانکتور دسته سیم عقب به چراغ فندک سیگار XRCL01 	کانکتور دسته سیم داشبورد به کلید لیمیتور (کلید محدود کننده سرعت) SP&CR 
	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده GEAR LEVER 

