


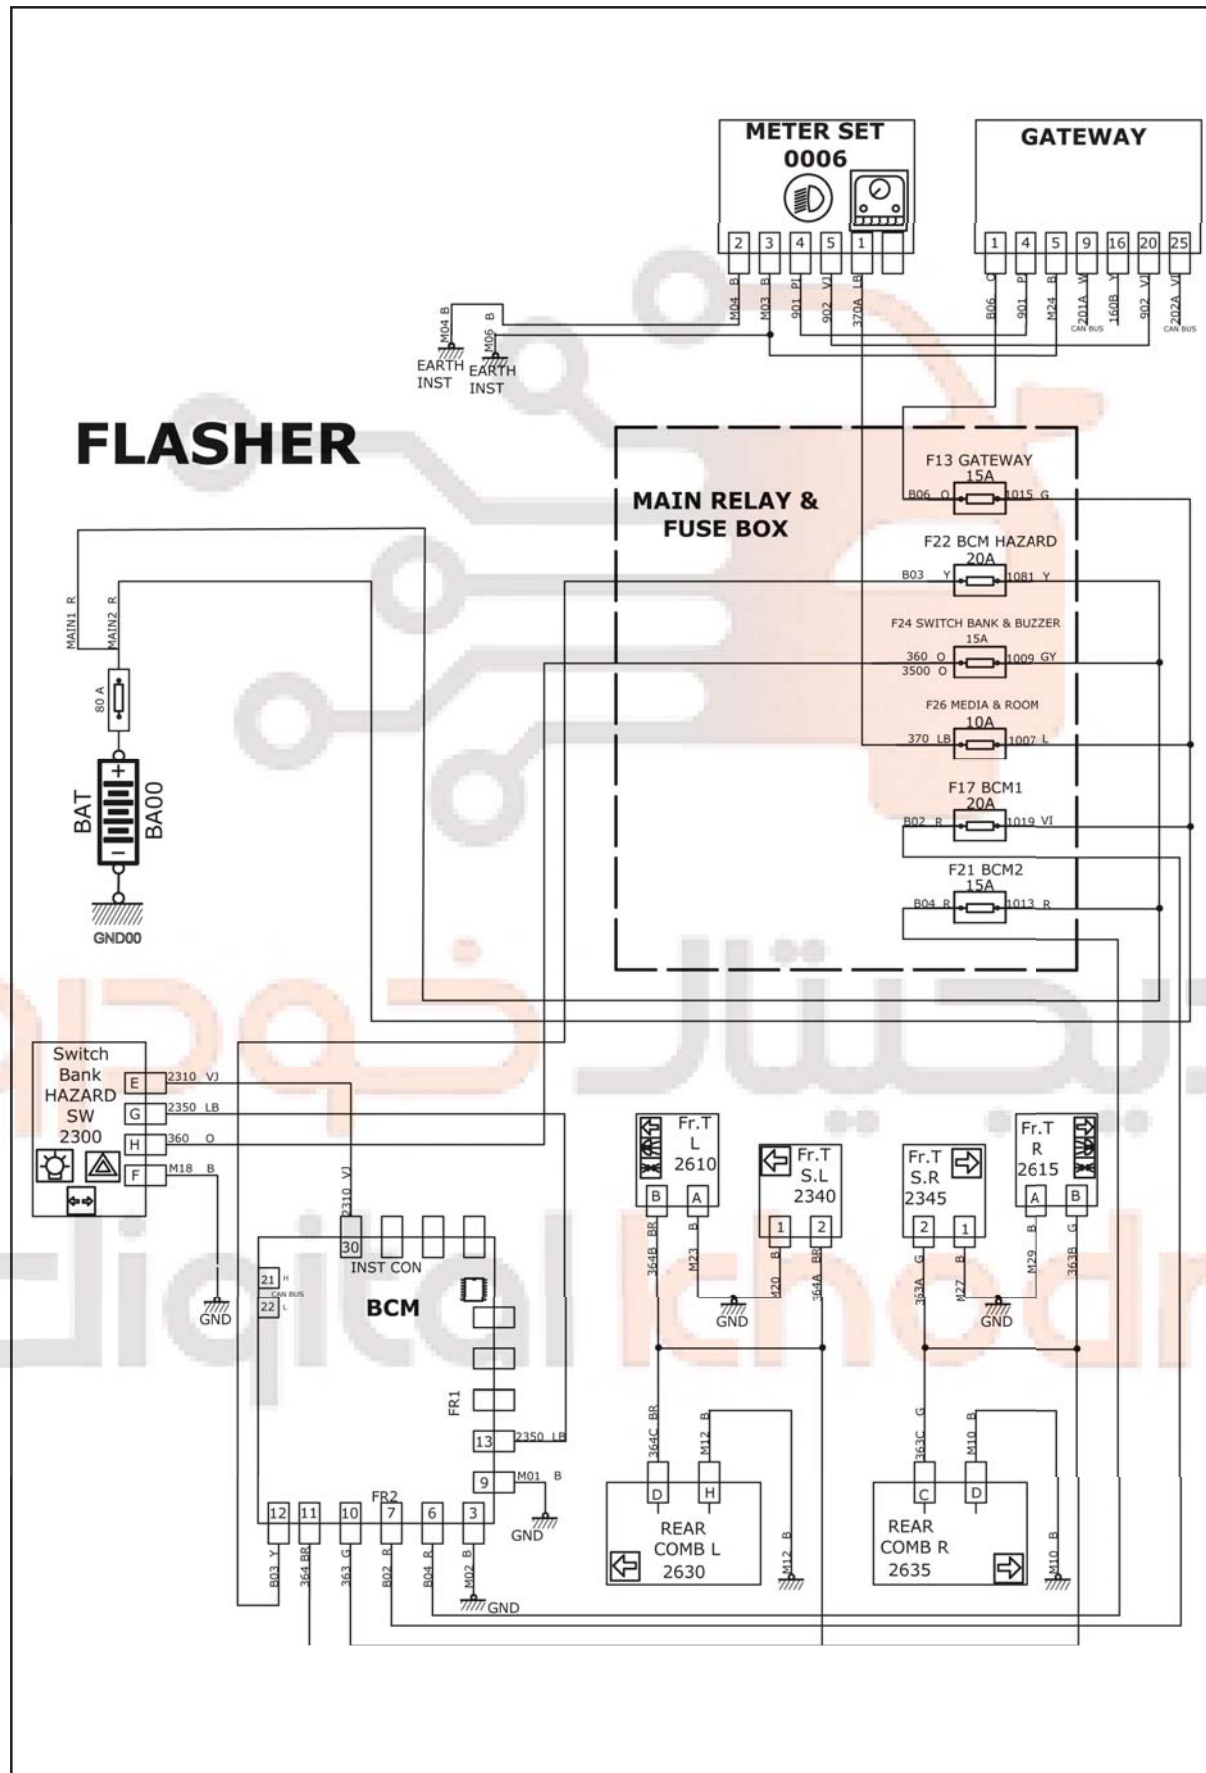
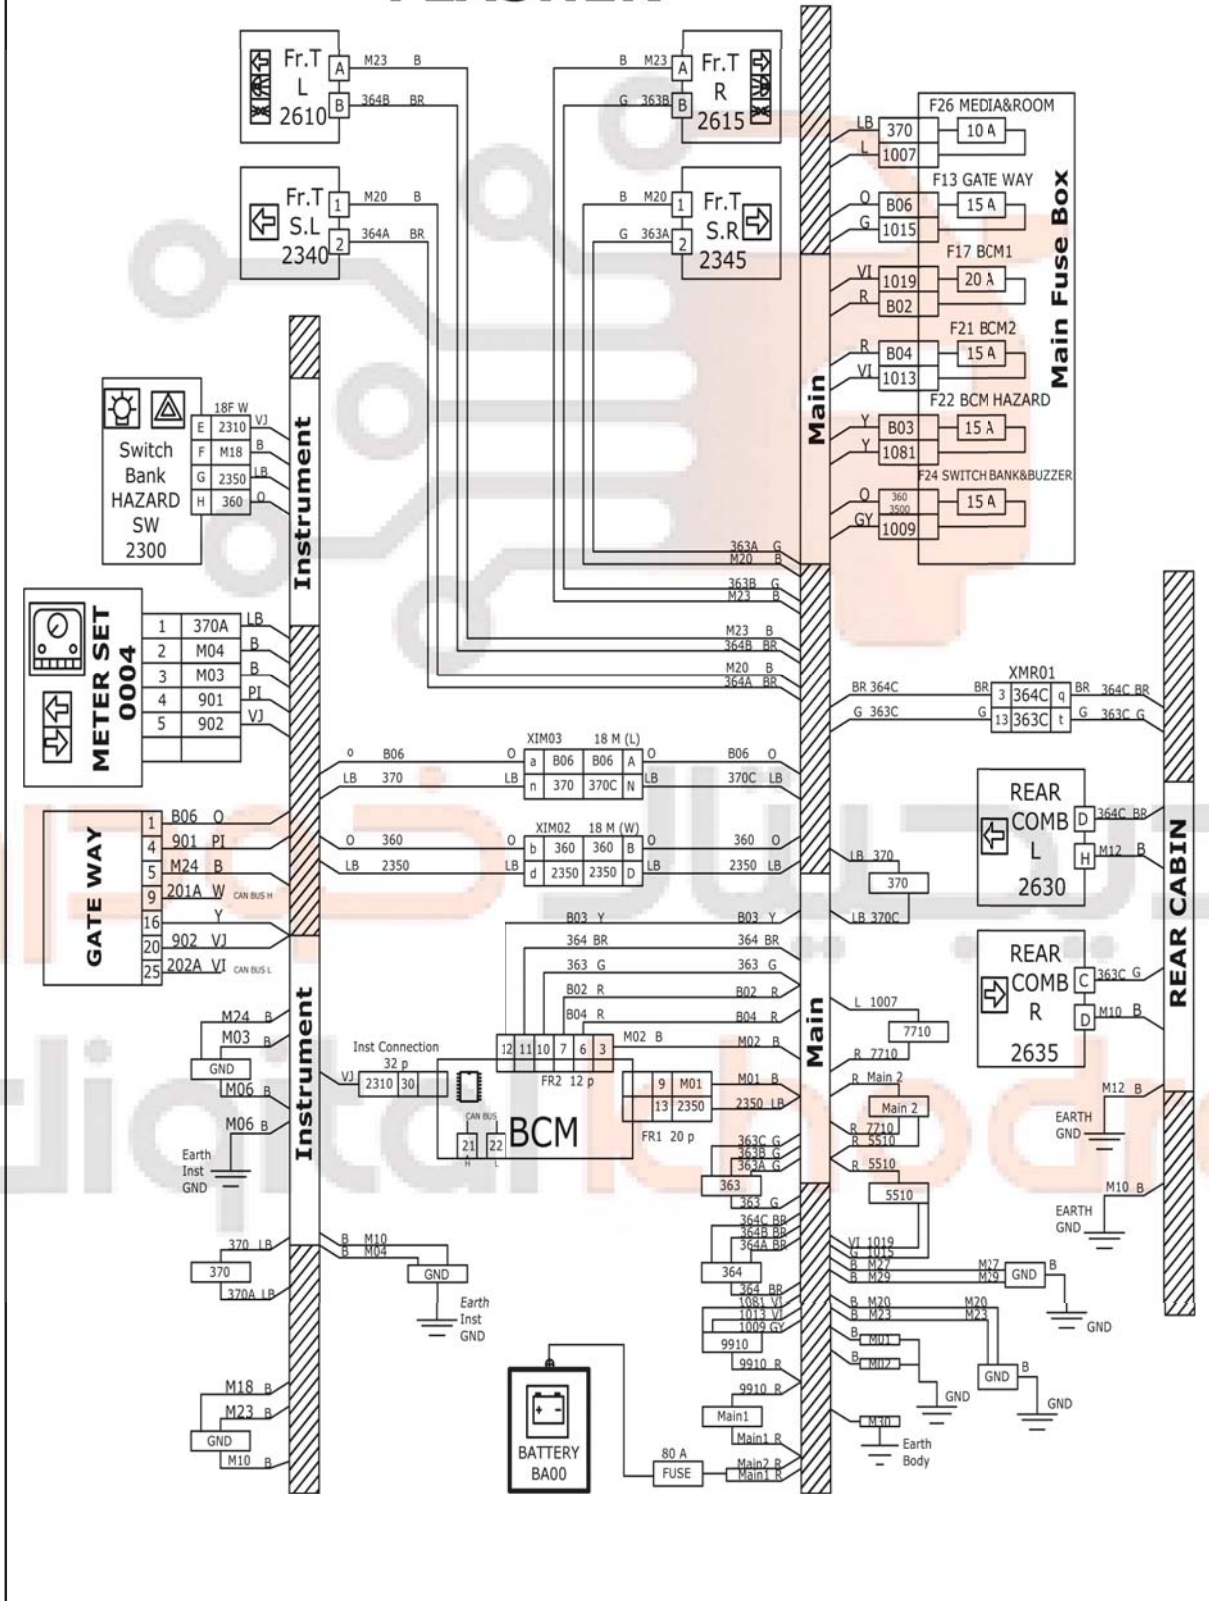
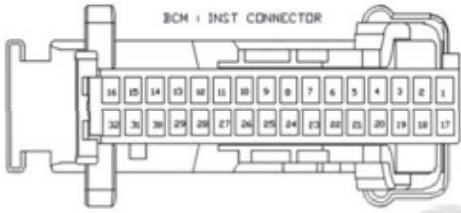


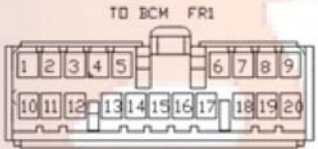

FLASHER



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلوآمپر 0004 
کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 	
کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما عقب 2630- 2635 	کانکتور دسته سیم اصلی به چراغ راهنما جلو 2340- 2345 

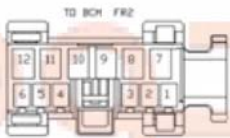