

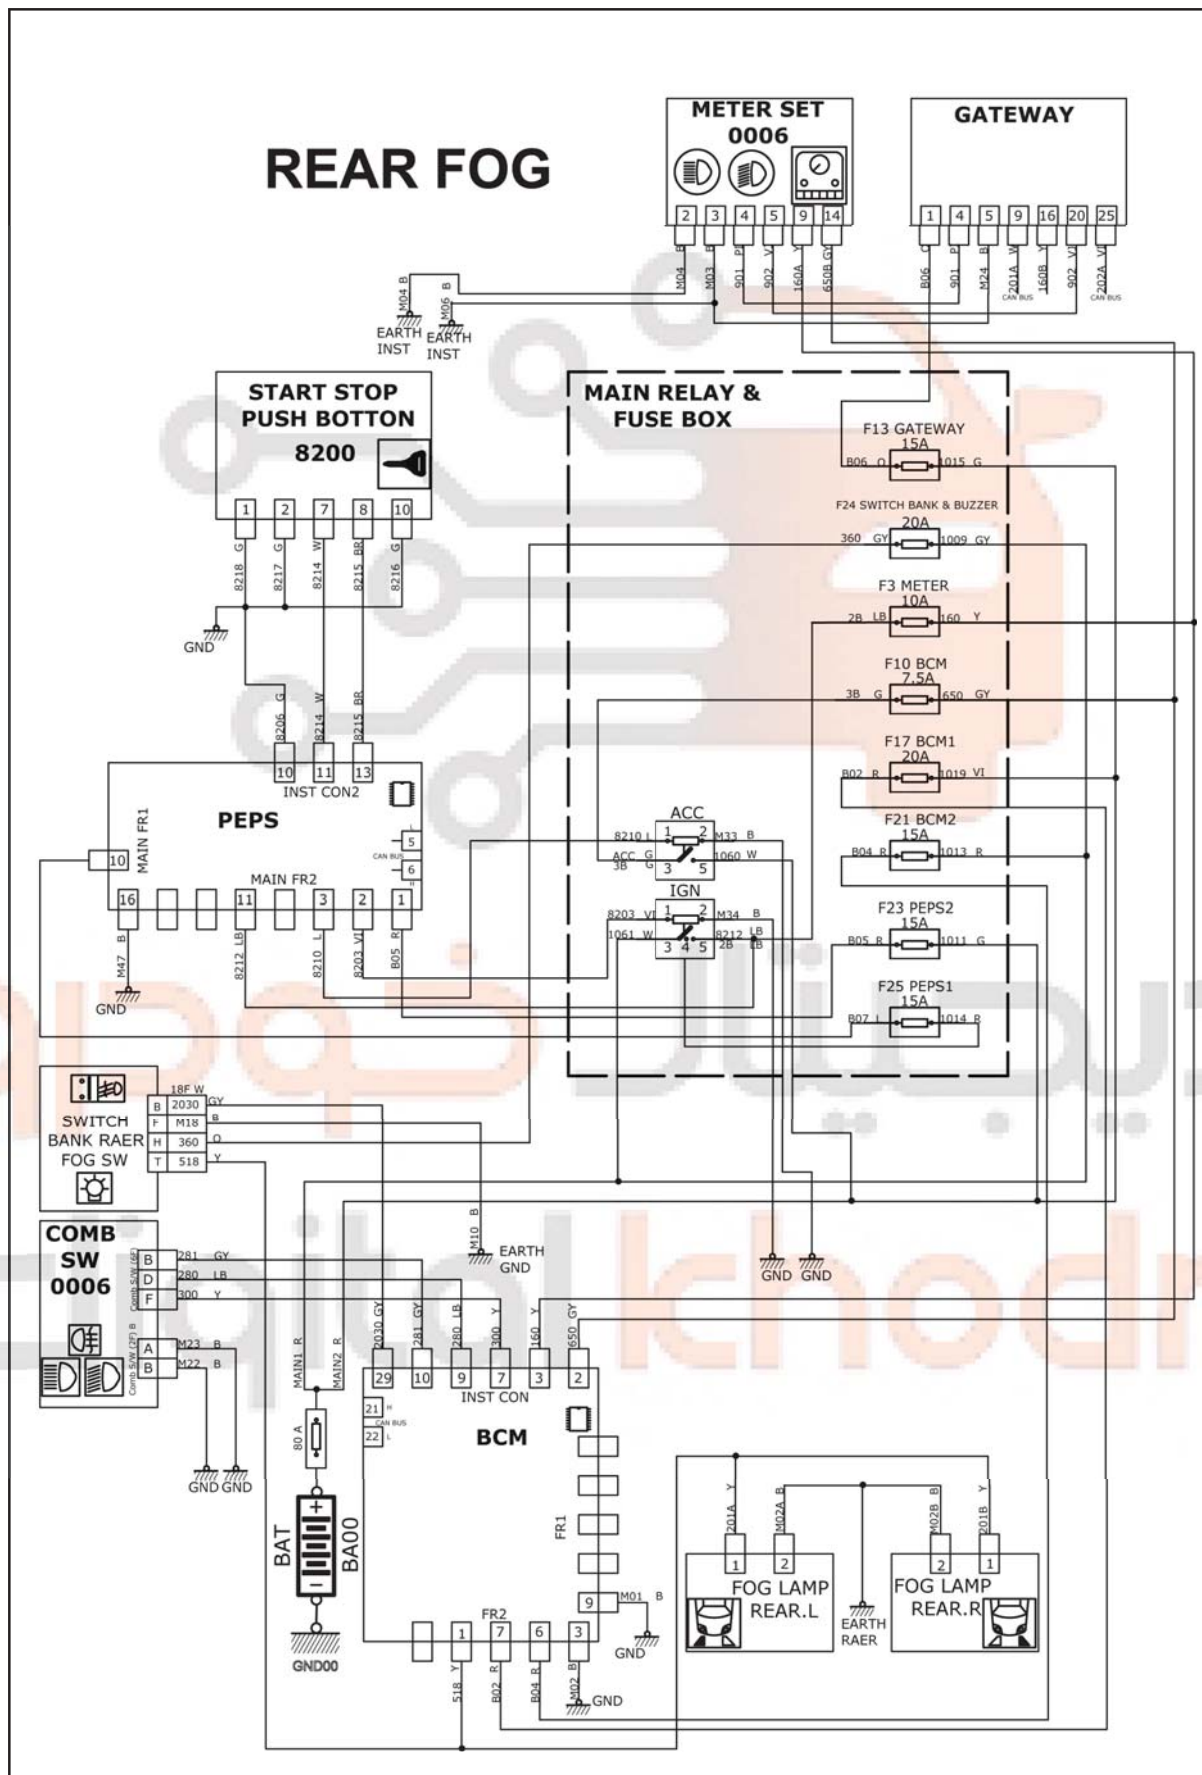
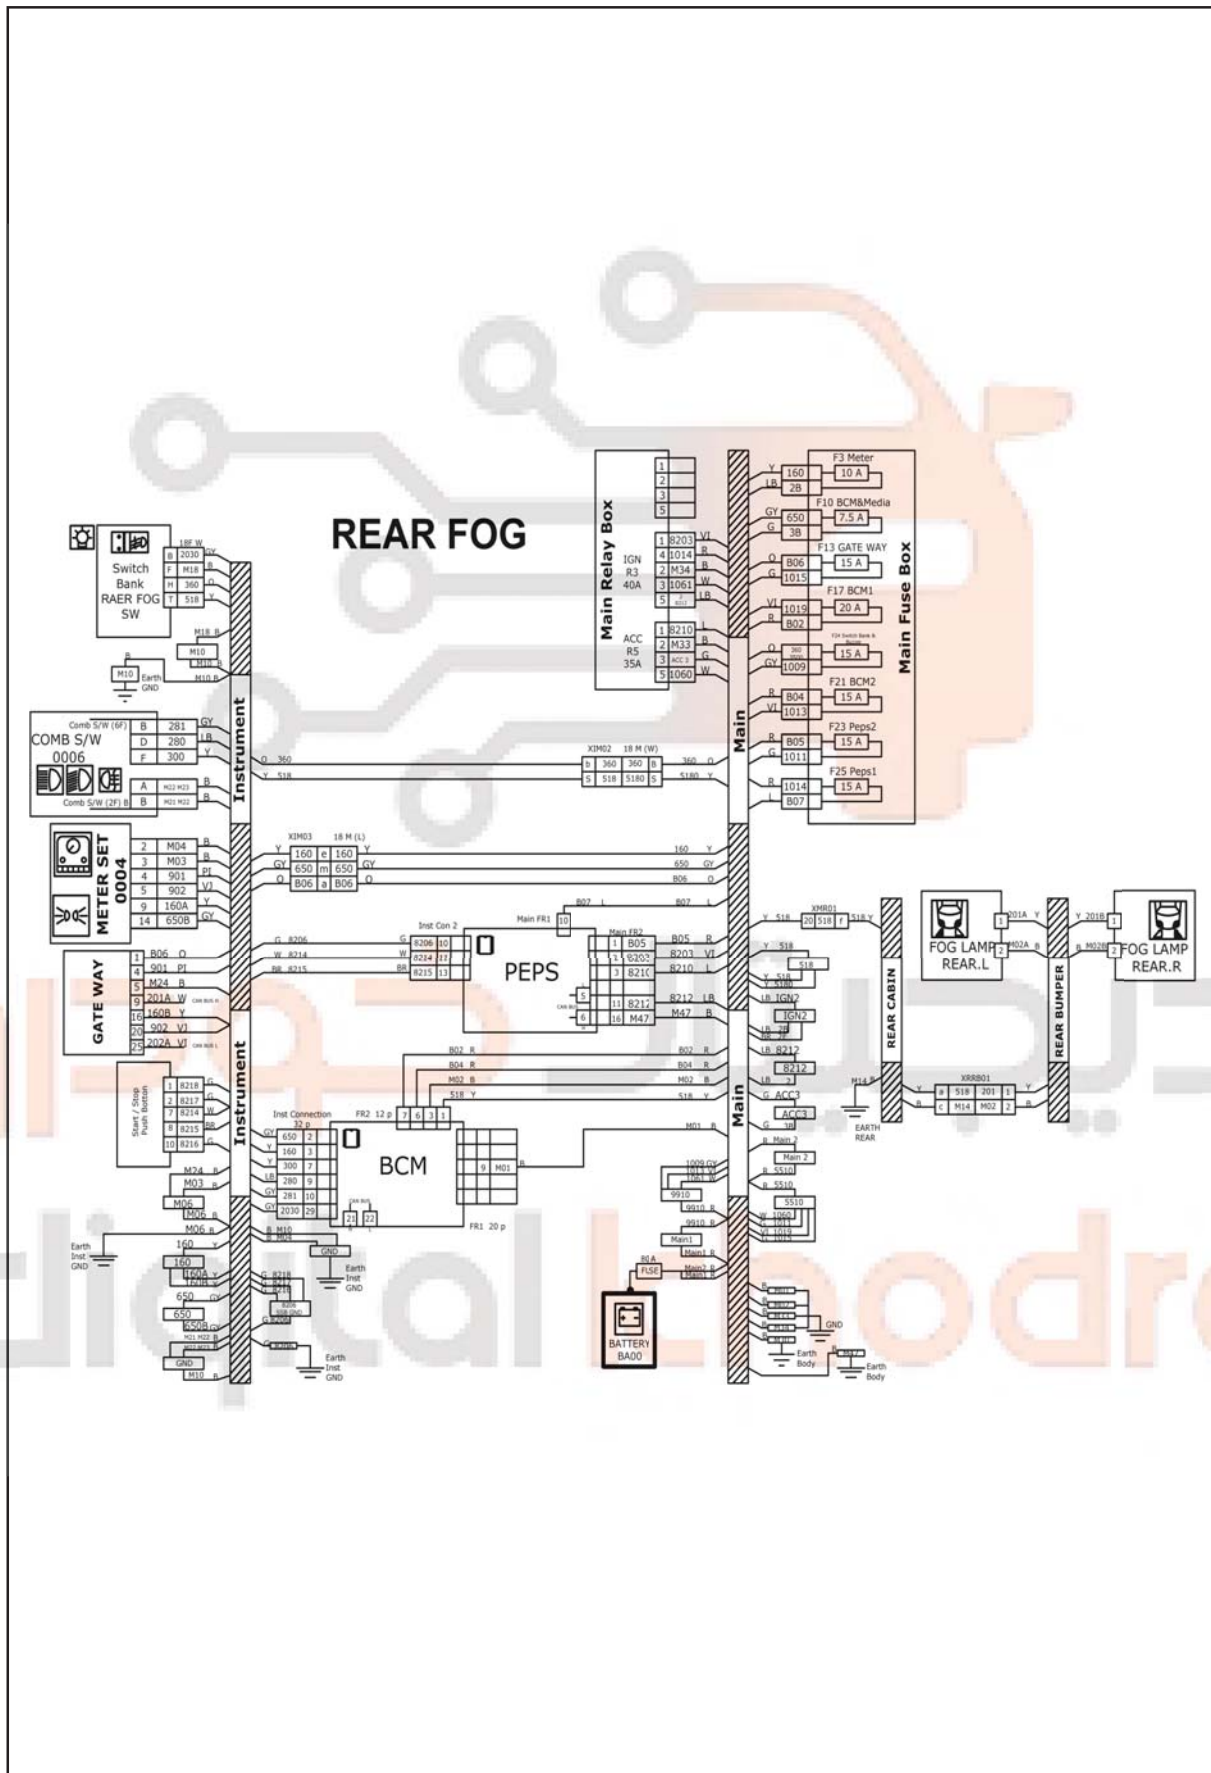
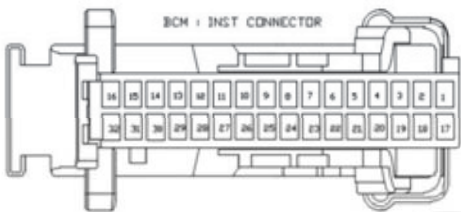
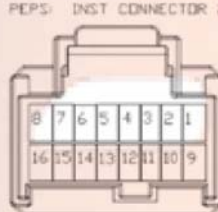
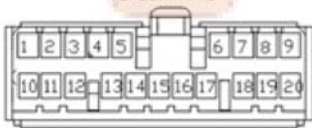




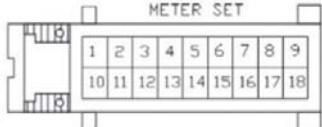



کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 
کانکتور دسته سیم سپر عقب به مه شکن عقب RFOG 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه جلو آمپر METERSET 0004 	کانکتور اتصال دسته سیم داشبورد به GATEWAY 

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۳ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. MC-AL-6F 	کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته چراغ ۲ (دسته راهنما) 0006 COMB. SW. FBH-EFL-2F(B) 
کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به سویچ بانک SWITCH BANK 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب XRRB01 	

دیجیتال خودرو

digital khodro

