


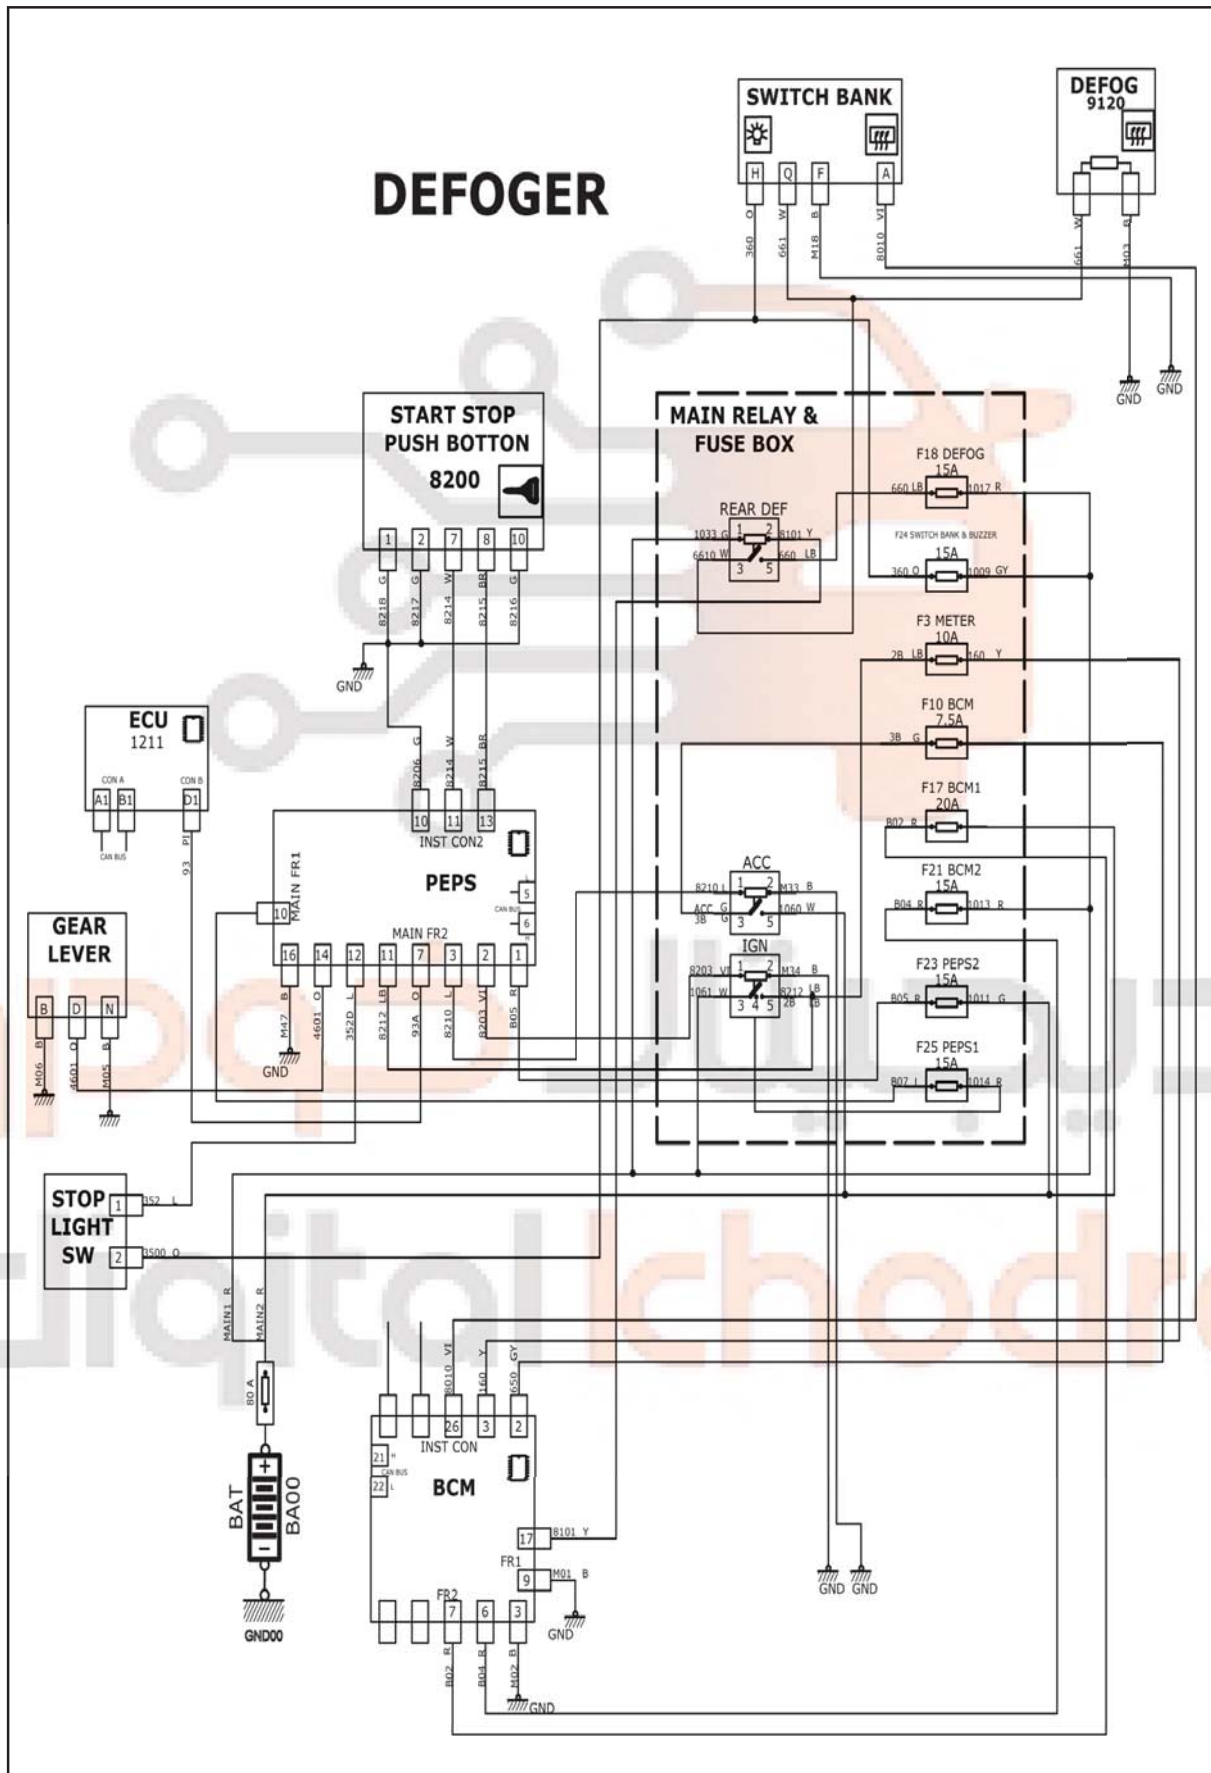
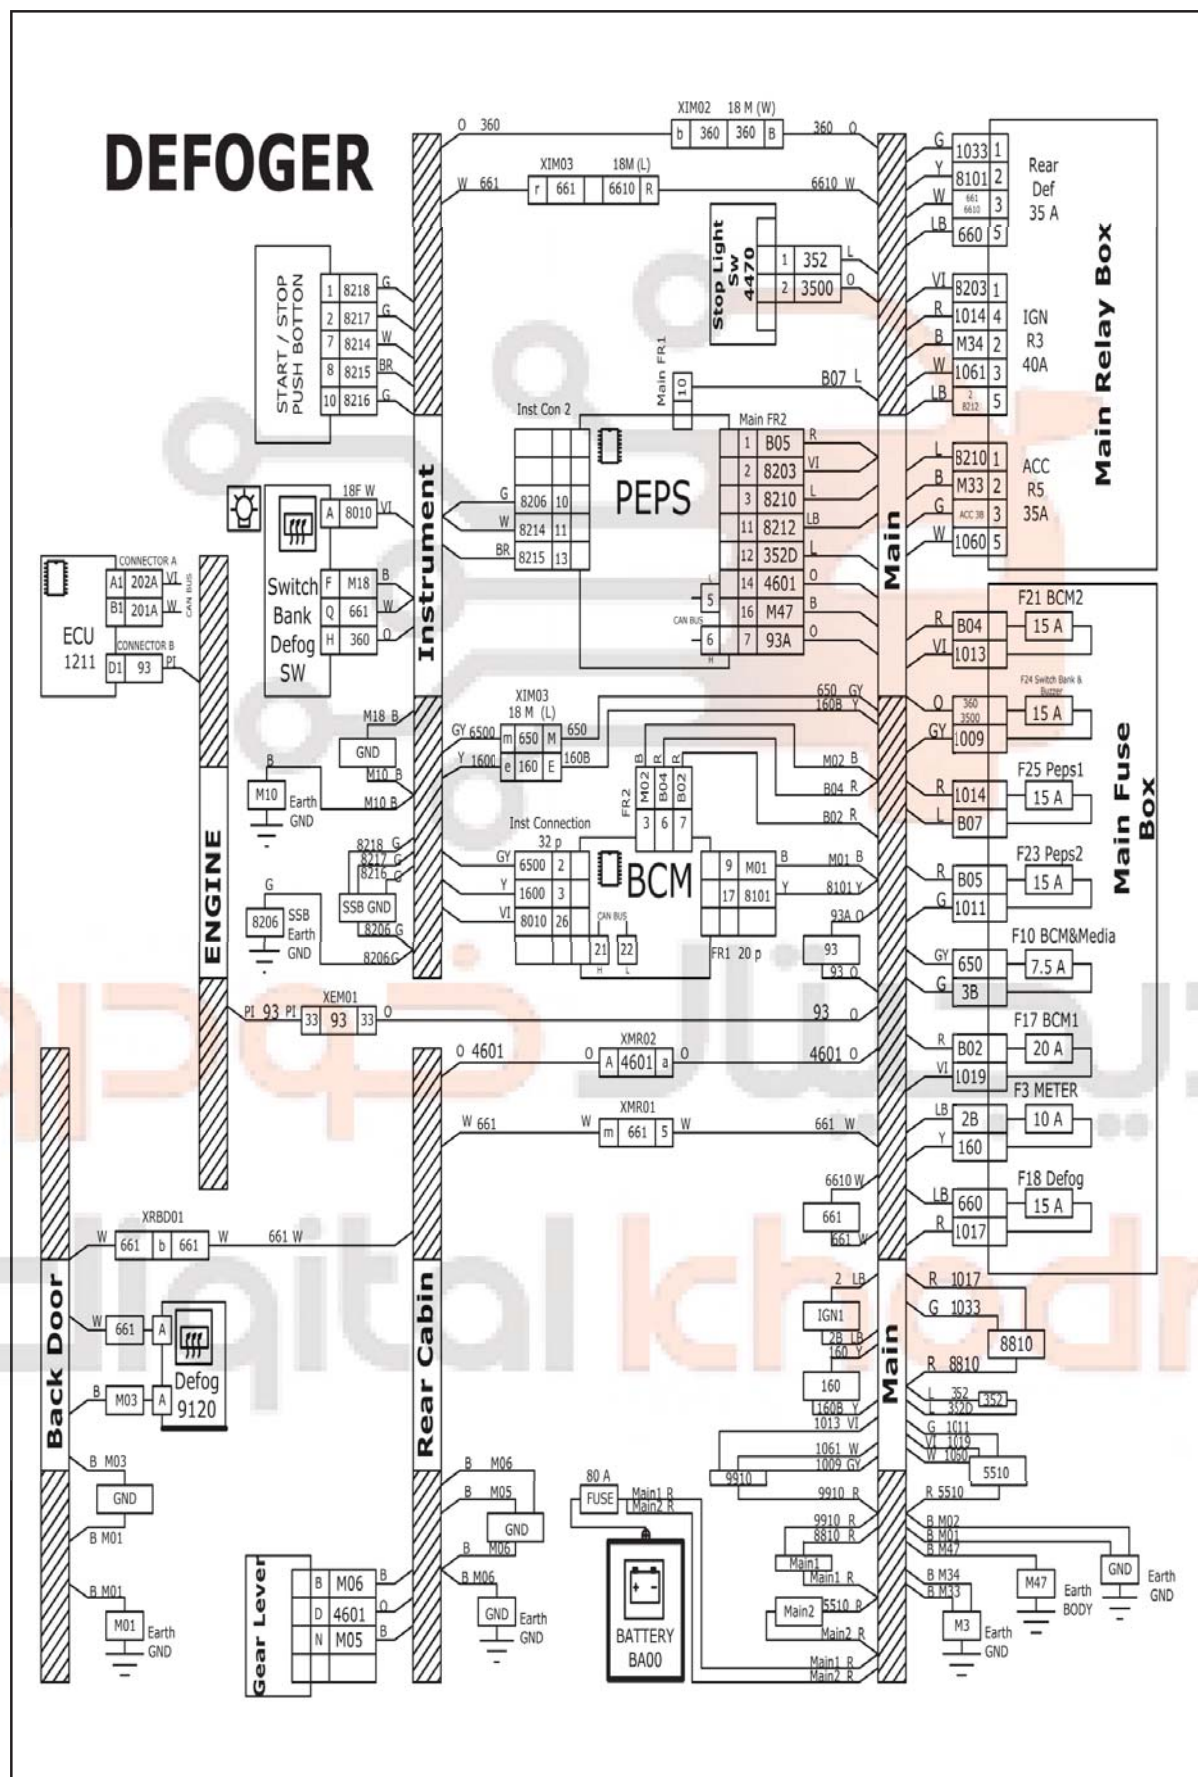
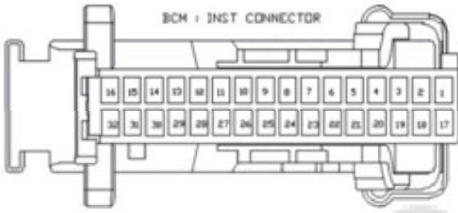



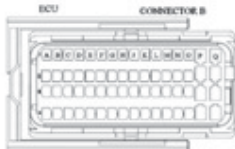
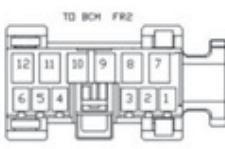



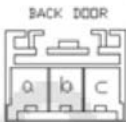

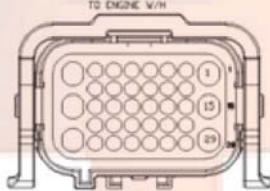

کانکتور دسته سیم داشبورد به BCM (INST CON) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ SW 
کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS(FR2) 	کانکتور دسته سیم داشبورد به PEPS (INST CON2) 
کانکتور دسته سیم اصلی به باتری MAIN 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR1) 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM02 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XME02 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 	کانکتور دسته سیم اصلی به PEPS (FR1) 
کانکتور واحد کنترل الکترونیکی موتور B ECU B 1211 	کانکتور دسته سیم اصلی به BCM (FR2) 

کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به استپ ترمز 4470 	کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب ۱۸ F (L) 2 XMR02 
کانکتور دسته سیم داشبورد به مجموعه سوییچ بانک SW BANK 	کانکتور دسته سیم عقب به مجموعه دسته دنده اتوماتیک GEAR LEVER 
کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب صندوق عقب XRBD01 	کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور XEM01 
کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب XMR01 	کانکتور اتصال گرمکن شیشه عقب 9120 
	کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد XIM03 

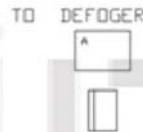