


برف پاک کن و شیشه شوی


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

جدول حالت های مختلف شیشه شوی/برف پاک کن


	WASH	HI	LO	INT	TL	MIST	INT B	INT_T	BAT
MIST			☐	☐	☐	☐			☐
OFF			☐	☐	☐		☐		
INT			☐	☐	☐				☐
LO			☐						☐
HI		☐							☐
WASH	☐								☐

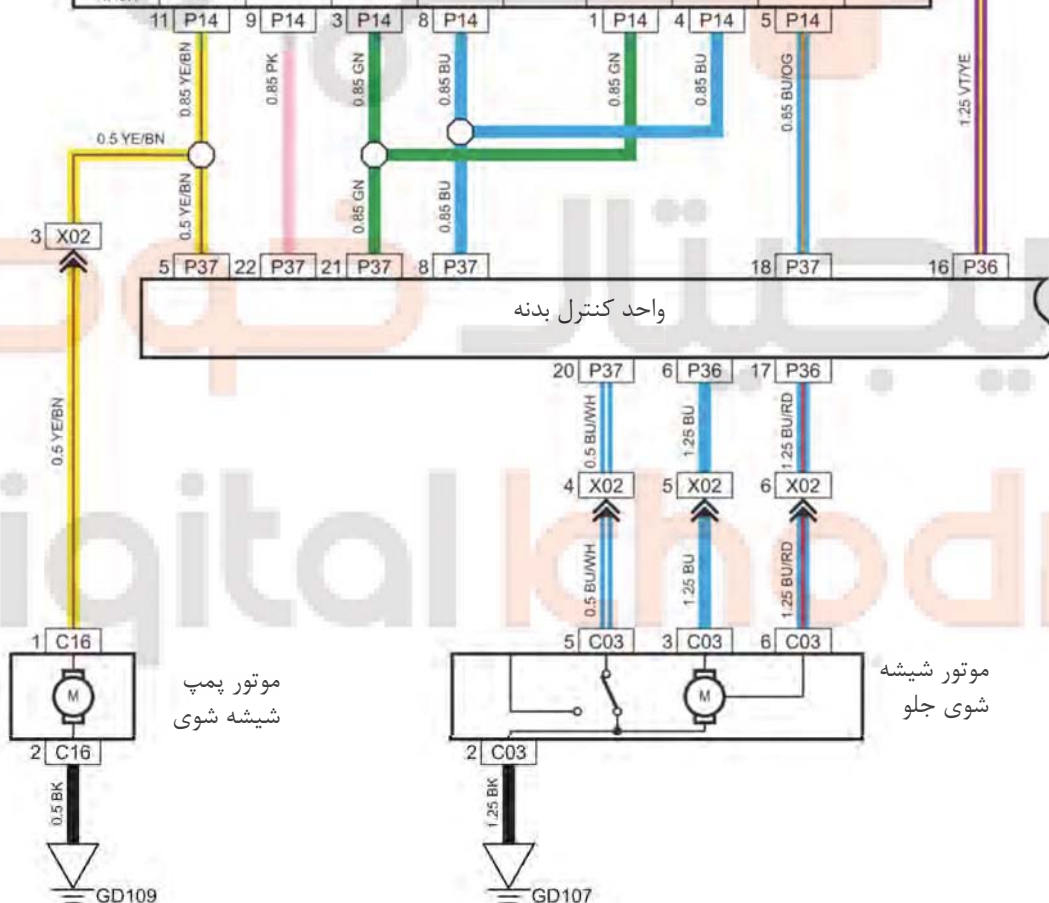

A6417001

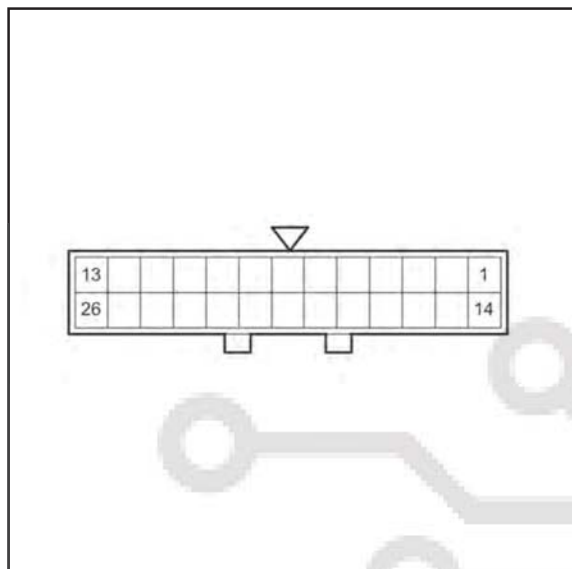


X02: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (R)
دسته سیم داشبورد

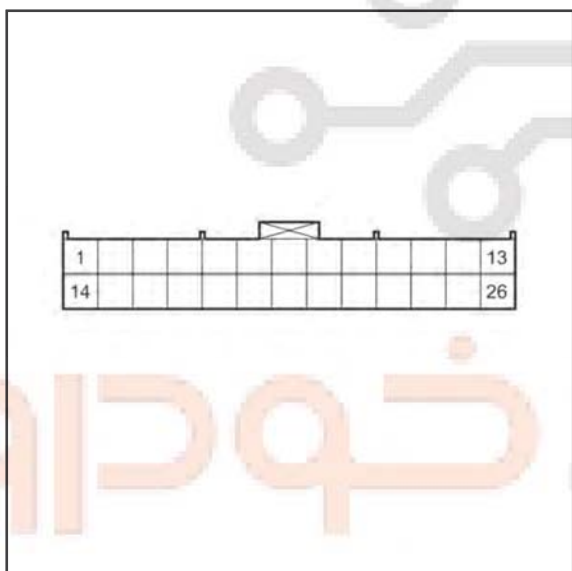


X02: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R) محفظه
موتور


فیوز داشبورد و جعبه رله P01

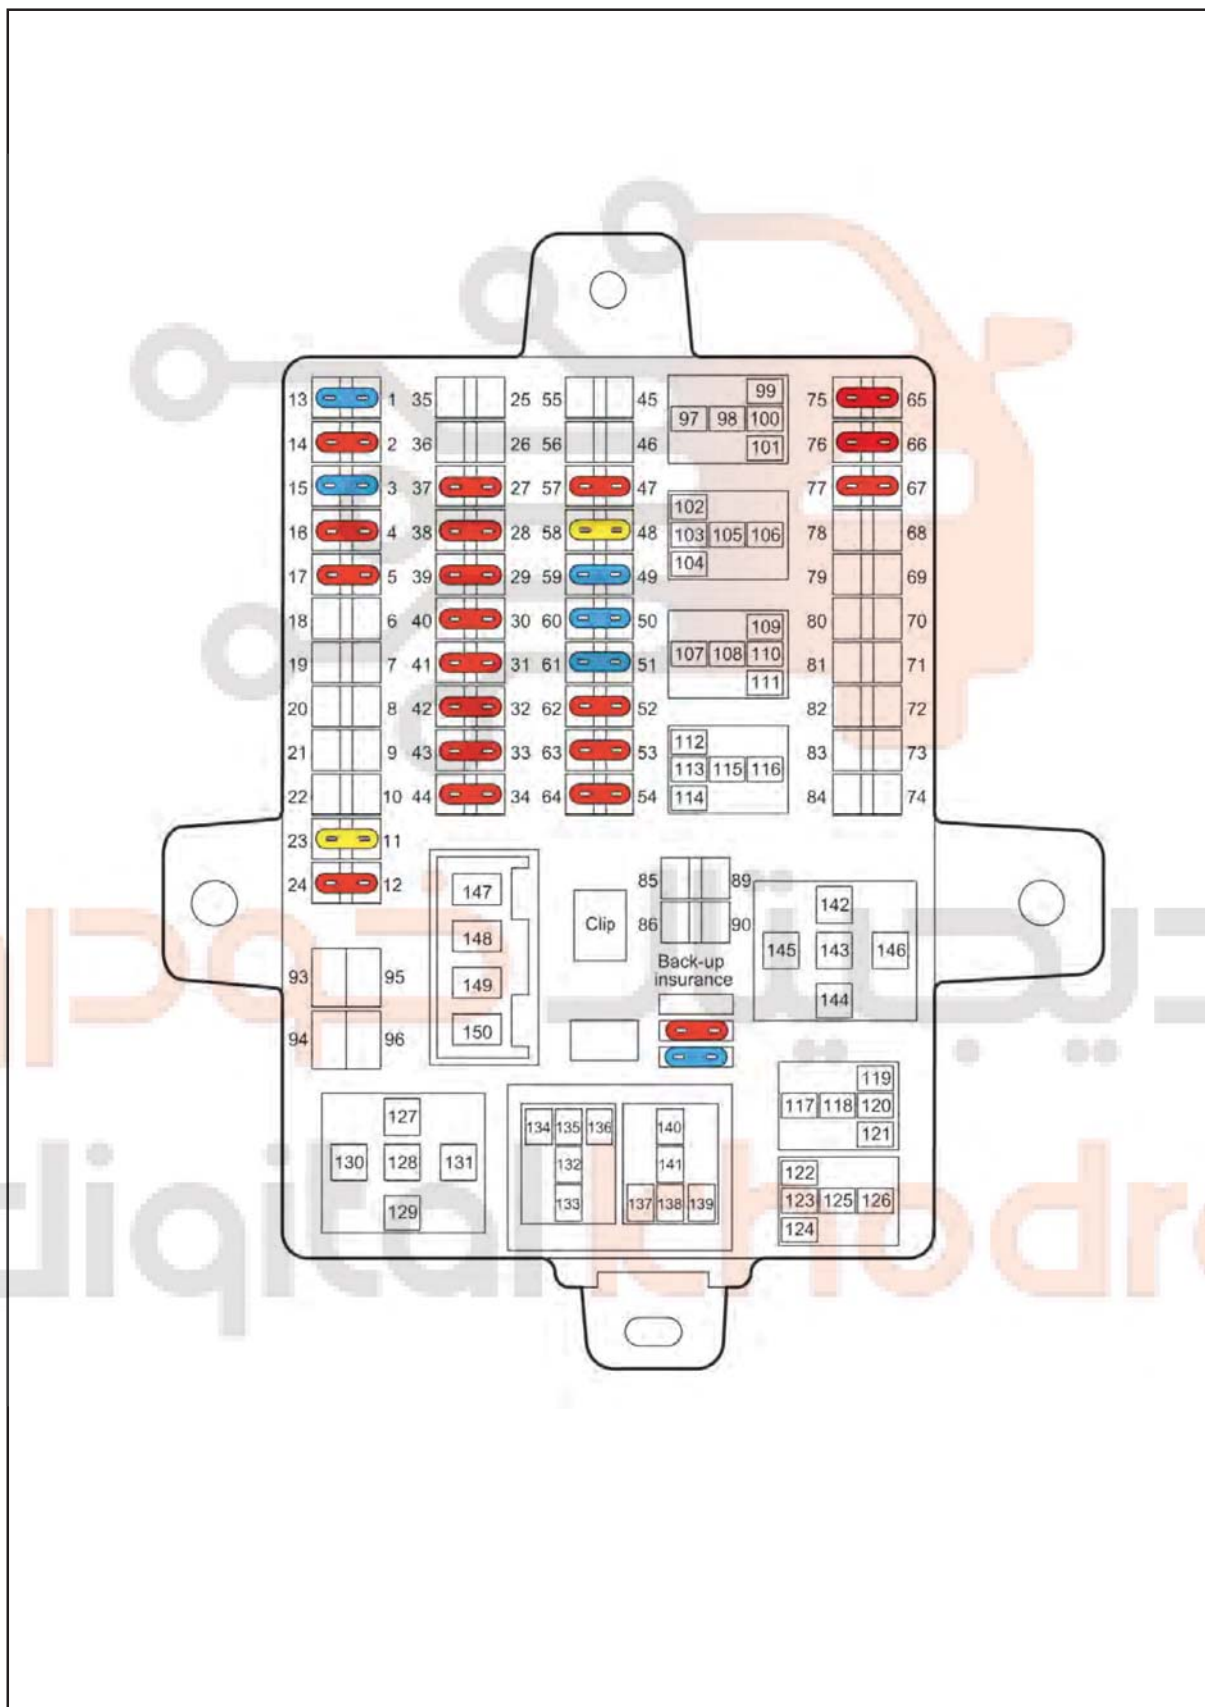


P14: کانکتور کلید شیشه شوی / برف پاک کن

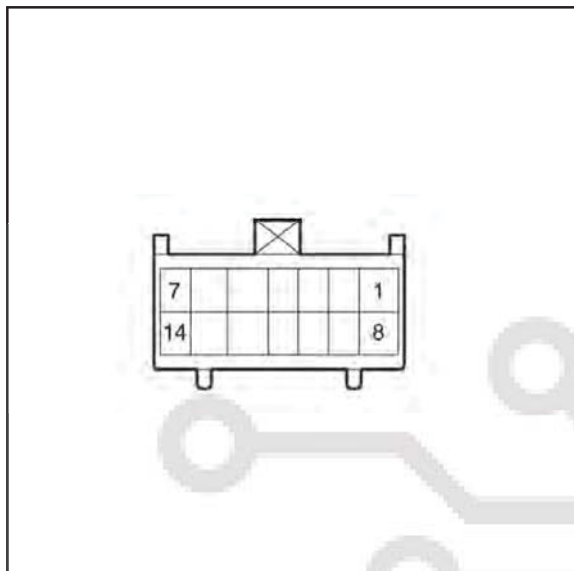


P36: کانکتور B واحد کنترل الکترونیکی بدنه (BCM)

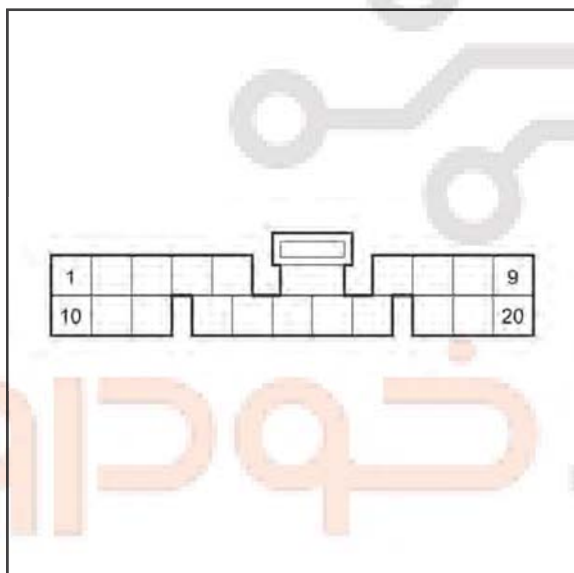

P37: کانکتور C (سبز) واحد کنترل الکترونیکی بدنه (BCM)

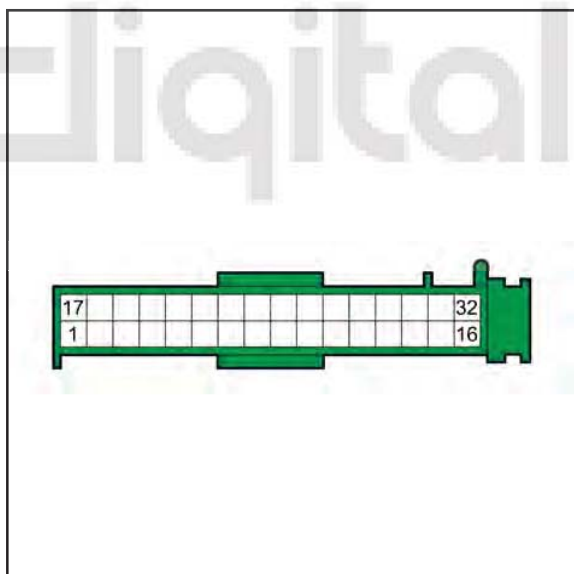

C03: کانکتور موتور برف پاک کن جلو

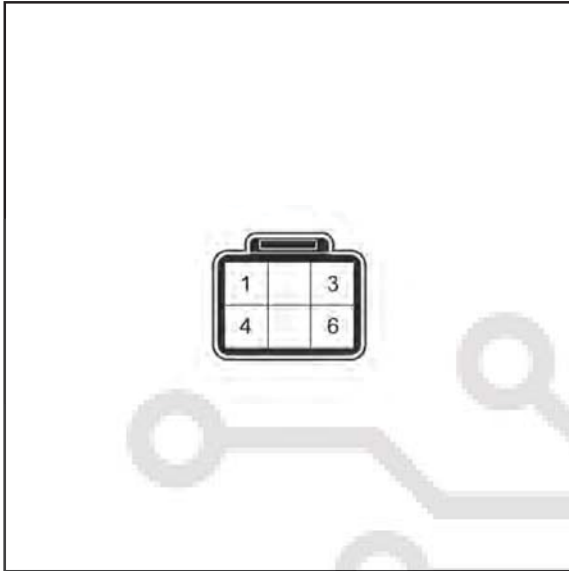

C16: کانکتور موتور شیشه شوی

