




رابط دستگاه عیب یاب DLC

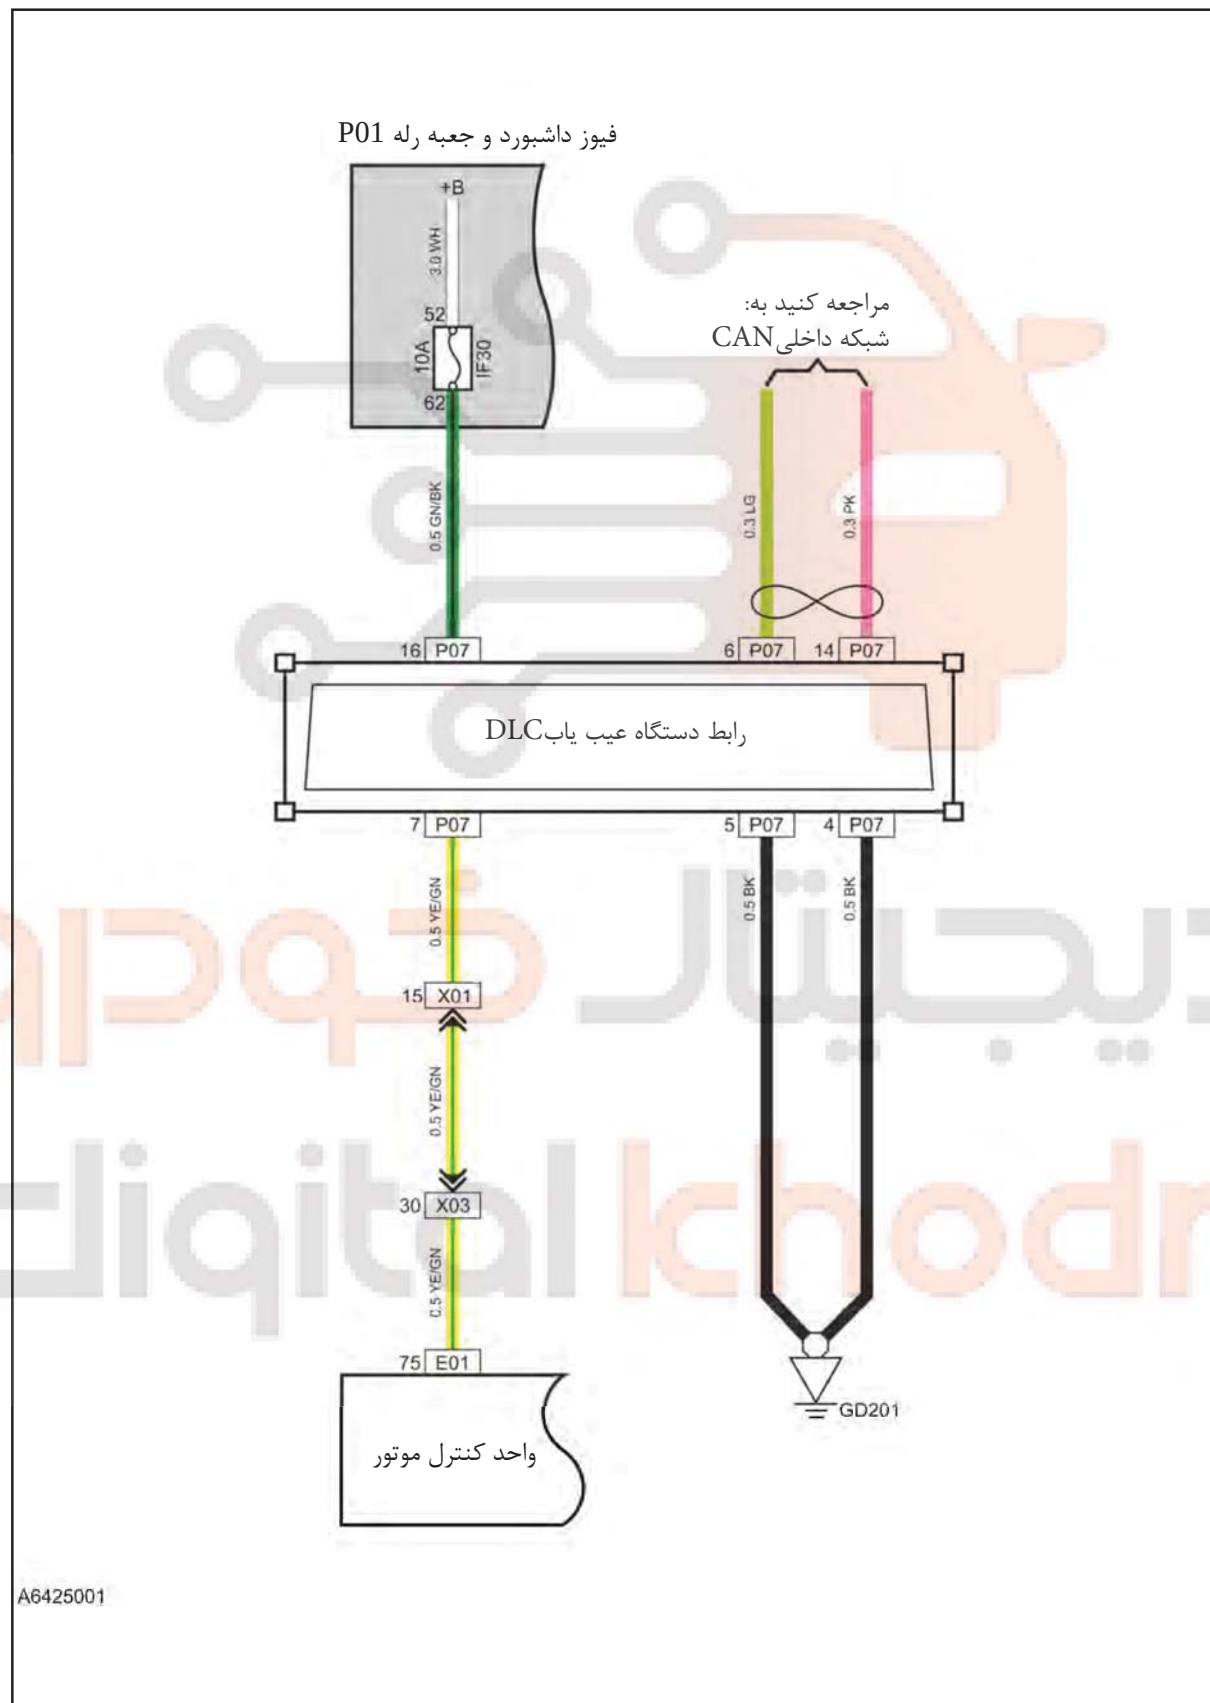


CAN

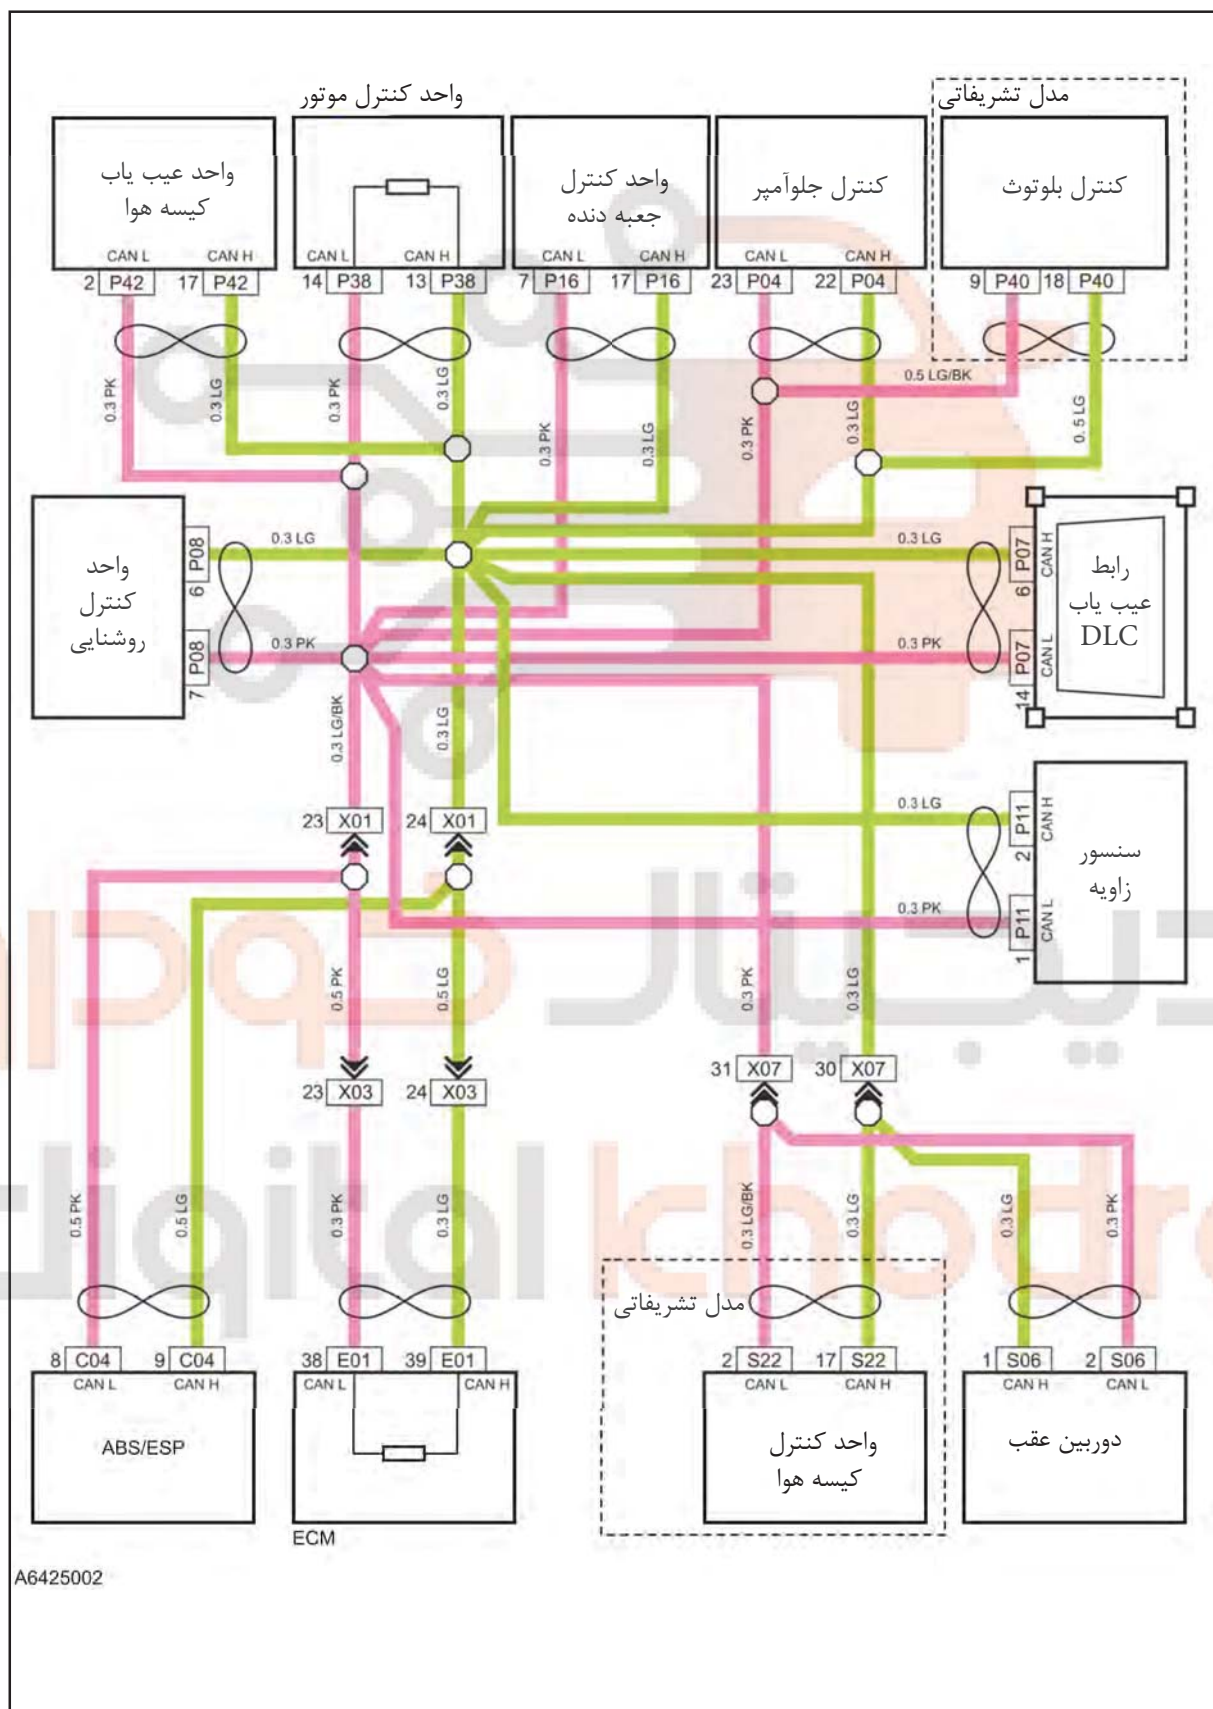


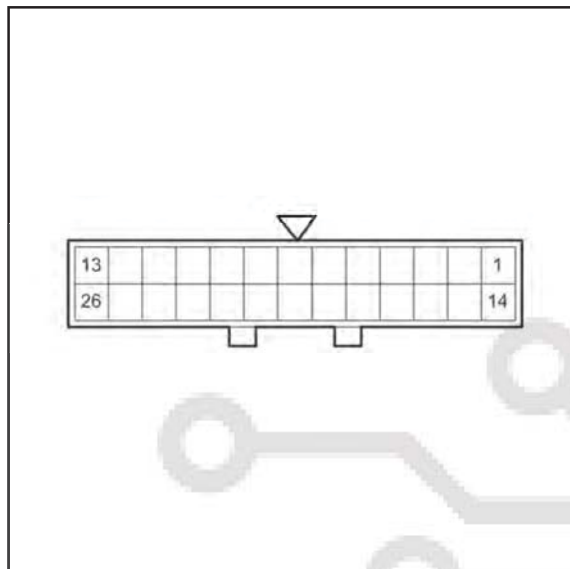

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

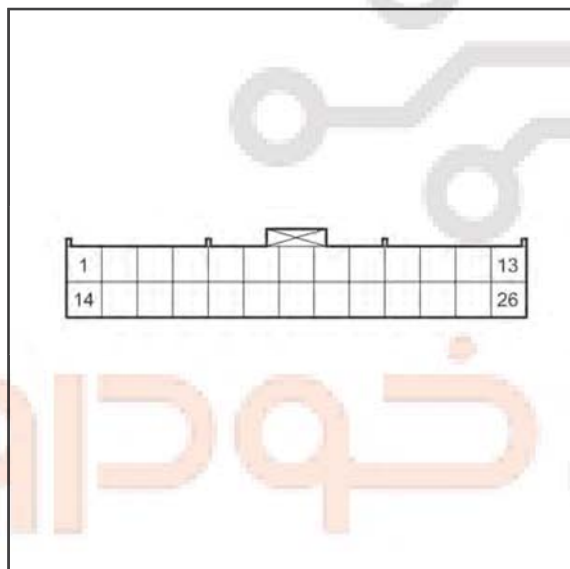

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

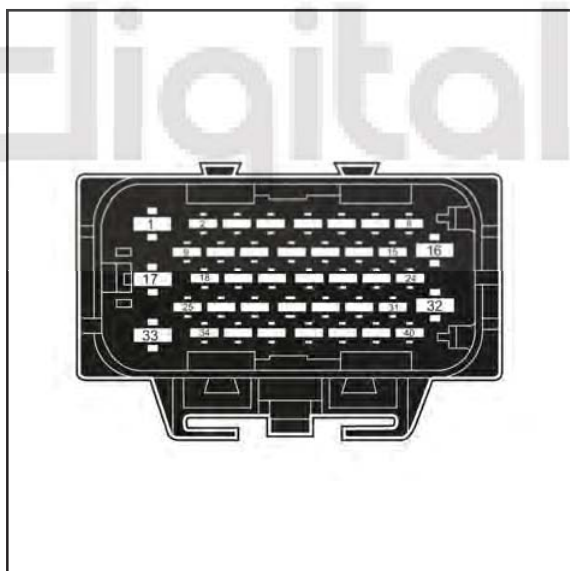


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم موتور


X03: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور




X07: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R1) دسته
سیم داشبورد

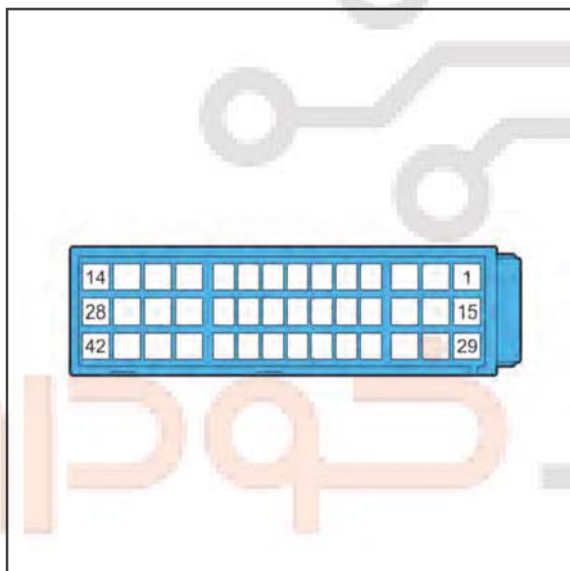


X07: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R1) دسته
سیم داشبورد

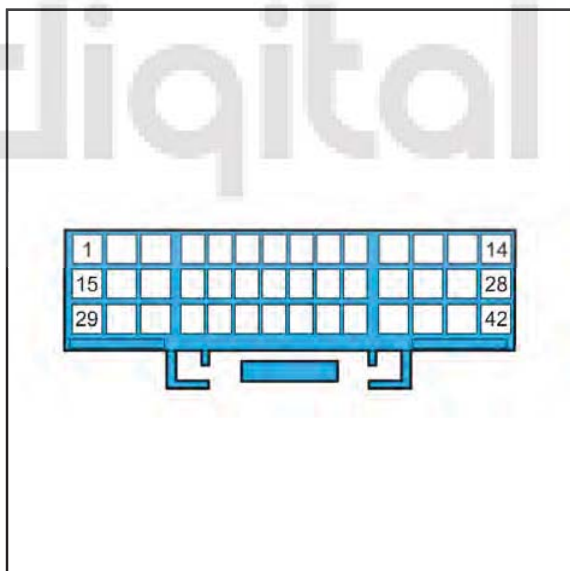


C04: کانکتور ABS/ESP

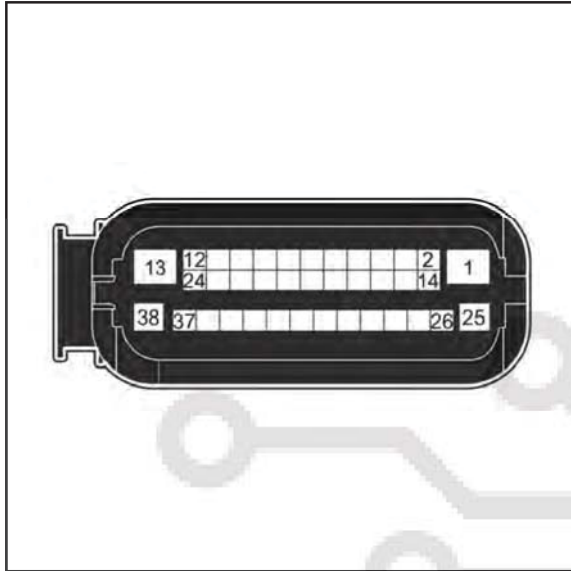


E01: کانکتور واحد کنٹرل الکترونیکی موتور (ECU)

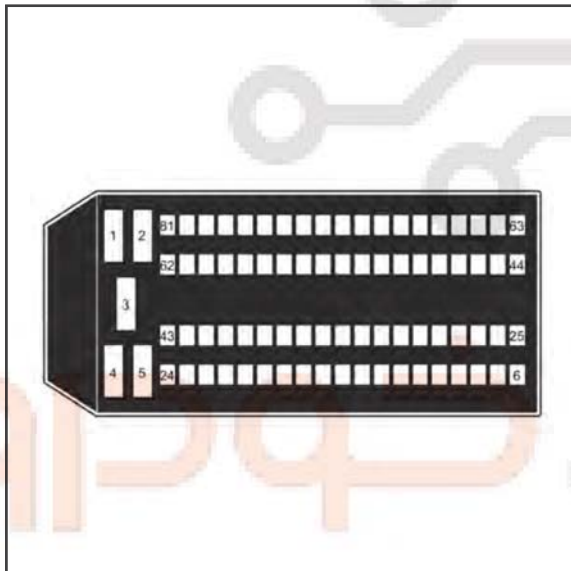


جعبه رله و فیوز داشبورد P01

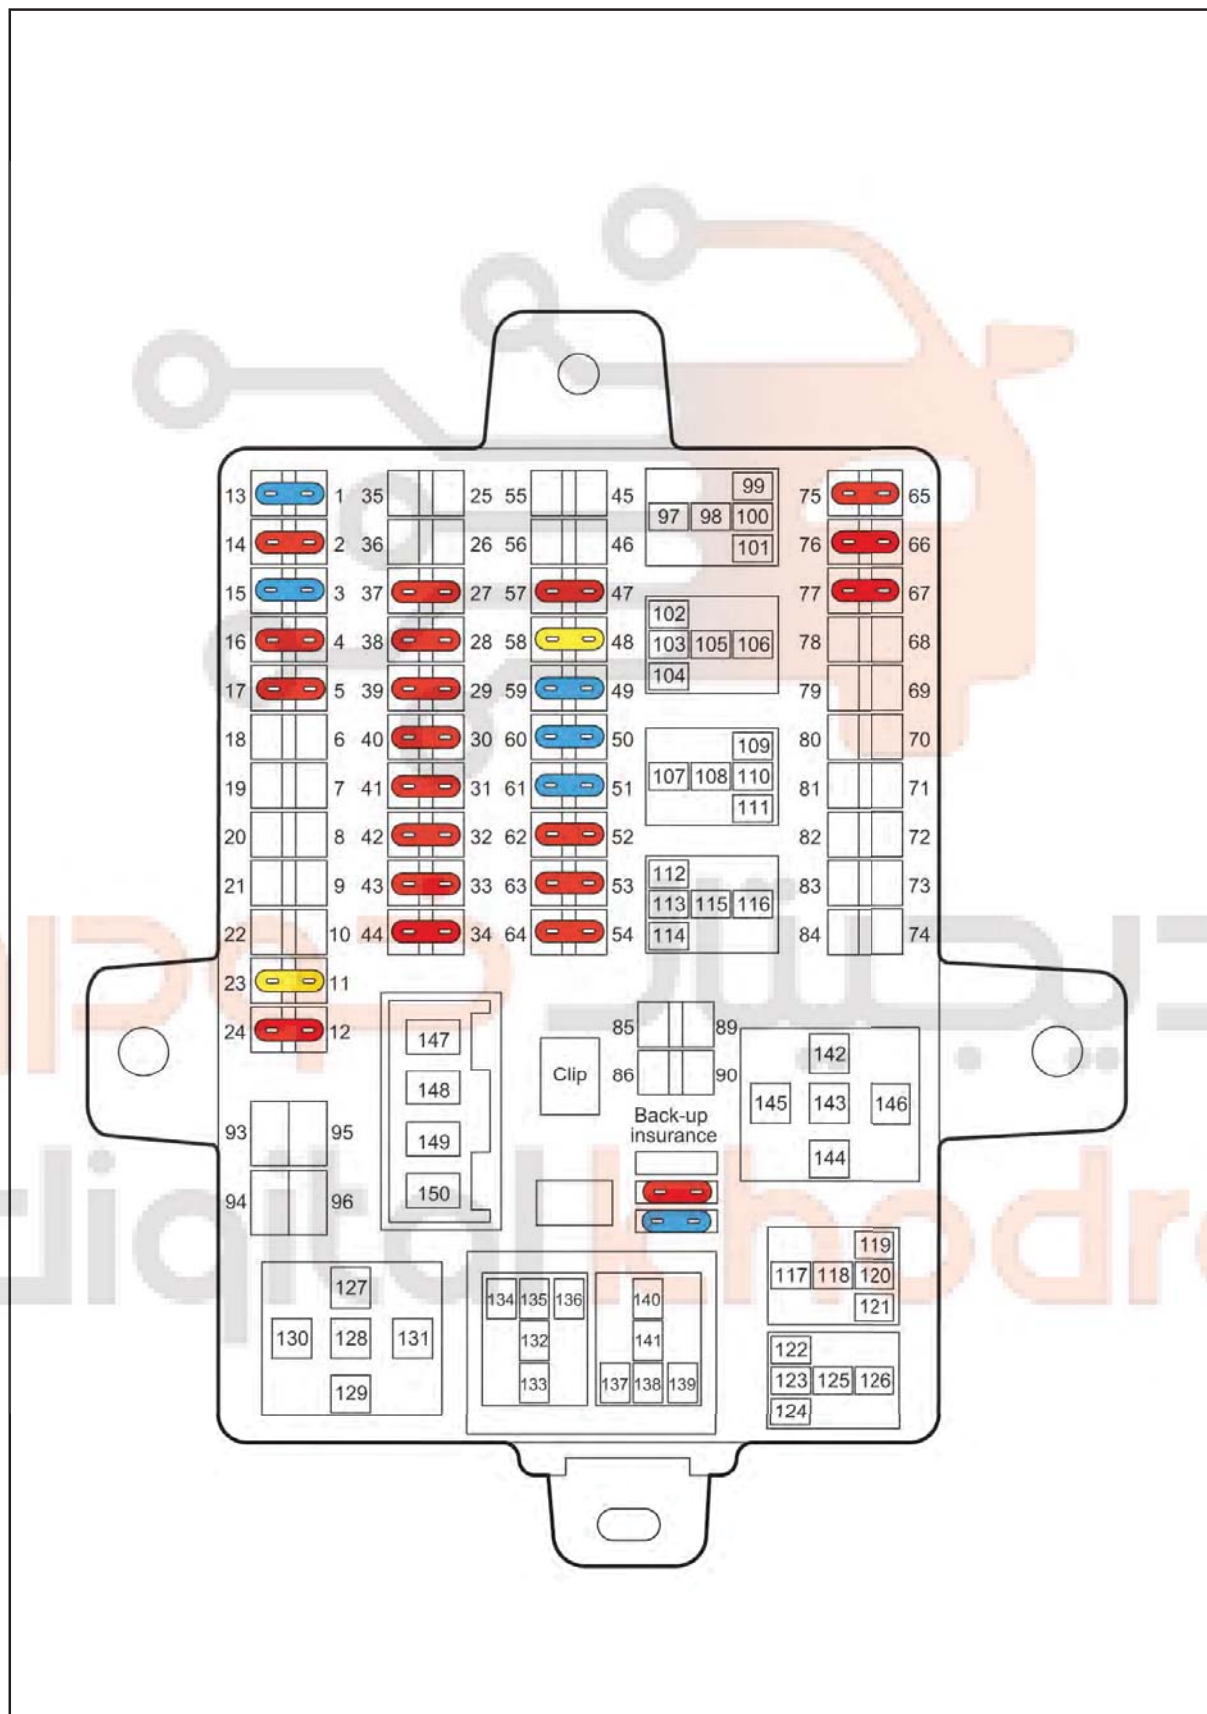


P04: کانکتور جلو آمپر

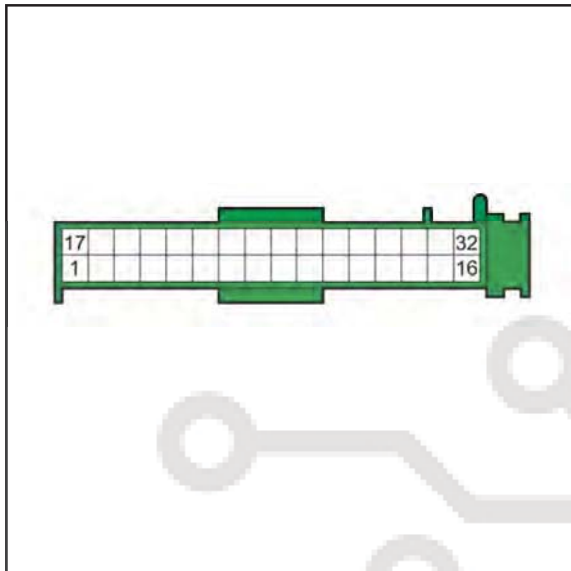


P07: کانکتور رابط دستگاه عیب یاب DLC

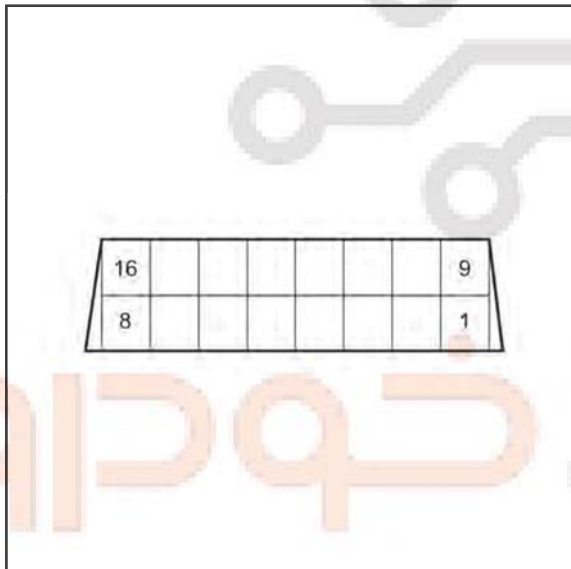


P08: کانکتور واحد کنترل روشنایی

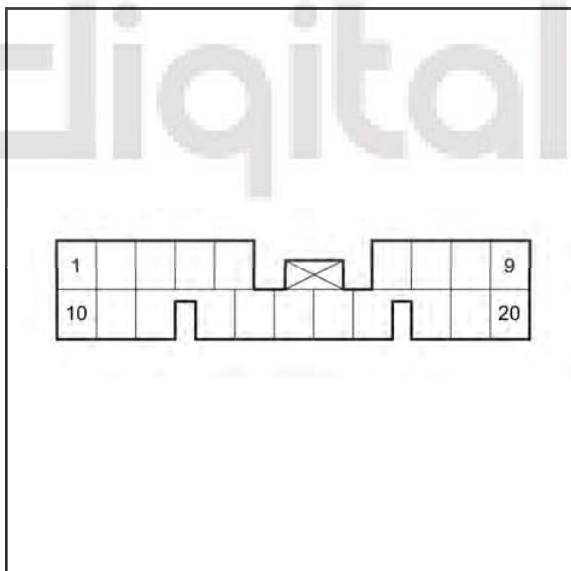


P11: کانکتور سنسور زاویه

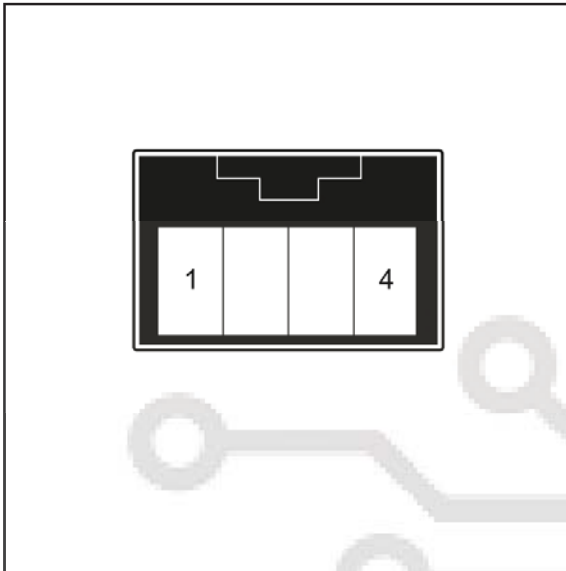


P16: کانکتور TCU-4A

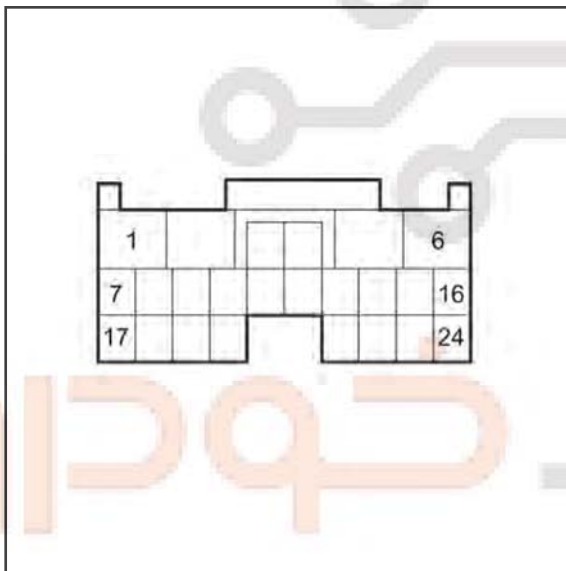


P38: کانکتور D (BCM)

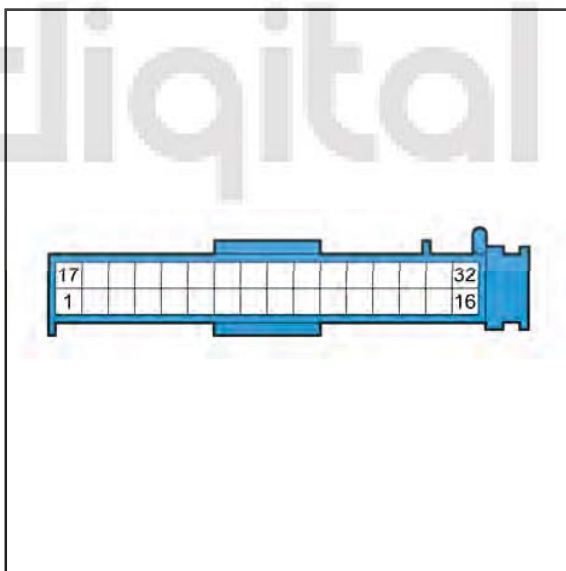


P40: واحد کنترل بلوتوث

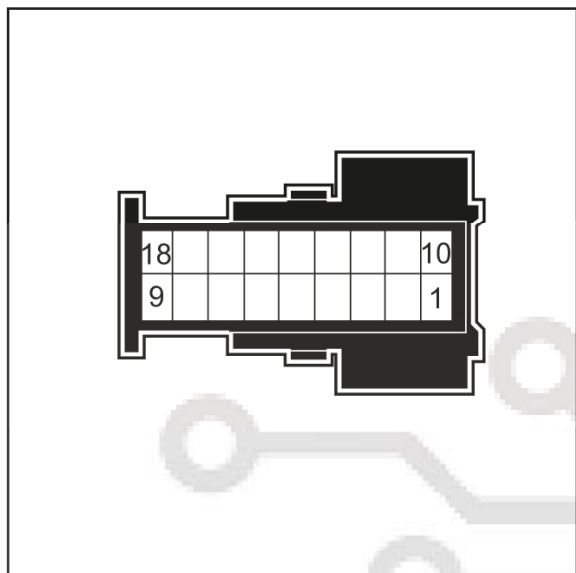


P42: کانکتور واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا (SDM)

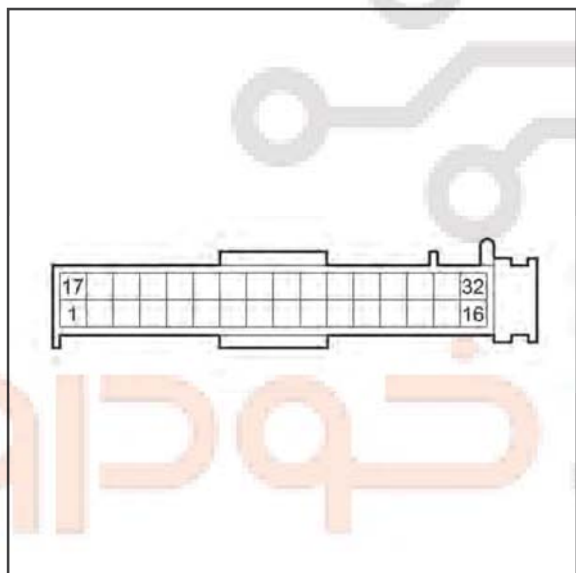

S06: کانکتور دوربین عقب (TCM)

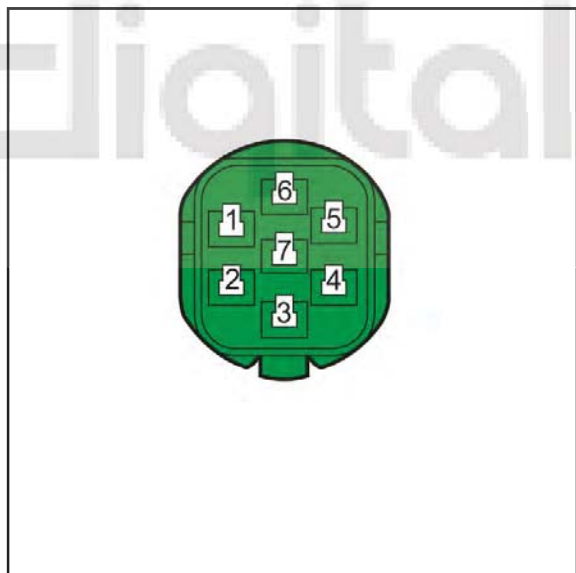

S22: کانکتور واحد عیب یاب کیسه هوا

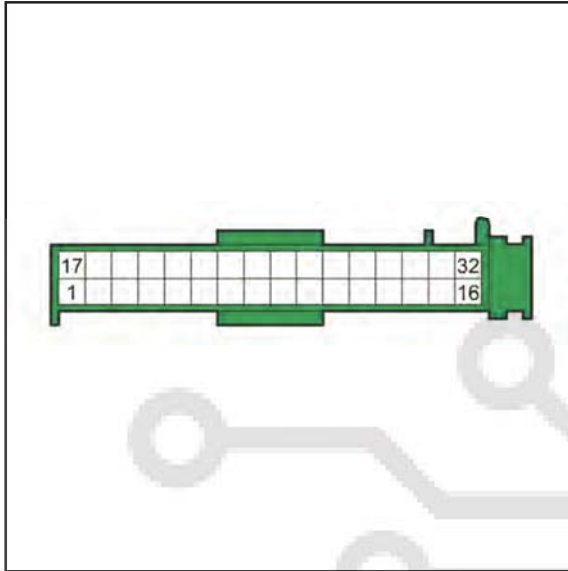

دیجیتال خودرو
digital khodro