



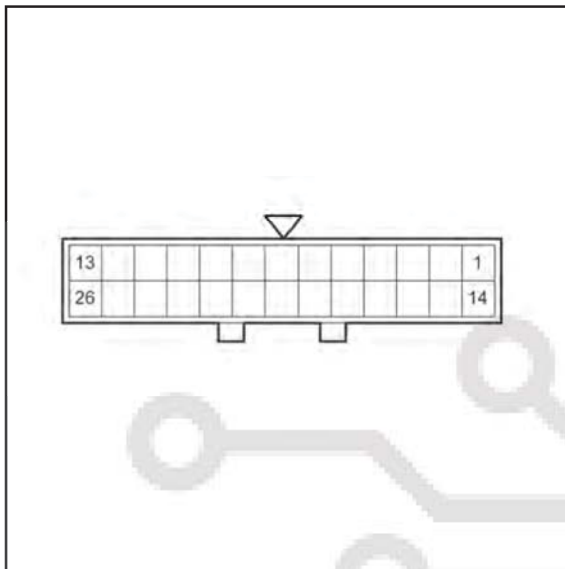

X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M) دسته سیم داشبورد

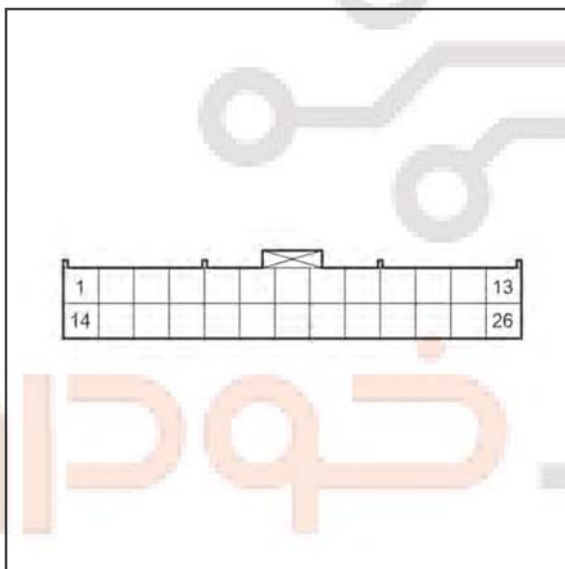


X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور




X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم داشبورد



X03: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور

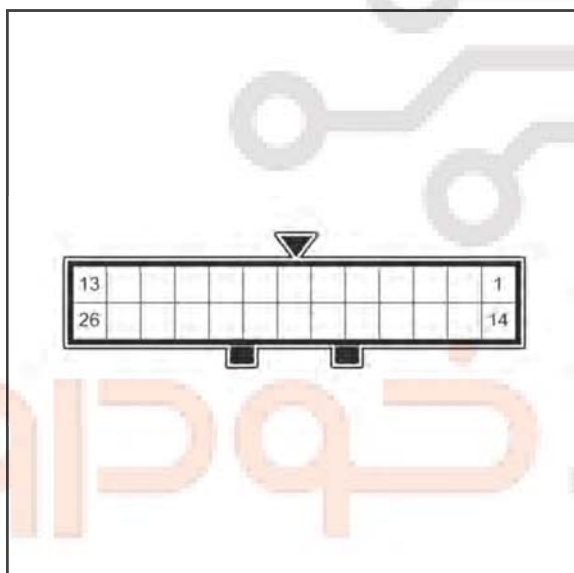

X04: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L)
دسته سیم موتور

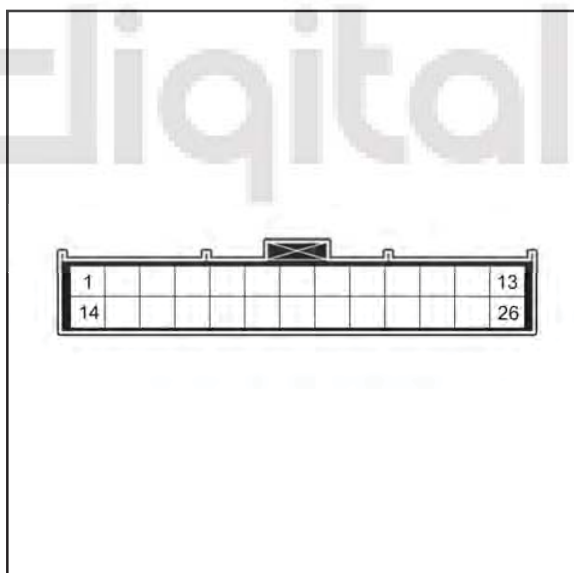

X04: اتصال دسته سیم موتور به کانکتور (L) دسته سیم
محفظه موتور

C01 Engine Compartment Fuse and Relay Box

