




سانروف

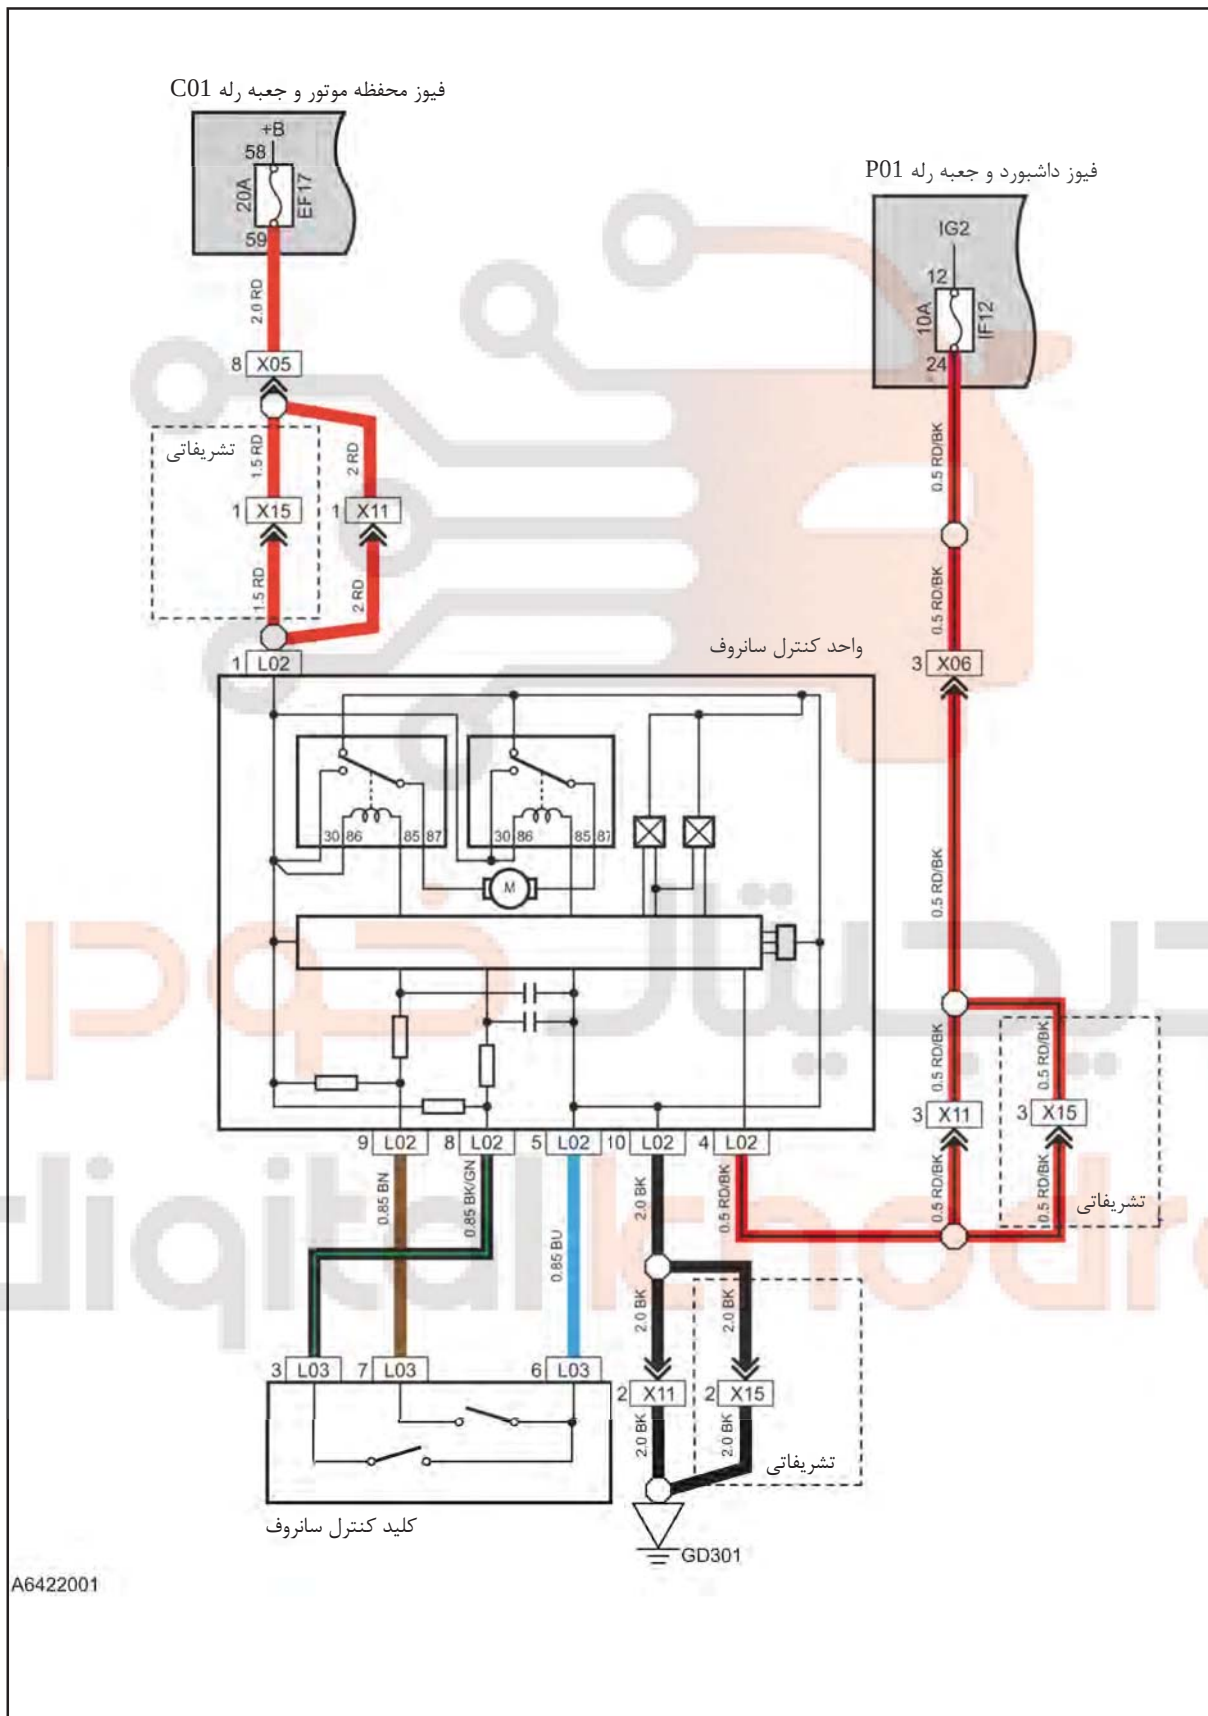


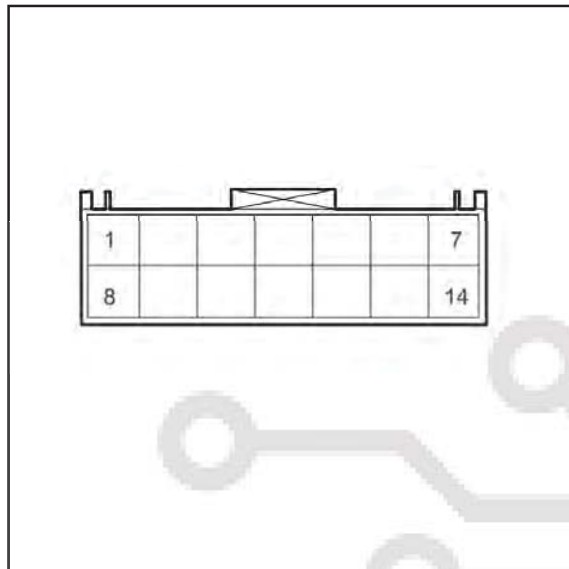


X05: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم شاسی

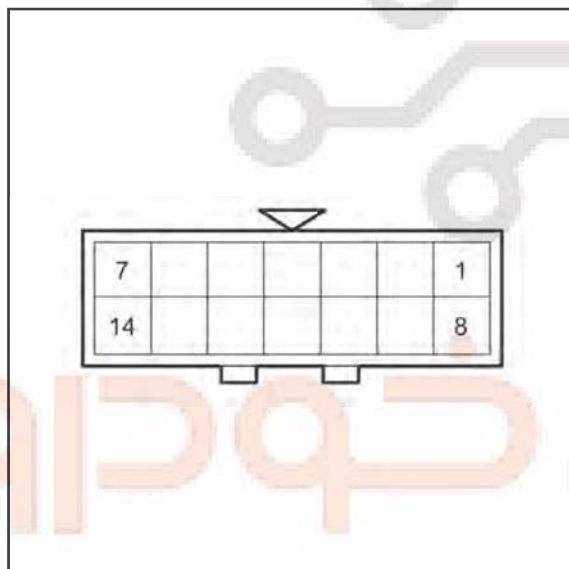


X05: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم محفظه موتور

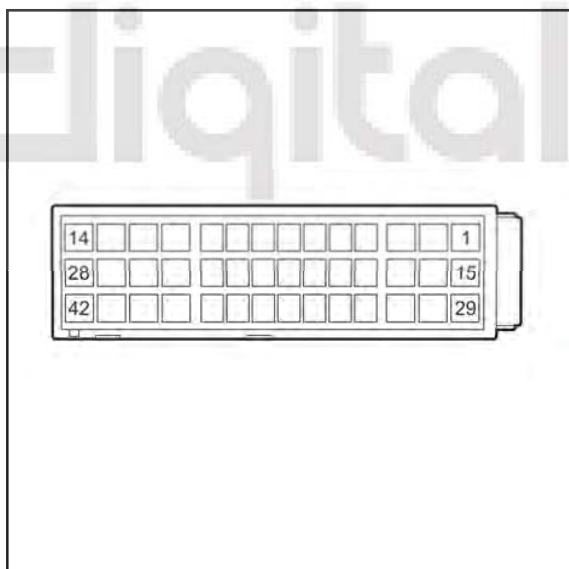


X06: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی

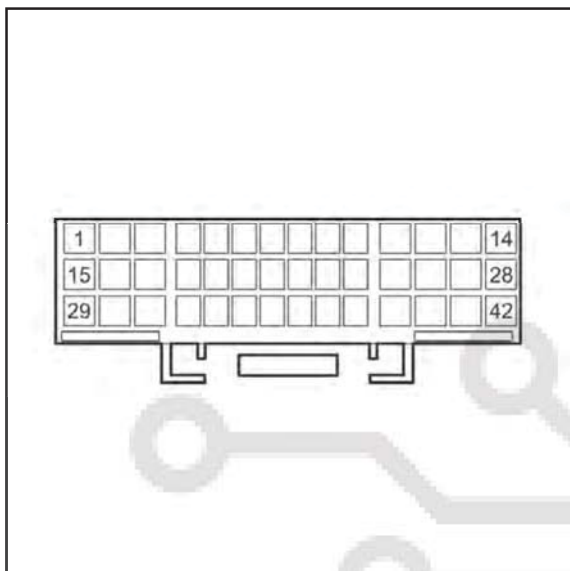


X06: دسته سیم شاسی به کانکتور (L) دسته سیم داشبورد

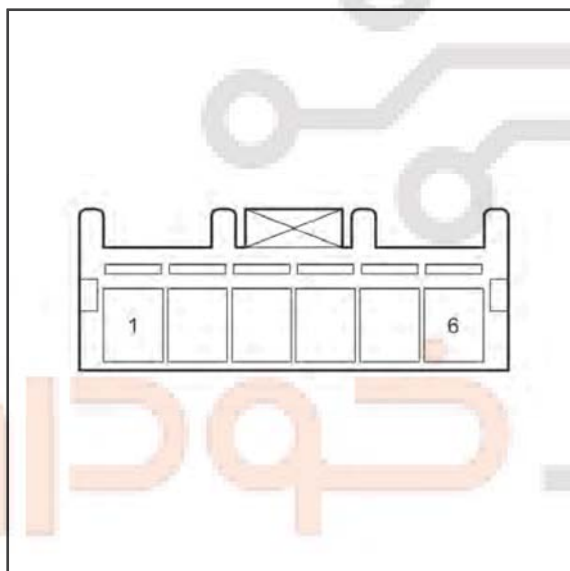


X11: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سقف

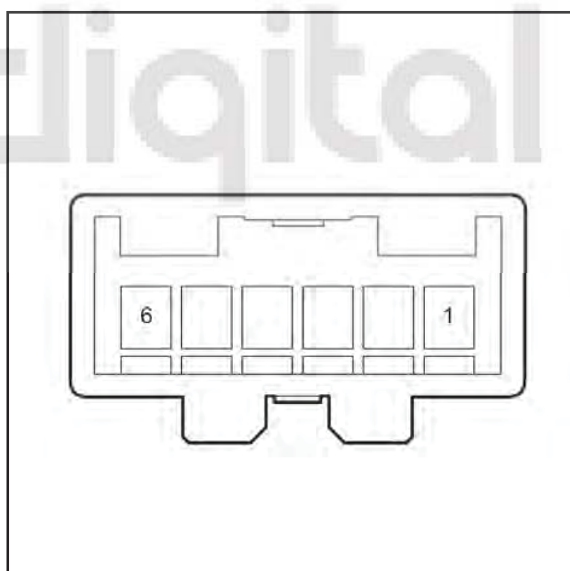

X11: اتصال دسته سیم سقف به کانکتور دسته سیم شاسی

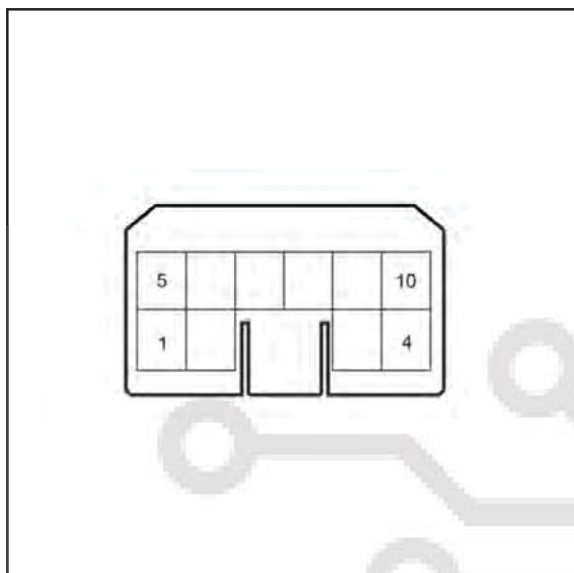


X15: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سقف

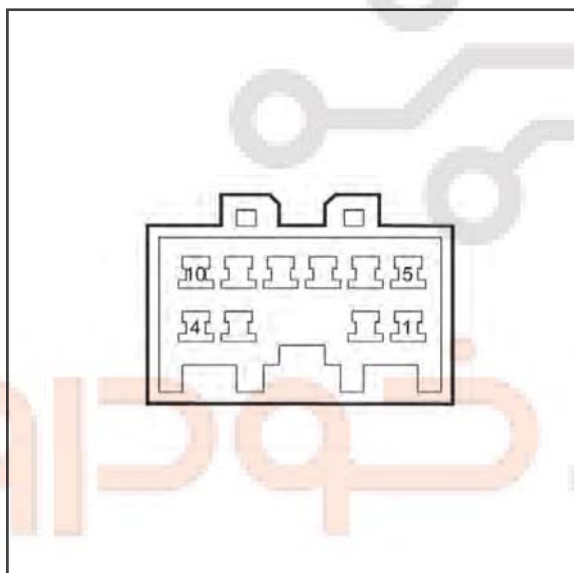


X15: اتصال دسته سیم سقف به کانکتور دسته سیم شاسی


فیوز محافظه موتور و جعبه رله C01

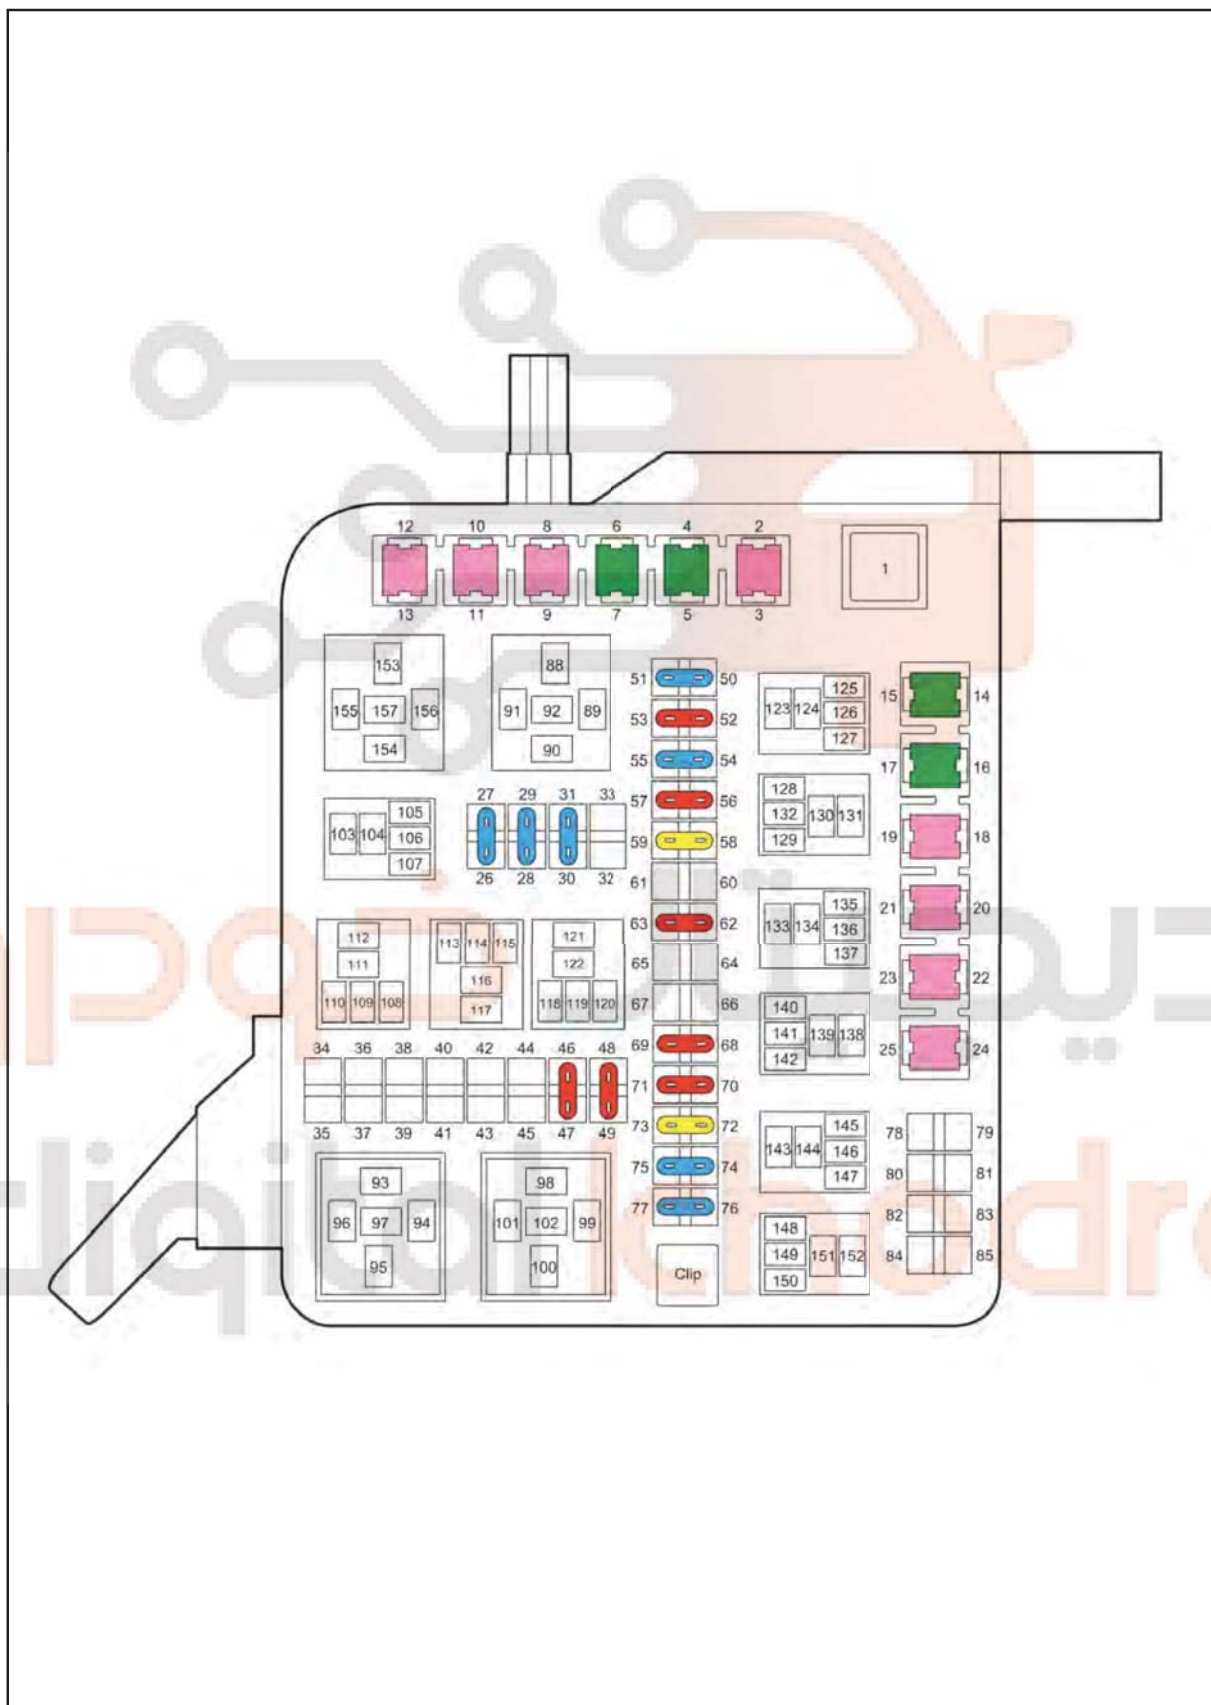

فیوز محفظه موتور و جعبه رله P01

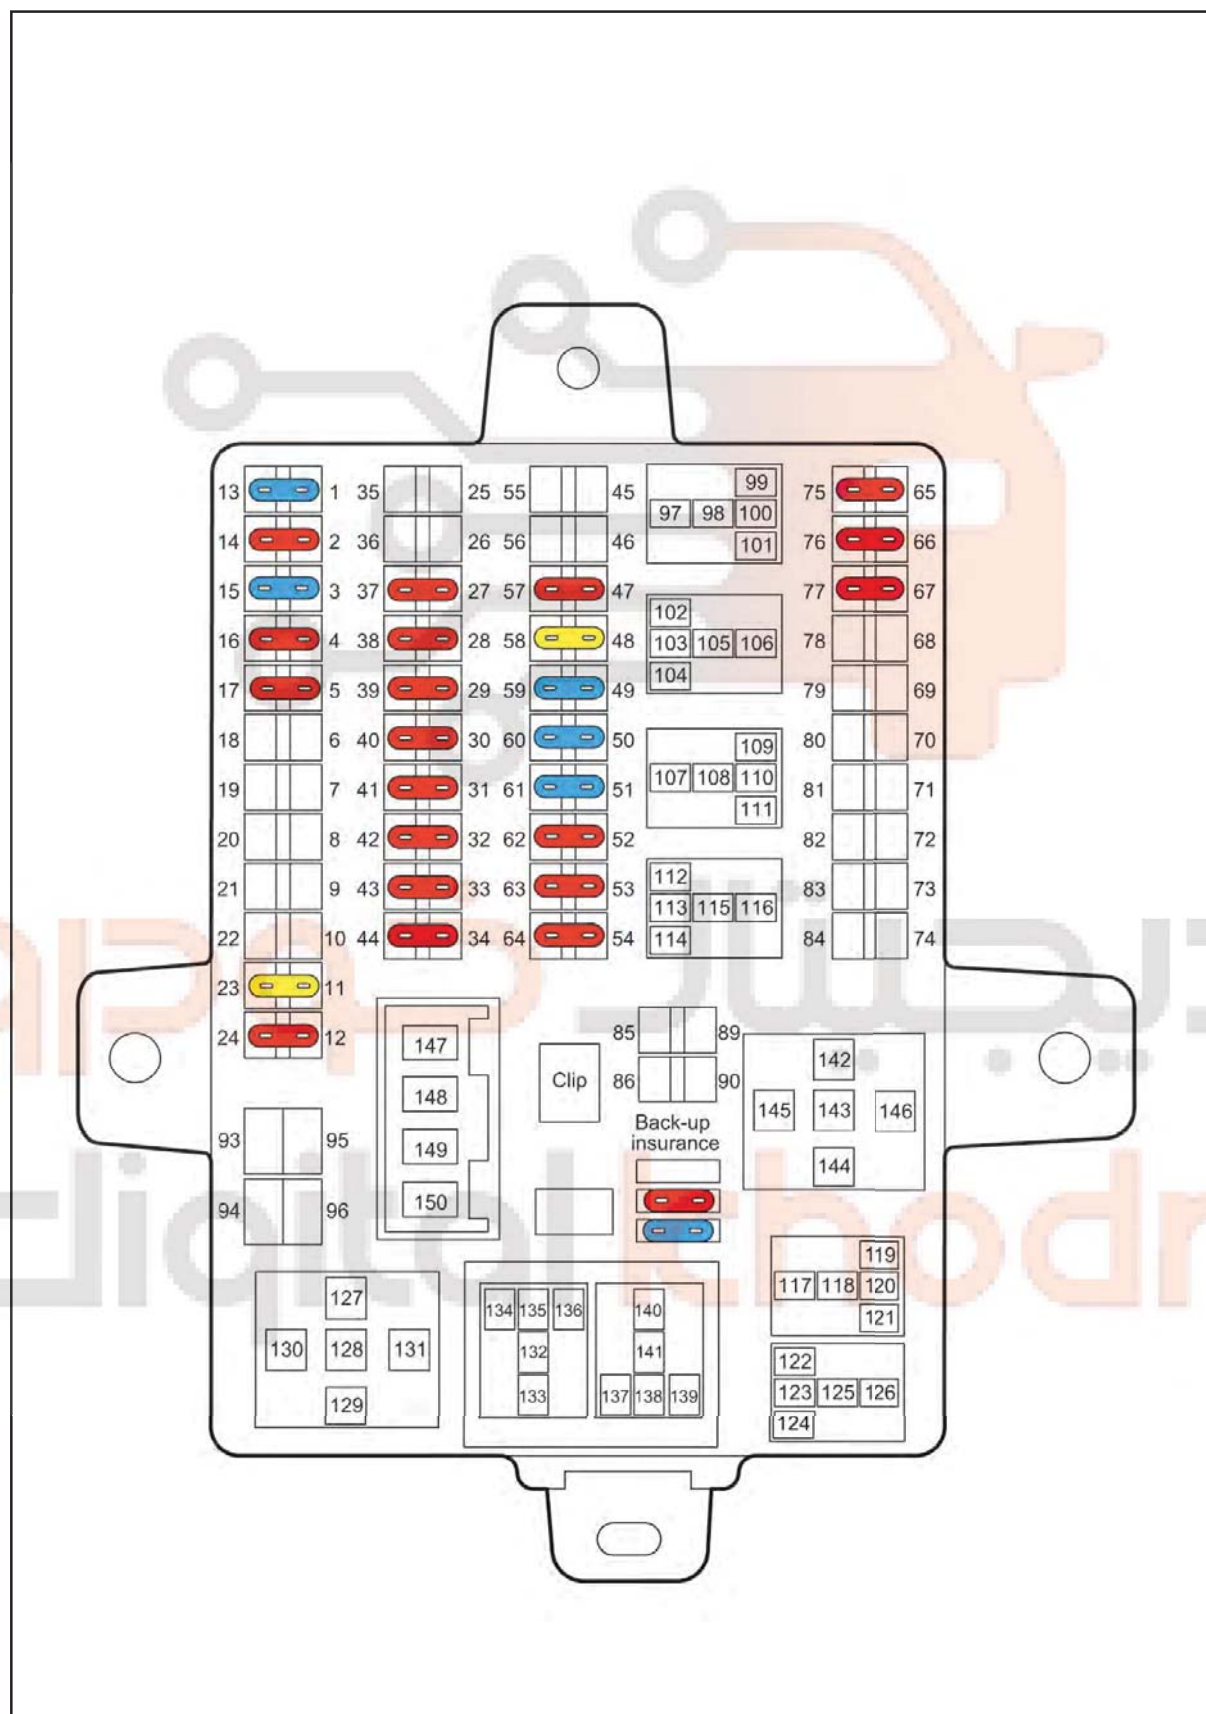

L02: کانکتور واحد کنترل سانروف

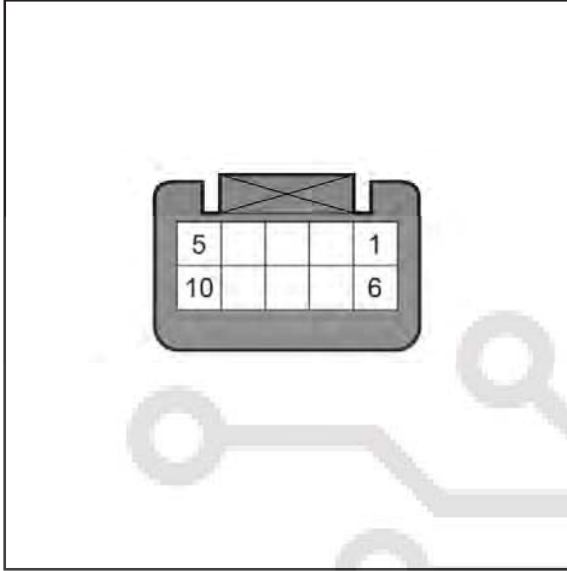

L03: کانکتور چراغ سقفی جلو

