



سیستم کمکی پارک خودرو

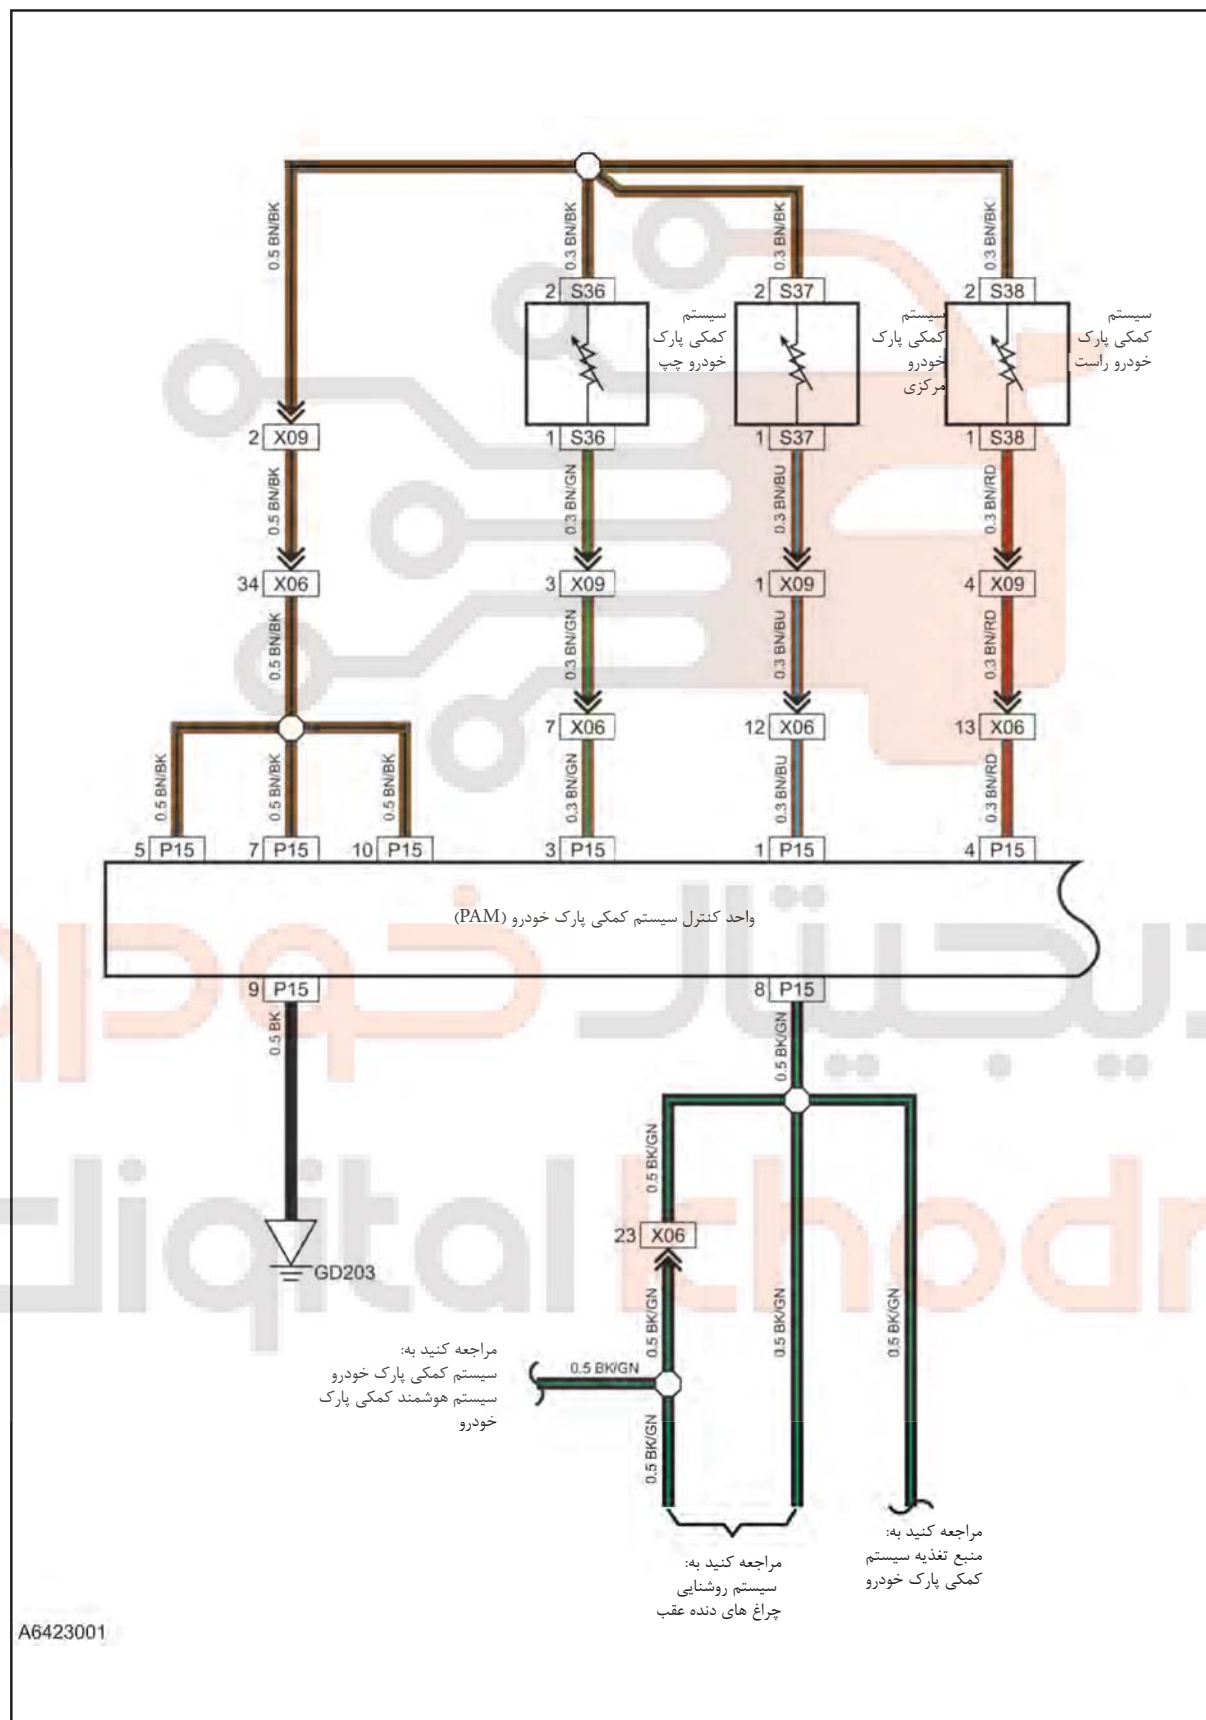


کنترل هوشمند سیستم کمکی پارک خودرو

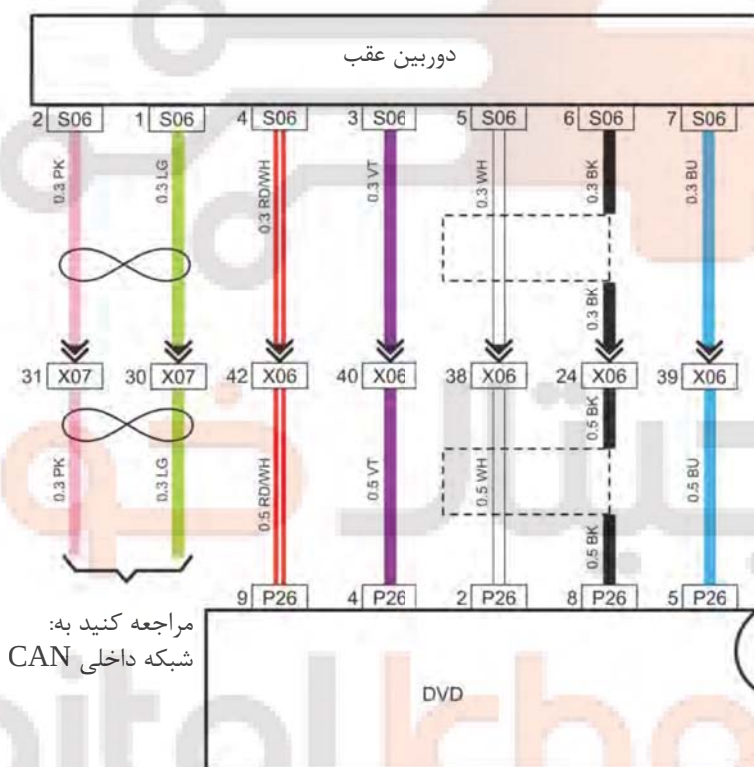


A6423002


دیاگرام کلی مدار

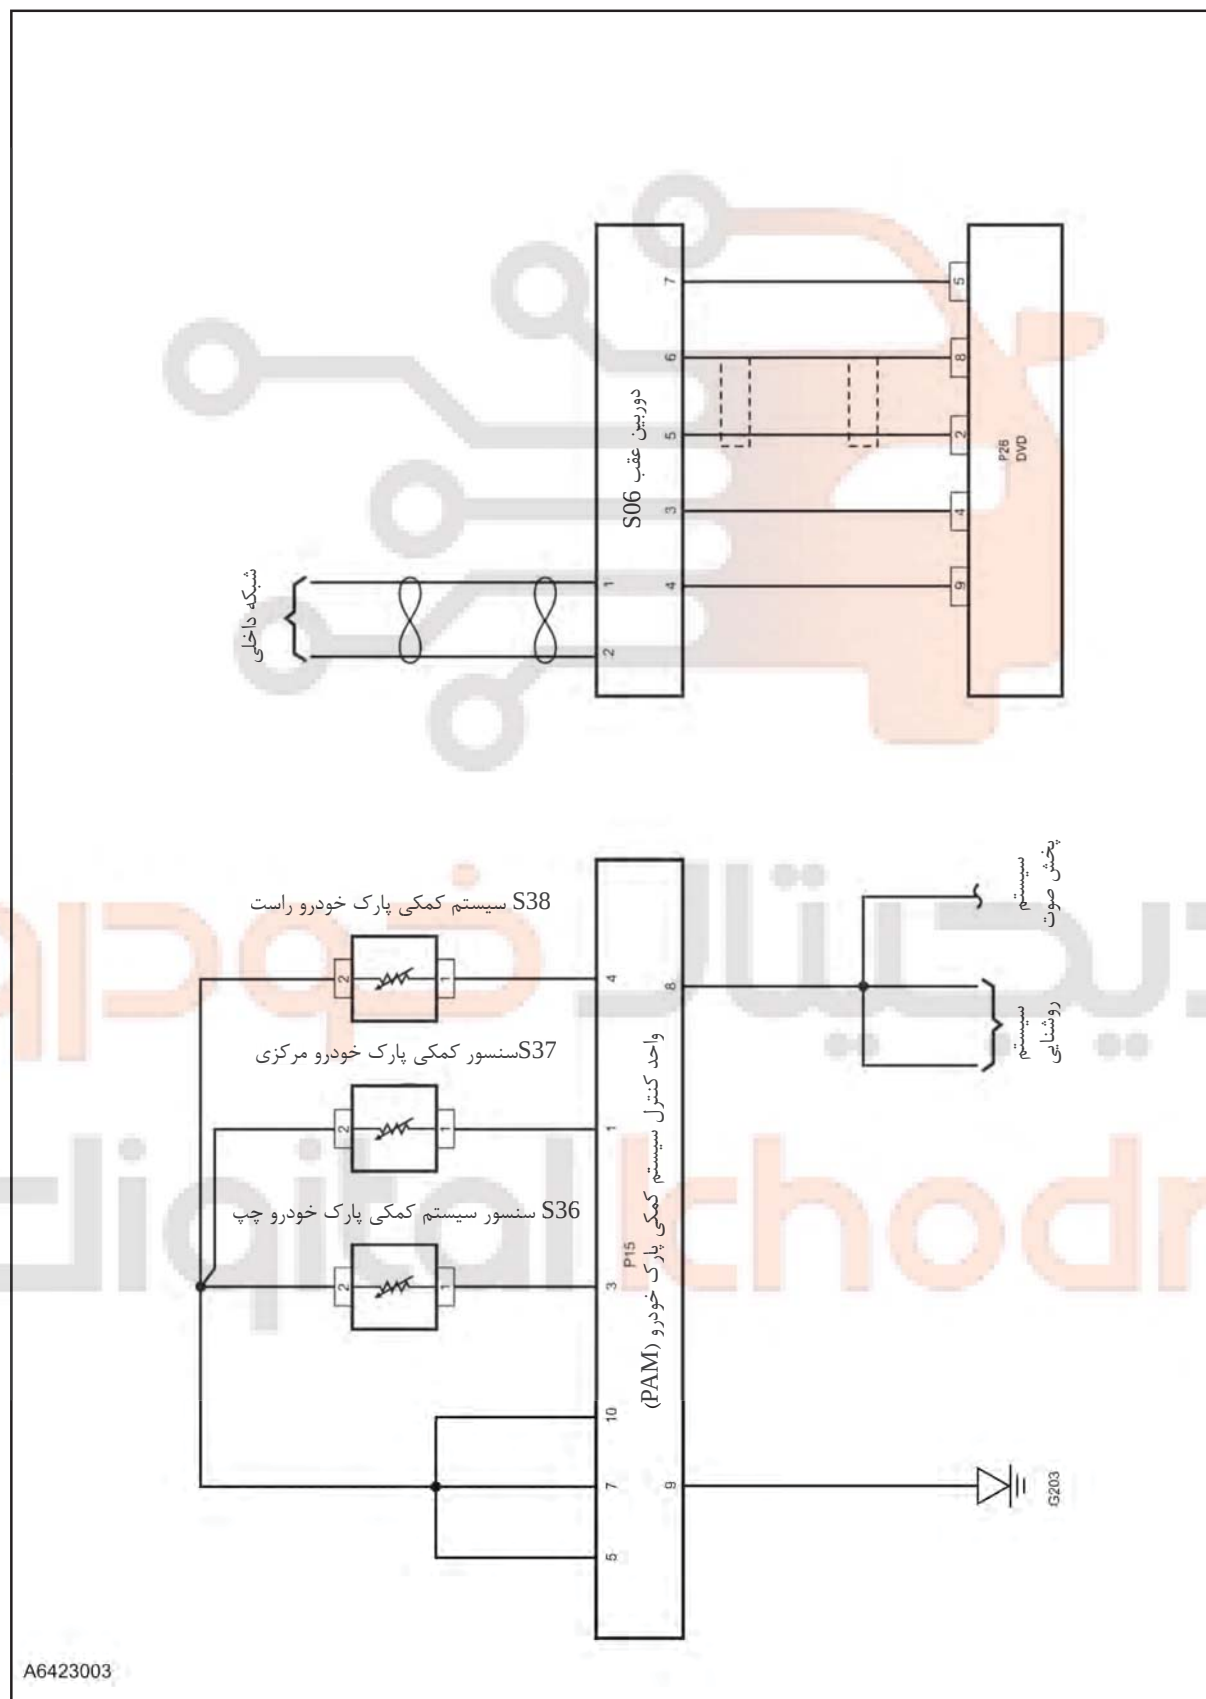


X06: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی

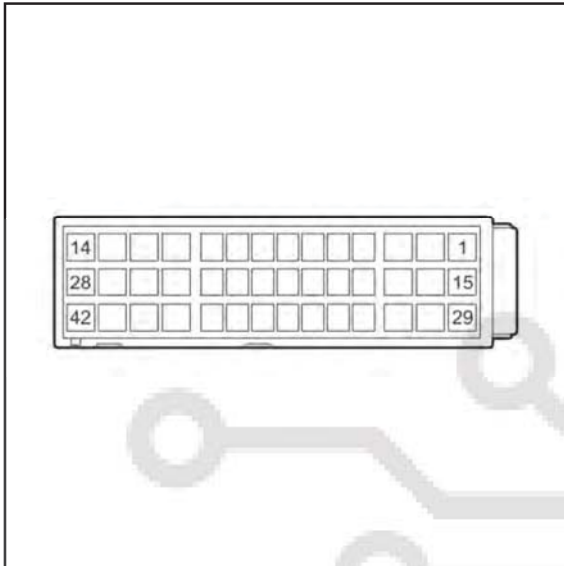


X06: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی

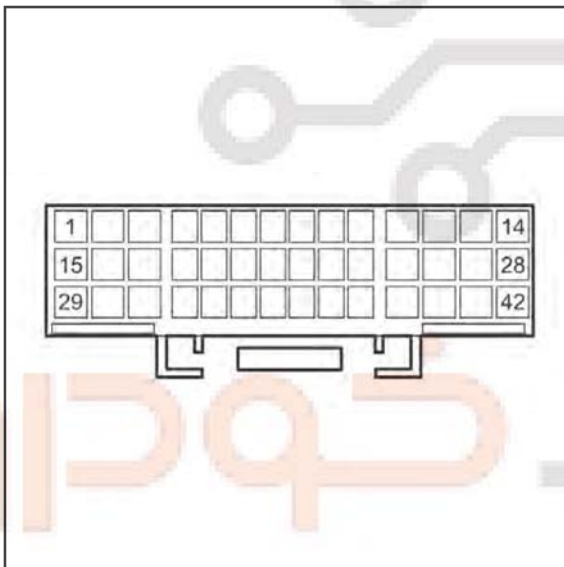


X07: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (R1) دسته سیم داشبورد

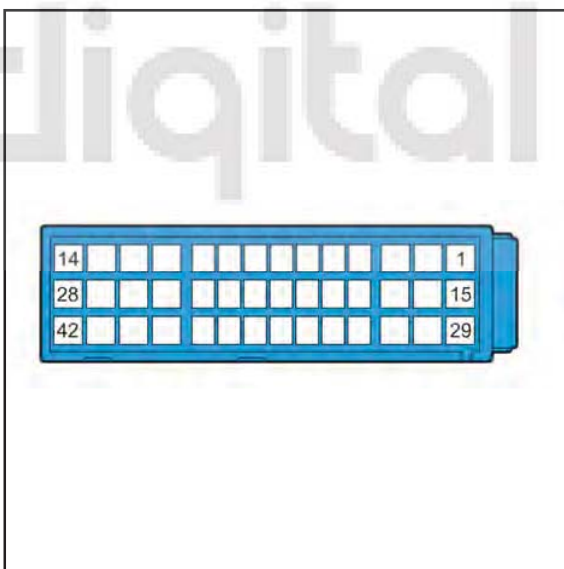


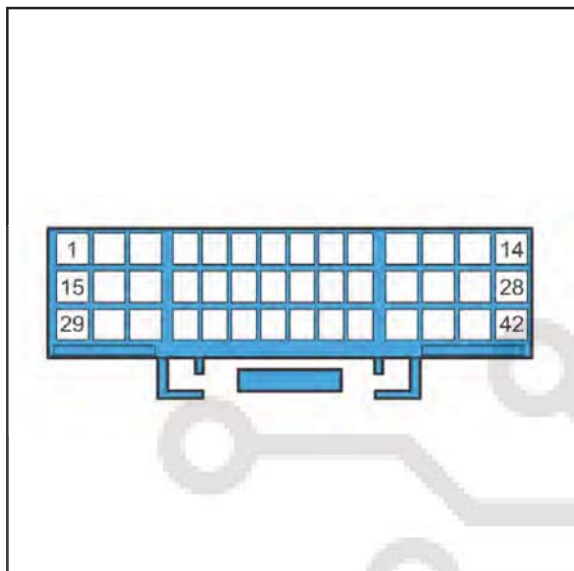

X07: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (R1) دسته سیم کف اتاق

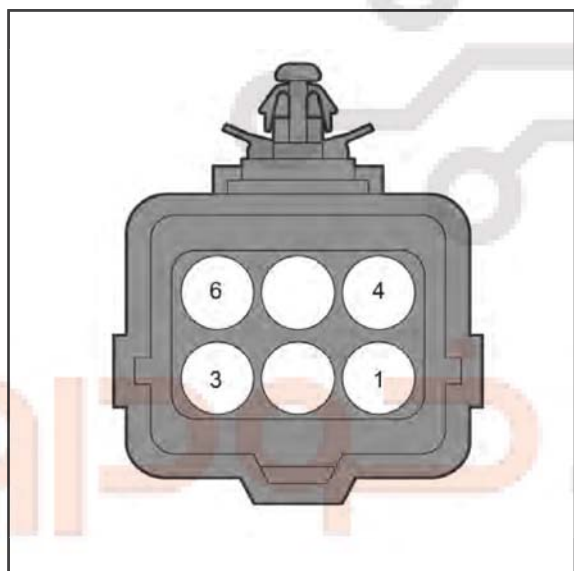


X09: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور دسته سیم سپر عقب

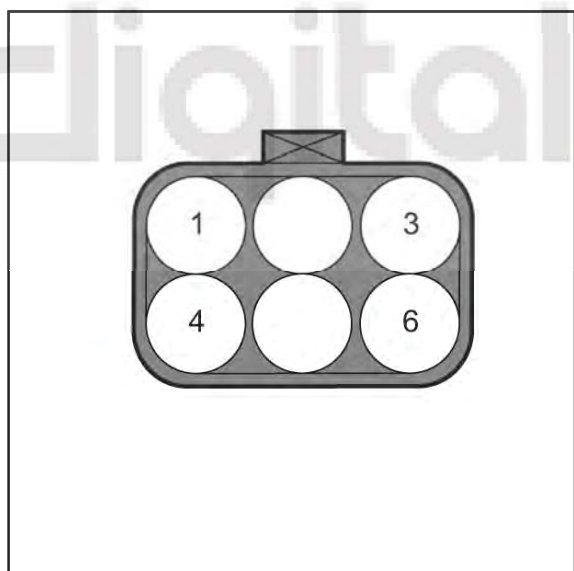


X09: اتصال دسته سیم سپر عقب به کانکتور دسته سیم شاسی


PAM: کانکتور

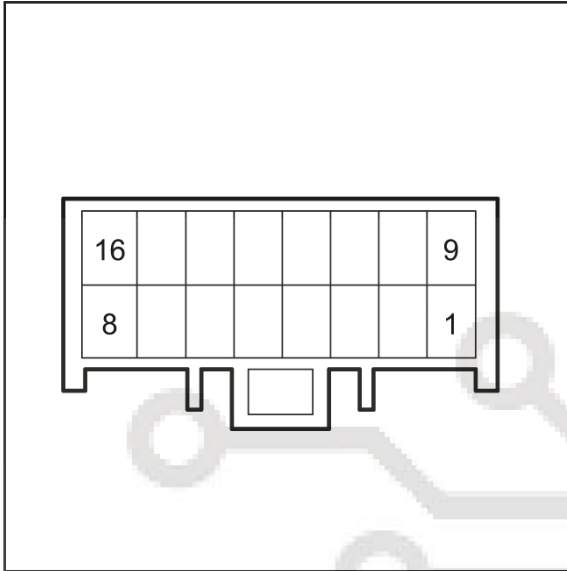


E DVD: کانکتور

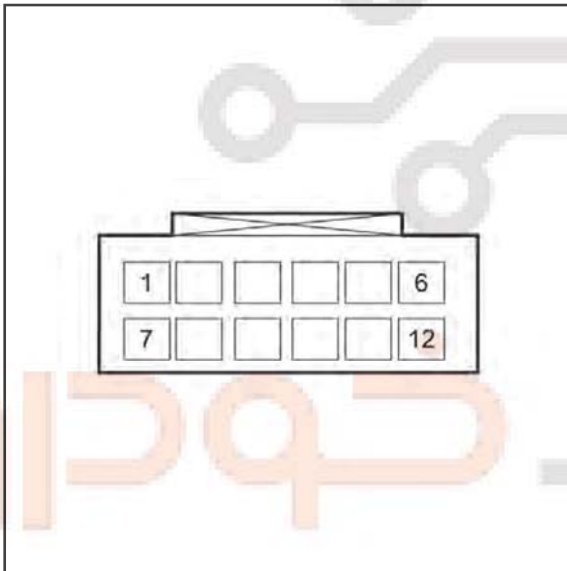


S06: کانکتور دوربین عقب

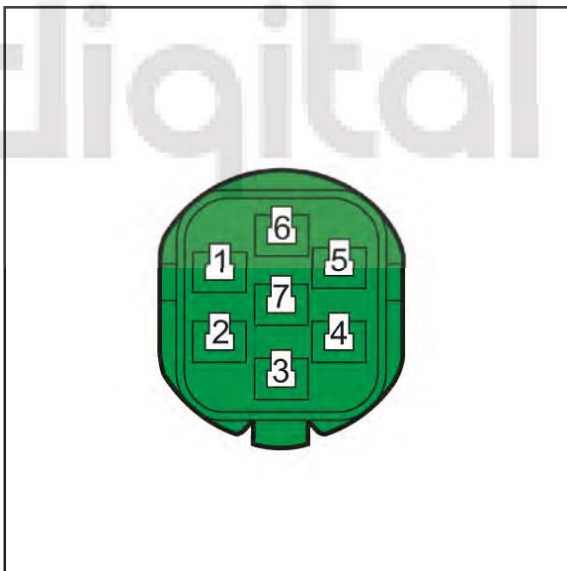


S36: کانکتور سنسور سیستم کمکی پارک خودرو چپ

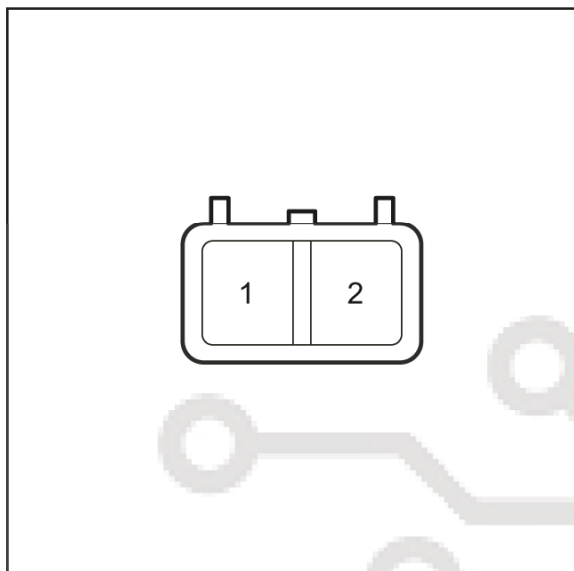

S37: کانکتور سنسور سیستم کمکی پارک خودرو مرکزی

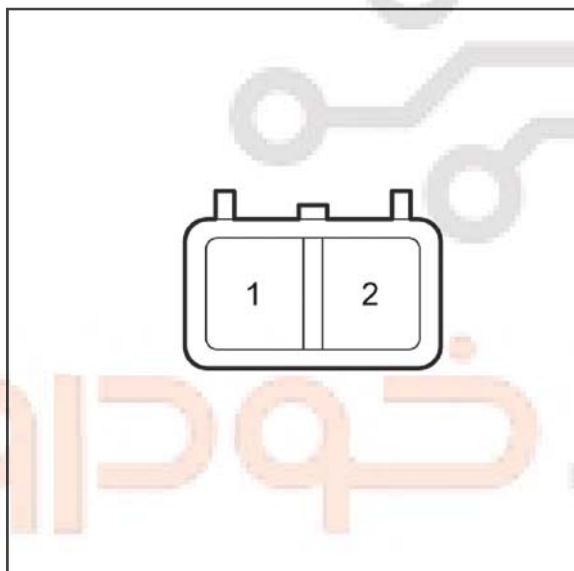


S38: کانکتور سنسور سیستم کمکی پارک خودرو راست

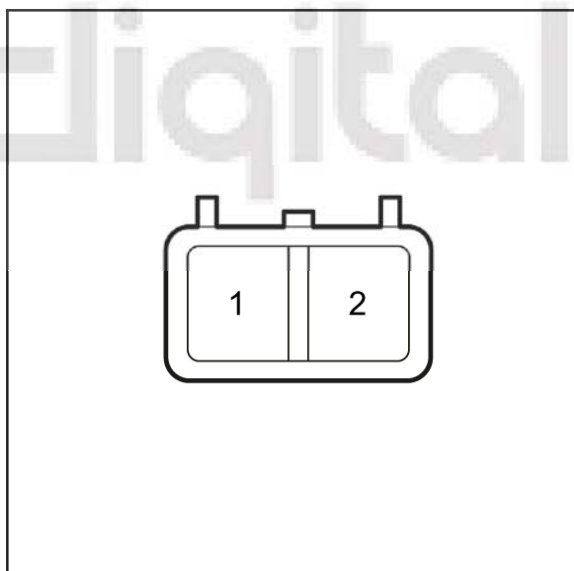

سیستم کنترل بدنه

فیوز داشبورد و جعبه رله P01

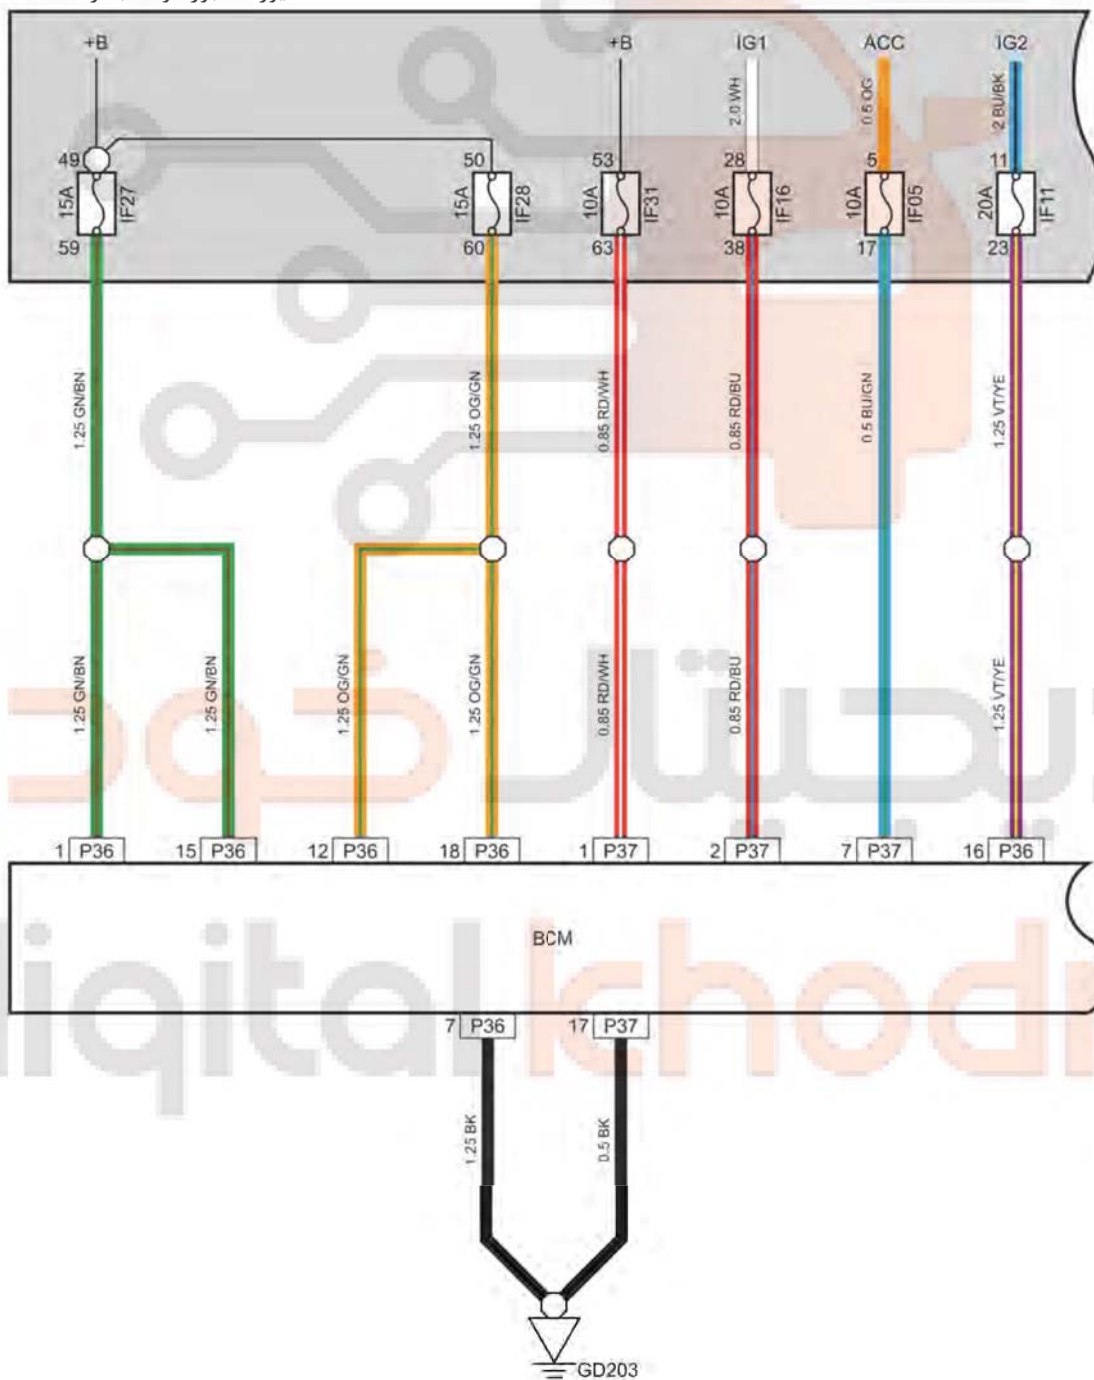

A6424001