




S27: کانکتور سنسور ضربه سمت راست

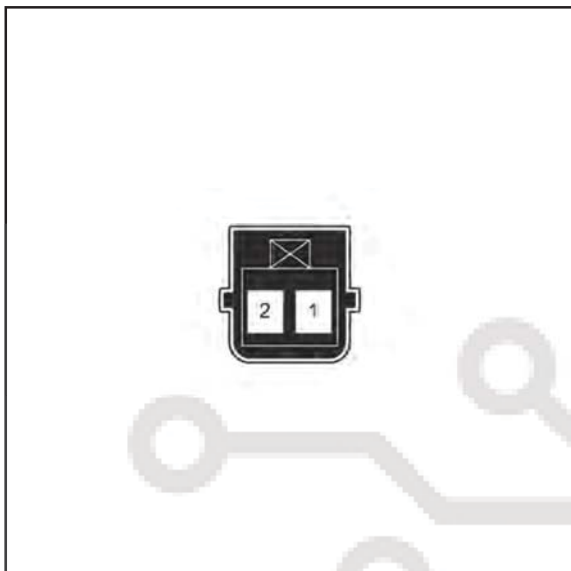


S29: کانکتور پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین

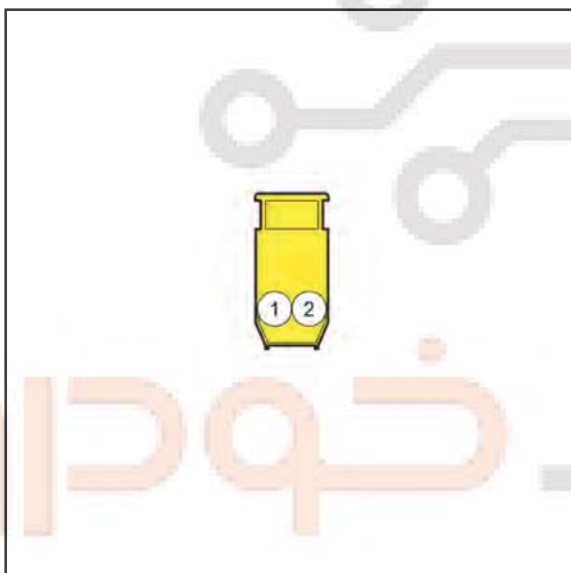


S33: کیسه هوای پرده ای راست

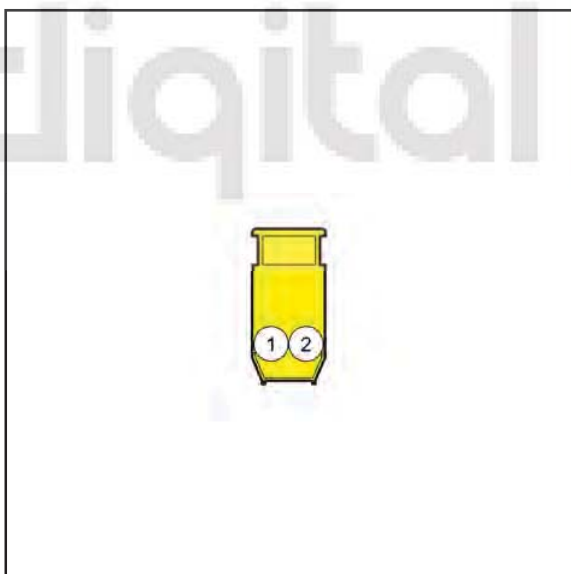


جلو آمپر
مدارسیگنال و منبع تغذیه

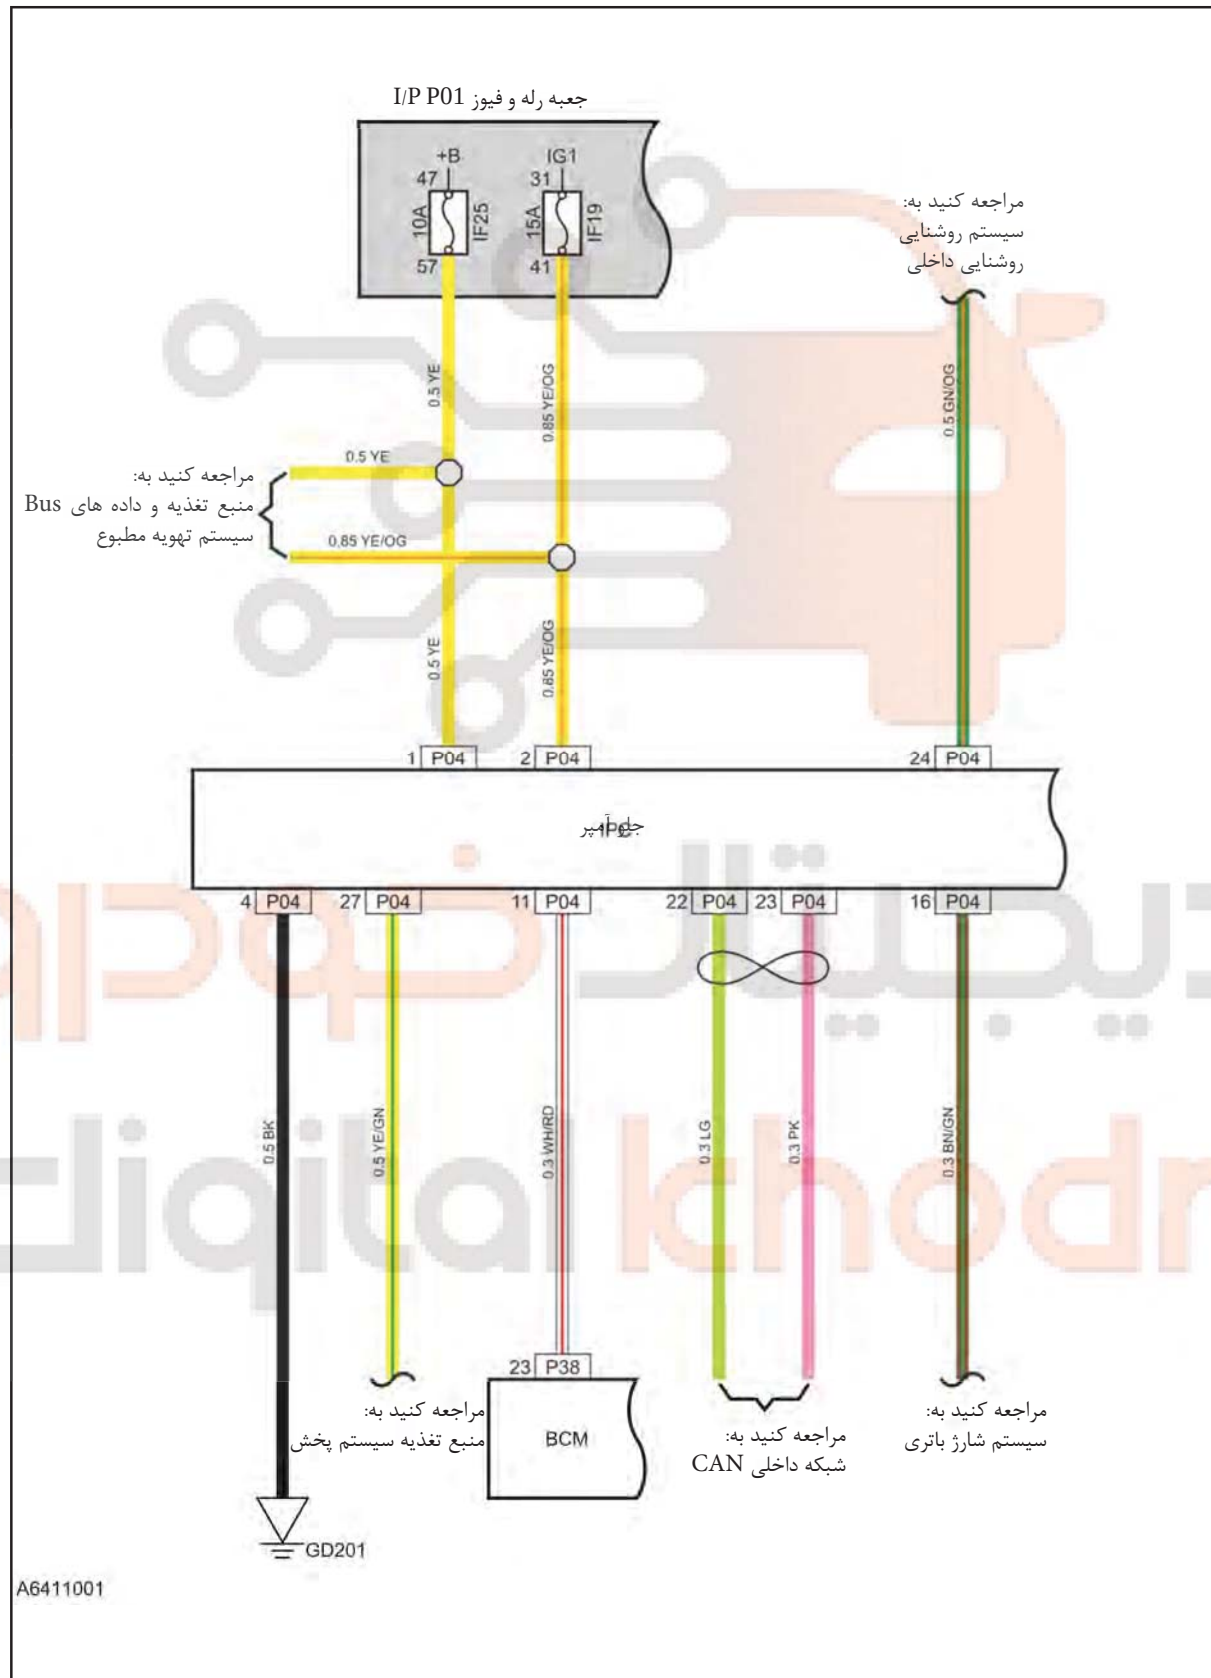


چراغ هشدار

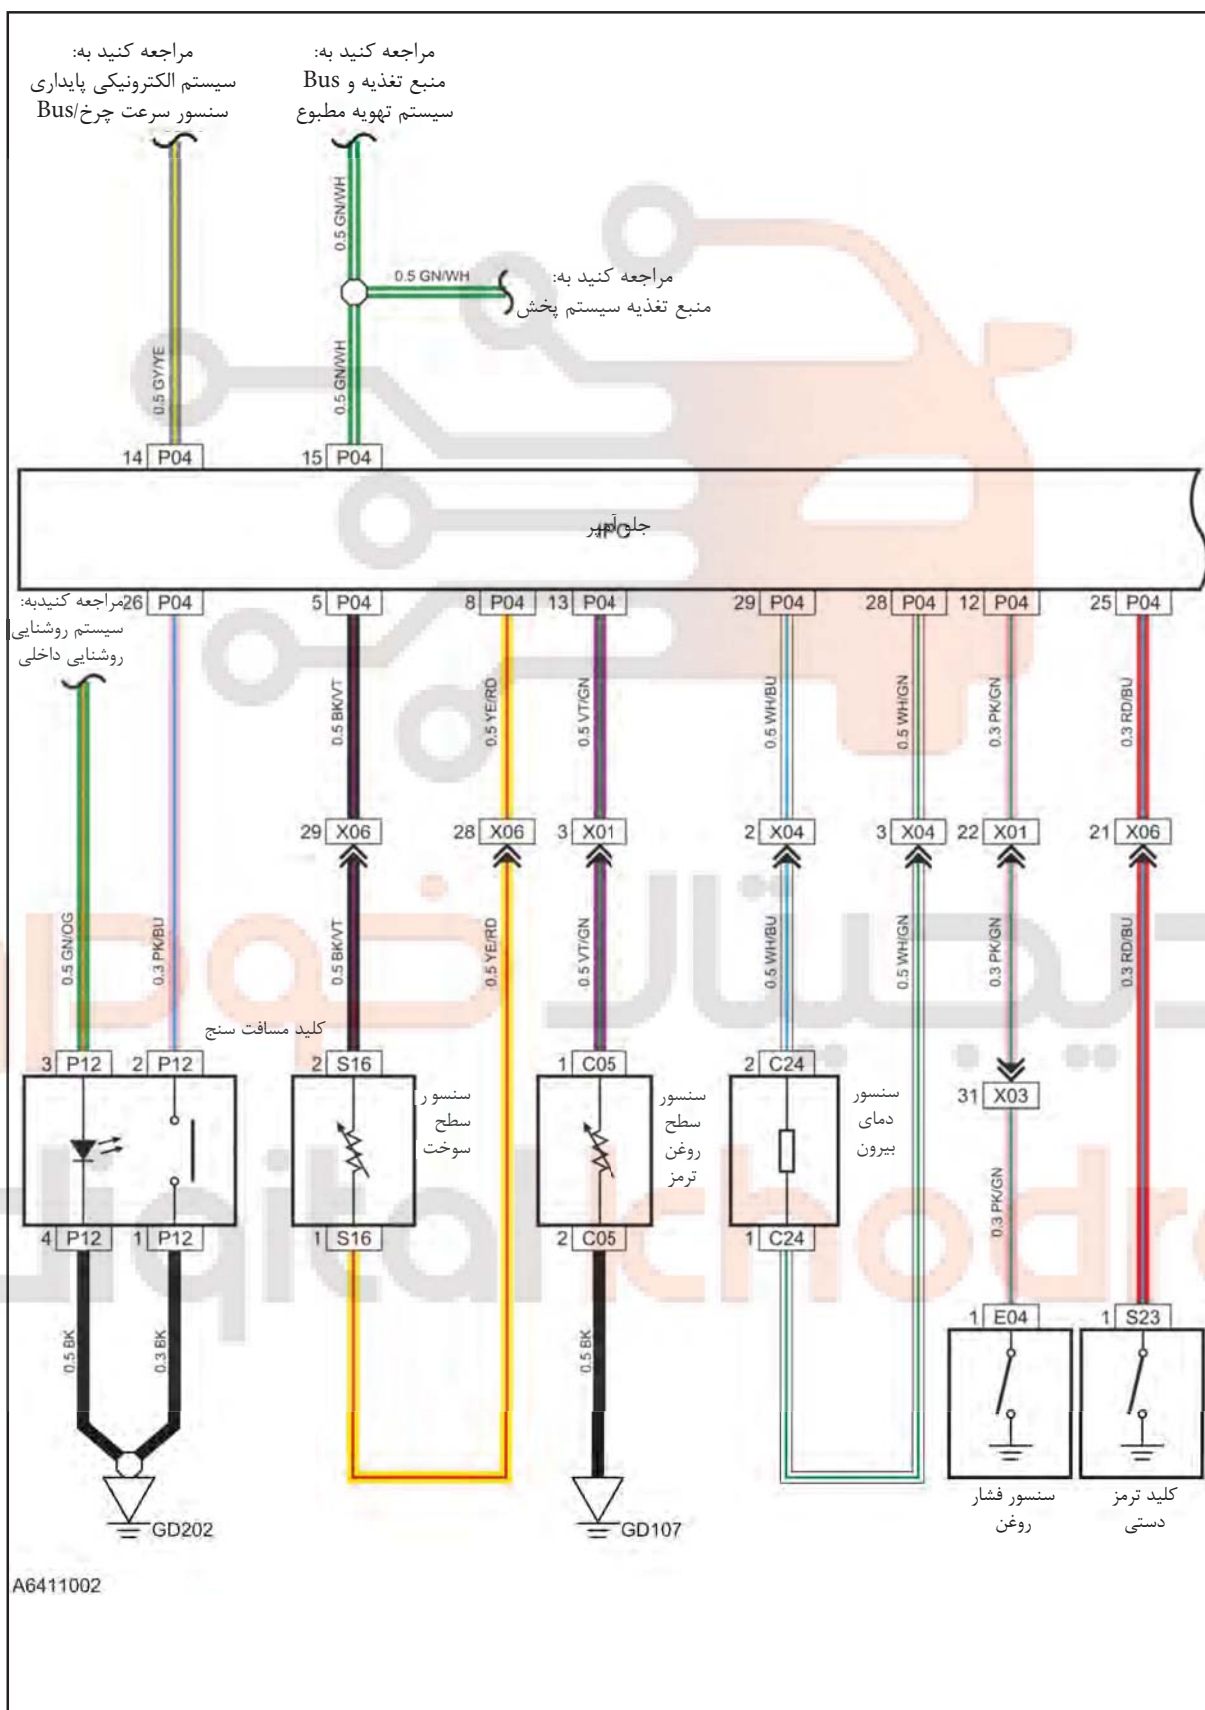


دیاگرام کلی مدار




X01: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (M)
دسته سیم داشبورد

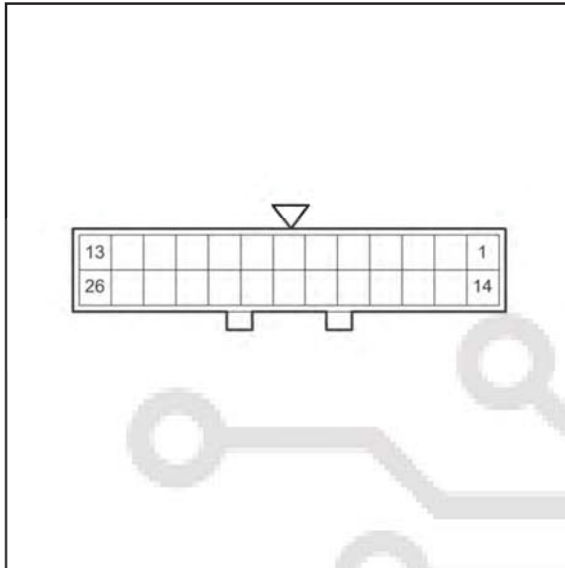

X01: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (M) دسته سیم محفظه موتور

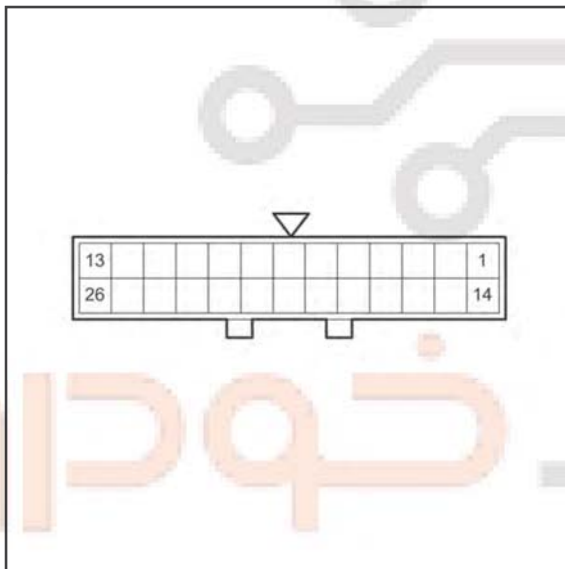


X03: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور دسته سیم داشبورد

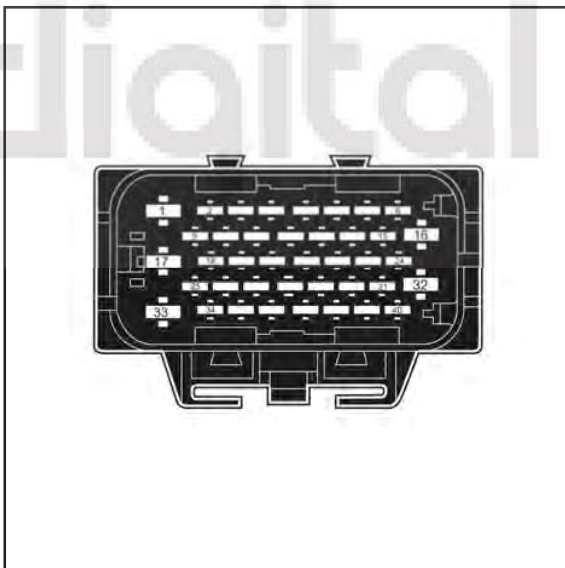




X03: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور دسته سیم
محفظه موتور

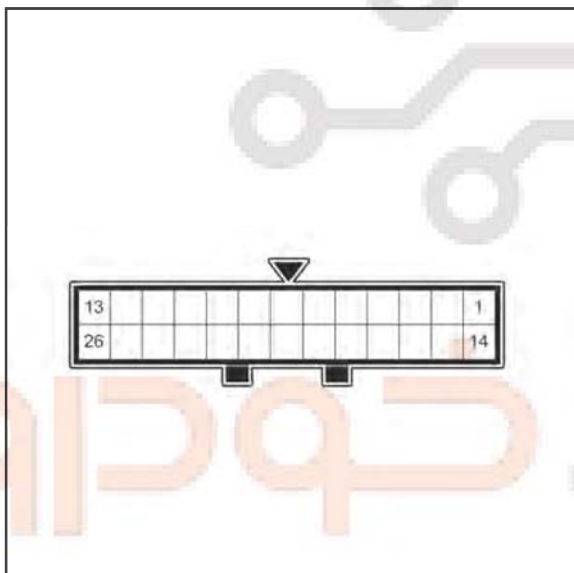


X04: اتصال دسته سیم محفظه موتور به کانکتور (L)
دسته سیم داشبورد

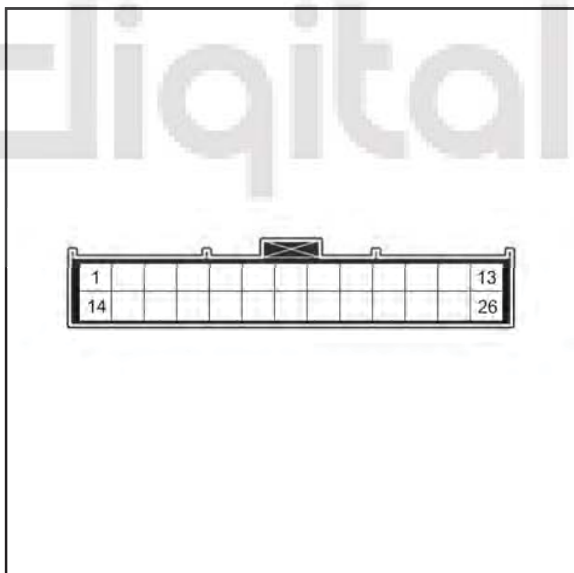


X04: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته
سیم محفظه موتور


X06: اتصال دسته سیم داشبورد به کانکتور (L) دسته سیم شاسی

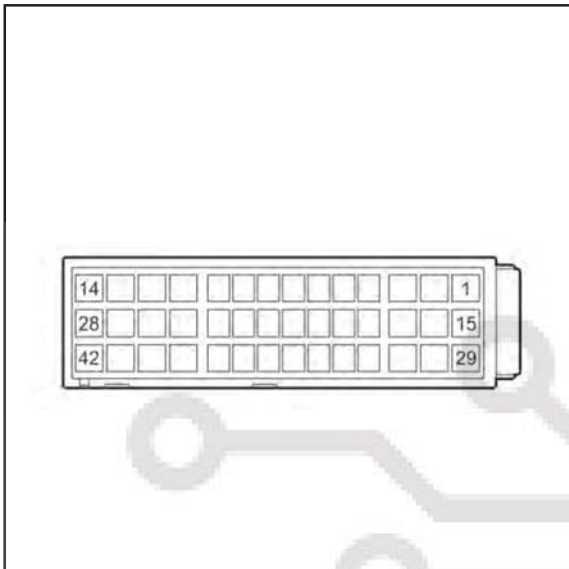


X06: اتصال دسته سیم شاسی به کانکتور (L) دسته سیم داشبورد

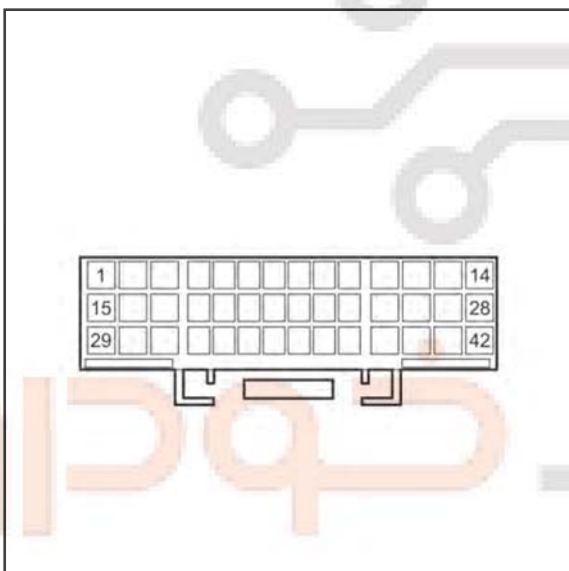

C05 کانکتور سنسور سطح روغن ترمز

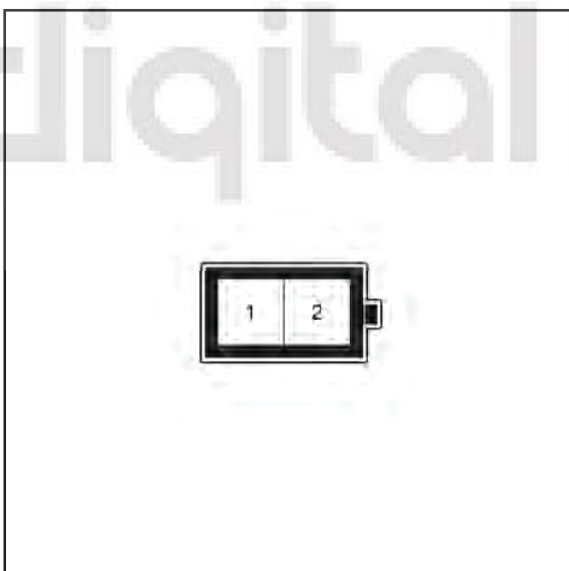


C24: کانکتور سنسور دمای هوای بیرون

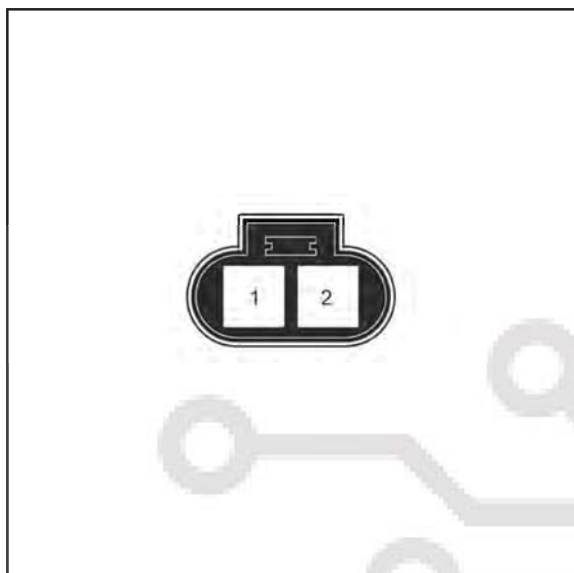


E04: کانکتور سنسور فشار روغن موتور




فیوز داشبورد و جعبه رله P01

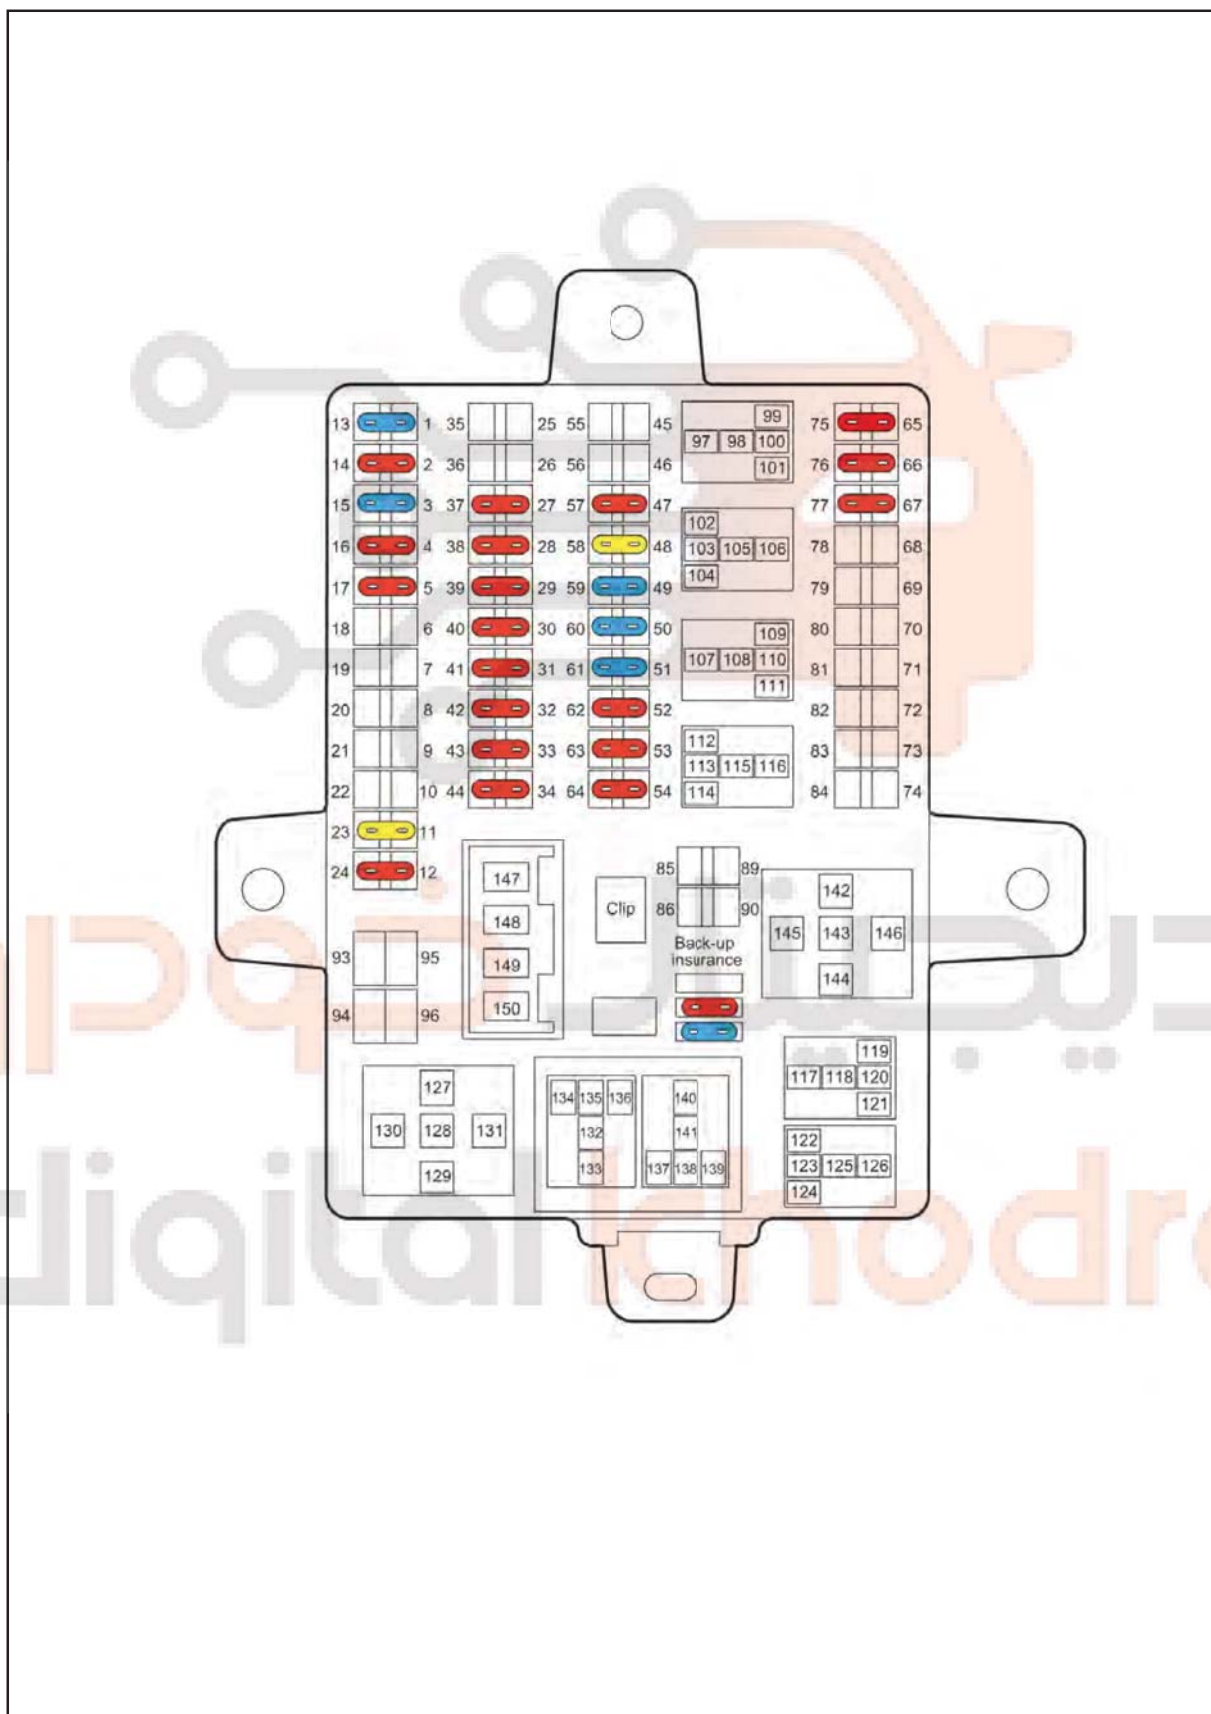


P04: کانکتور جلو آمپر

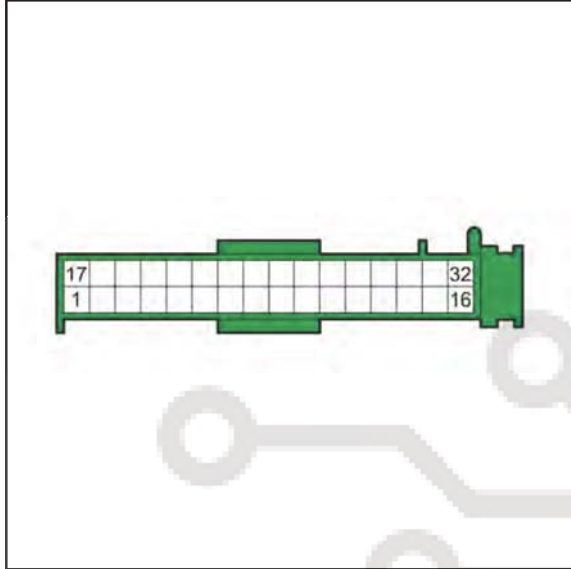


P12: کانکتور کلید مسافت سنج

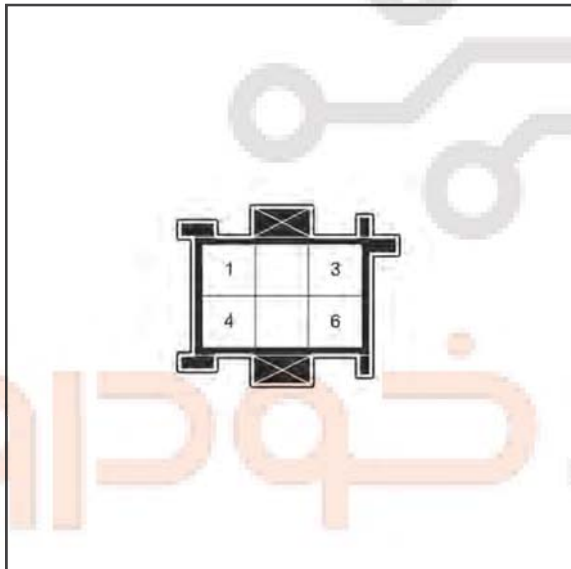

P38: کانکتور واحد کنترل بدنه

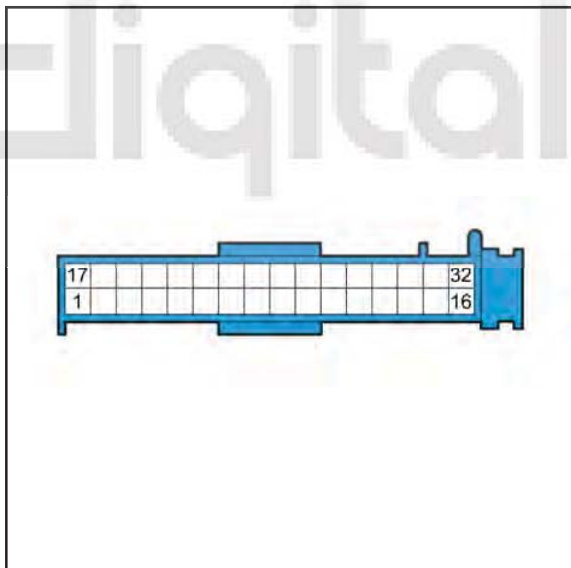

S16: کانکتور پمپ سوخت

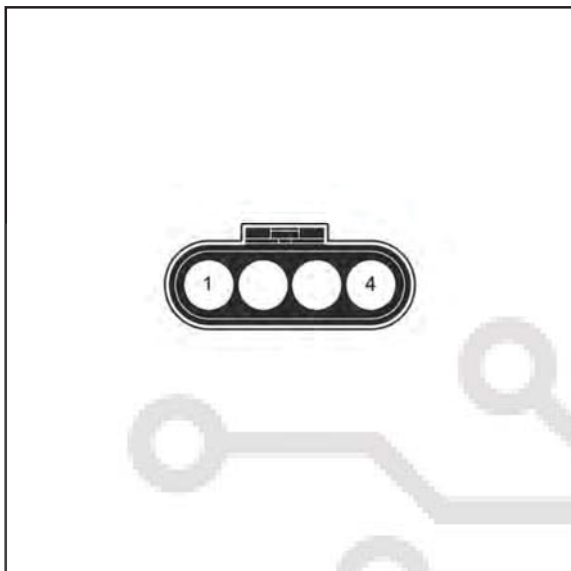

S23: کانکتور کلید ترمزدستی

