

DG01

شماره صفحه ارجاع داده شده

03

شماره صفحه

مدل خودرو

NI, NIB

DIAGRAM GUIDE

راهنمای استفاده از نقشه ها

نام مدار

CHARGING SYSTEM
سیستم شارژ

راهنمای کد دسته سیم و کد کانکتورها

00-M

نام دسته سیم
کد کانکتور

نام دسته سیم	دسته سیم
ENGINE ROOM (M)	M دسته سیم محفظه موتور
INSTRUMENT (I)	I دسته سیم داشبورد
REAR (R)	R دسته سیم شاسی
RIGHT DOOR (RD)	P دسته سیم کابل مثبت
LEFT DOOR (LD)	A دسته سیم آلترناتور
ALTERNATOR (A)	E دسته سیم موتور


جدول رنگ سیم ها

رنگ سیم	کد رنگ	رنگ سیم	کد رنگ
مشکی	B	زرد	Y
نقره ای	Br	نارنجی	O
خاکستری	Gr	قرمز	R
بنفش	V	سفید	W
آبی	L	سورنی	P
سبز	G		

جدول ۳ - کد صفحات


کد صفحه	نام صفحه
ED	دیاگرام الکتریکی
CV	نمای کانکتورها
HL	چانهایی کانکتورها
DG	راهنمای نقشه ها

راهنمای شماره پین کانکتور



3	2	1
6	5	4

ترمینال مادگی



1	2	3
4	5	6

ترمینال نری


کد کانکتور (مطابق جدول)
شماره پین کانکتور

شماره صفحه ارجاع داده شده

رنگ سیم

کد سیم در نقشه دسته سیم

نام قطعه

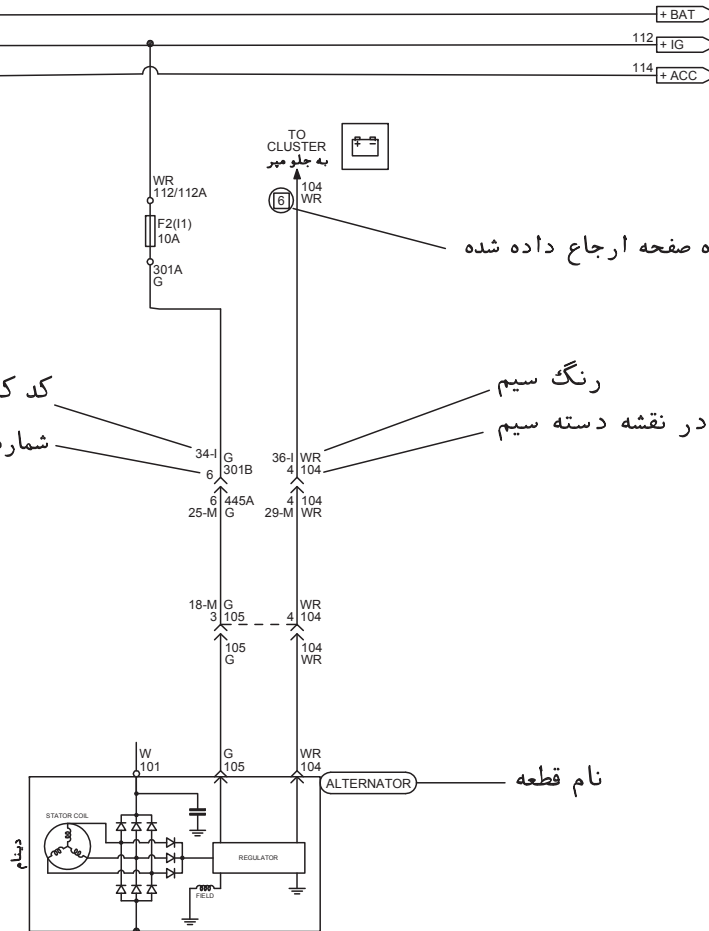

NI-NIB DIAGRAM GUIDE


راهنمای نقشه ها

	اشاره به نقشه صفحه دیگر		سیم فیوز		لامپ فیلامانی		دیود نوری		انشعاب
	اشاره از نقشه صفحه دیگر		فیوز تیغه ای		موتور		دیود		عبور بدون اتصال
	کانکتور نری		کانکتور مادگی		کانکتور ارتباطی		بلندگو		اتصال قطعات با سیم
	رله ۵ پایه		رله ۴ پایه		کلید		سیم شیلد دار		اتصال مستقیم قطعات
	بین های یک کانکتور		رله ۴ پایه		مقاومت		بوق		

NI-NIB HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم

INSTRUMENT HARNESS دسته سیم داشبورد

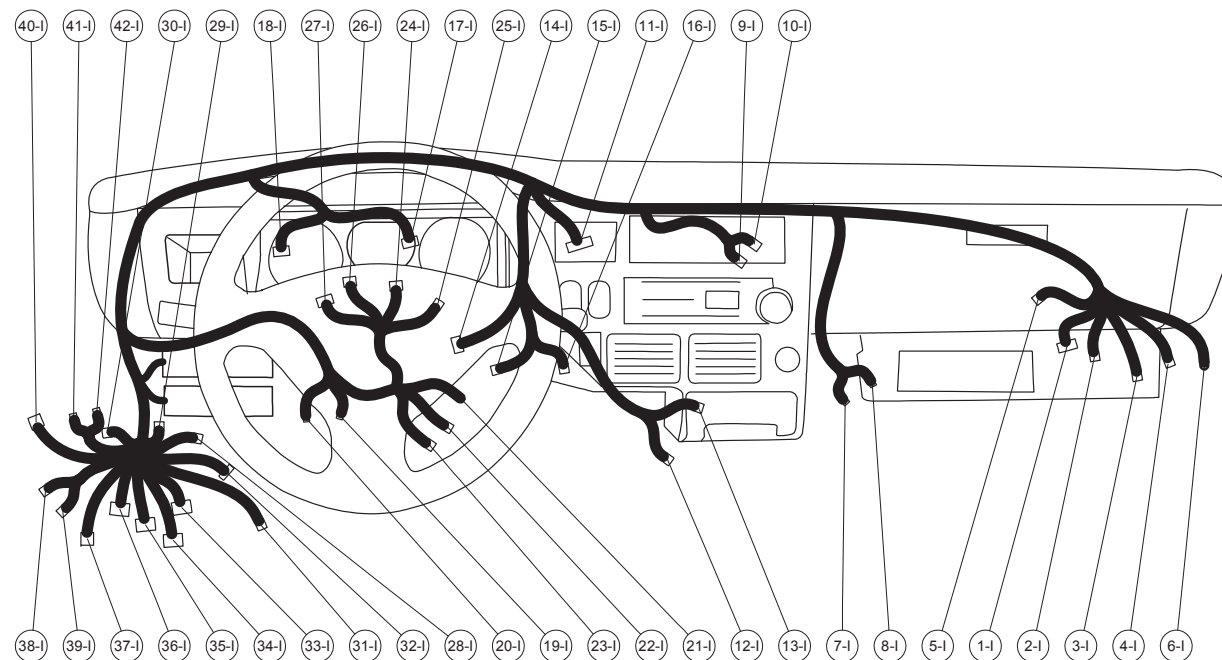


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ۰۲۲ سوئیچ استارت | ۰۱ سوکت متصل به دسته سیم EMS |
| ۰۲۳ سوئیچ استارت | ۰۲ سوکت متصل به دسته سیم EMS |
| ۰۲۴ سوئیچ | ۰۳ بلندگوی سمت راست |
| ۰۲۵ سوئیچ | ۰۴ راهنما بغل سمت راست |
| ۰۲۶ سوئیچ | ۰۵ سوکت تاخوگراف |
| ۰۲۷ سوئیچ | ۰۶ اتصال بدنه |
| ۰۲۸ ABS | ۰۷ سنسور دمای اواپراتور |
| ۰۲۹ رله بوق | ۰۸ سنسور دمای اواپراتور |
| ۰۳۰ چراغ راهنما بغل سمت چپ | ۰۹ رادیو ۱ |
| ۰۳۱ GPS | ۰۱۰ رادیو ۲ |
| ۰۳۲ مازول جلو آمپر | ۰۱۱ متصل به دسته سیم پیل |
| ۰۳۳ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۲ فن بخاری |
| ۰۳۴ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۳ فن بخاری |
| ۰۳۵ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۴ ایوبیلایزر |
| ۰۳۶ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۵ رله فلاشر |
| ۰۳۷ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۶ ترمز دستی |
| ۰۳۸ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۷ متصل به سوکت متکی جلو آمپر |
| ۰۳۹ متصل به دسته سیم محفظه موتور | ۰۱۸ متصل به سوکت سفید جلو آمپر |
| ۰۴۰ بلندگوی سمت چپ | ۰۱۹ فشنگی زیر پدال ترمز |
| ۰۴۱ متصل به دسته سیم چراغ سقف | ۰۲۰ فشنگی زیر پدال ترمز |
| ۰۴۲ متصل به دسته سیم چراغ سقف | ۰۲۱ سوئیچ استارت |

NI-NIB HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم

REAR HARNESS

دسته سیم شاسی

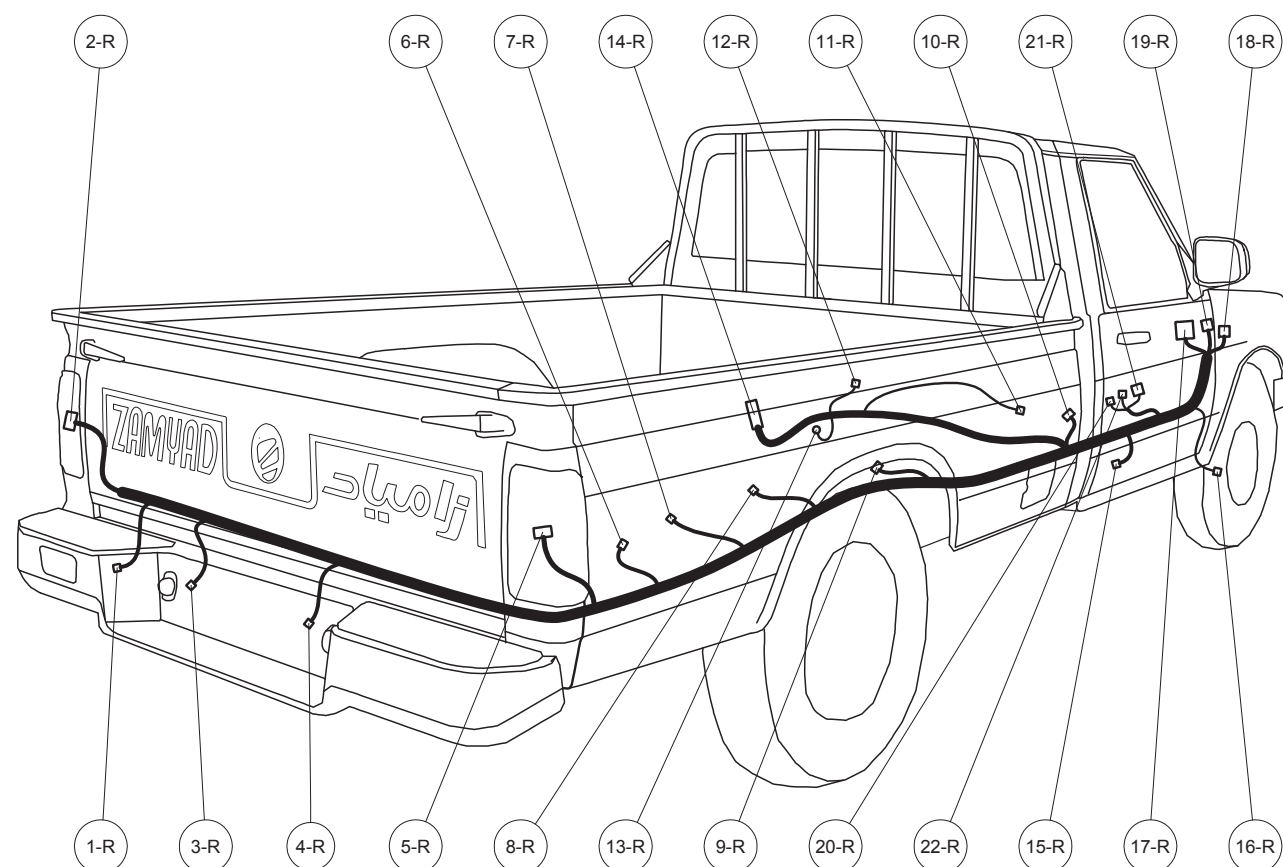


- ۰۱ چراغ مه شکن
- ۰۲ چراغ عقب سمت چپ
- ۰۳ چراغ پلاک
- ۰۴ چراغ پلاک
- ۰۵ چراغ عقب سمت راست
- ۰۶ بیزر دنده عقب
- ۰۷ سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ
- ۰۸ سنسور ABS چرخ عقب سمت راست
- ۰۹ پمپ بنزین
- ۱۰ سنسور سرعت
- ۱۱ لنت چرخ سمت چپ
- ۱۲ سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ
- ۱۳ اتصال بدنه
- ۱۴ مدولاتور
- ۱۵ سنسور ABS چرخ جلو سمت راست
- ۱۶ لنت چرخ سمت راست
- ۱۷ متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۱۸ سوکت متصل به دسته سیم EMS
- ۱۹ متصل به دسته سیم محفظه موتور
- ۲۰ فشنگی چراغ دنده عقب
- ۲۱ فشنگی چراغ دنده عقب
- ۲۲ فشنگی چراغ دنده عقب

NI-NIB HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم

ENGINE ROOM HARNESS

دسته سیم محفظه موتور

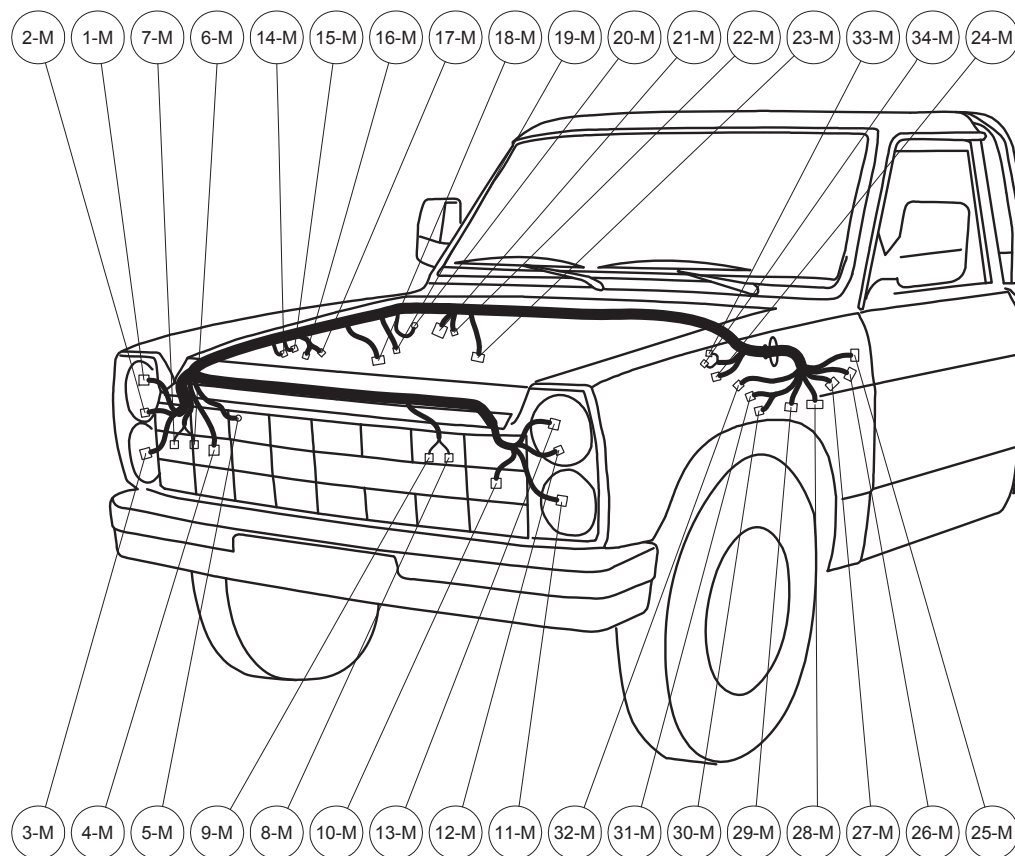


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ۰۲۲. متصل به دسته سیم شاسی | ۰۱. چراغ نور پایین سمت راست |
| ۰۲۳. موتور برف پاکن | ۰۲. چراغ کوچک سمت راست |
| ۰۲۴. رله کولر | ۰۳. نور بالا سمت راست |
| ۰۲۵. متصل به دسته سیم داشبورد | ۰۴. راهنما جلو سمت راست |
| ۰۲۶. متصل به دسته سیم داشبورد | ۰۵. اتصال بدنه |
| ۰۲۷. ABS | ۰۶. بوق |
| ۰۲۸. متصل به دسته سیم داشبورد | ۰۷. بوق |
| ۰۲۹. متصل به دسته سیم داشبورد | ۰۸. بوق |
| ۰۳۰. فیوز ABS | ۰۹. بوق |
| ۰۳۱. فیوز ABS | ۰۱۰. راهنما جلو سمت چپ |
| ۰۳۲. متصل به دسته سیم داشبورد | ۰۱۱. چراغ نور بالا سمت چپ |
| ۰۳۳. سنسور مخزن روغن ترمز | ۰۱۲. چراغ کوچک سمت چپ |
| ۰۳۴. سنسور مخزن روغن ترمز | ۰۱۳. نور پایین سمت چپ |
| | ۰۱۴. رله نور پایین |
| | ۰۱۵. رله نور بالا |
| | ۰۱۶. متصل به باتری |
| | ۰۱۷. فیوز اصلی |
| | ۰۱۸. متصل به دسته سیم دینام |
| | ۰۱۹. شیشه شور |
| | ۰۲۰. اتصال بدنه |
| | ۰۲۱. متصل به دسته سیم شاسی |

NI-NIB HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم

EMS HARNESS

دسته سیم EMS

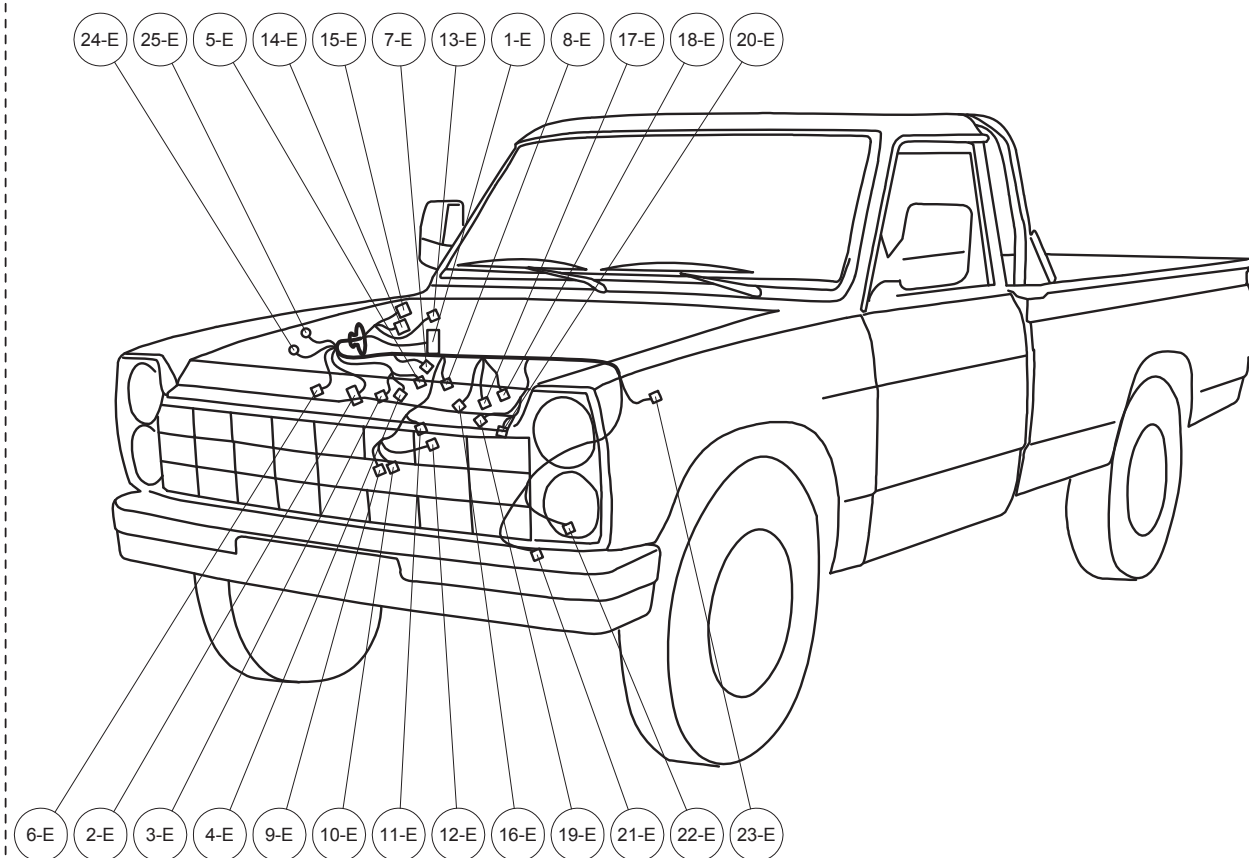

ECU (1-E)	واحد کنترل الکترونیکی	1 - E
DUAL RELAY (2-E)	رله دویل	2 - E
INERTIA SWITCH (3-E)	سوئیچ اینرسی	3 - E
CNG REGULATOR VALVE (4-E)	دریچه تنظیم کننده گاز	4 - E
CNG PRESSURE SENSOR 5-(E)	سنسور فشار گاز	5 - E
CNG REGULATOR VALVE (6-E)	دریچه تنظیم کننده گاز	6 - E
TO CHASSIS (7-E)	متصل به دسته سیم شاسی	7 - E
PURGE VALVE (8-E)	شیر برقی کنیستر	8 - E
KNOCK SENSOR (9-E)	سنسور ناک	9 - E
STEPPER MOTOR (10-E)	استپر موتور	10 - E
TMAP SENSOR (11-E)	سنسور فشار و دمای مانیفولد	11 - E
THROTTLE POSITION SENSOR (12-E)	سنسور دریچه گاز	12 - E
TO INSTRUMENT 2 (13-E)	متصل به دسته سیم داشبورد	13 - E
TO INSTRUMENT 1 (14-E)	متصل به دسته سیم داشبورد	14 - E
DIAGNOSIS (15-E)	کانکتور عیب یاب	15 - E
TO INJECTOR HARNESS 1 (16-E)	به دسته سیم انژکتور	16 - E
TO INJENCTOR HARNESS 2 (17-E)	به دسته سیم انژکتور	17 - E
CRANKSHAFT SENSOR (18-E)	سنسور فلاپویل- دور موتور	18 - E
IGNITION COIL 1,4 (19-E)	کوئل ۱ و ۴	19 - E
IGNITION COIL 2,3 (20-E)	کوئل ۲ و ۳	20 - E
CAMSHAFT SENSOR (21-E)	سنسور میل بادامک	21 - E
OXYGEN SENSOR UP STREAM (22-E)	سنسور اکسیژن	22 - E
TO A/C HARNESS (23-E)	متصل به دسته سیم کولر	23 - E