

تجهیزات الکتریکی - سیستم برق


عیب‌یابی و رفع عیب

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
بوق کار نمی‌کند.	باطری خالی شده . (وزن مخصوص آب باطری را کنترل کنید .) فیوز سوخته . پلاتین (نقطه اتصال) تکه بوق خراب است . رله بوق خراب است . بوق و یا سرسیم‌های اتصال خراب است .	شارژ کنید . عیب را اصلاح و فیوز را عوض کنید . تعمیر کنید . عوض کنید . تعویض و یا سرسیم‌ها را تعمیر کنید .
بوق بطور مداوم صدا می‌کند .	سیم‌ها و یا اتصالات تکه بوق اتصال کرده رله بوق خراب است .	سیم‌ها و یا تکه بوق را تعمیر کنید . عوض کنید .
صدای بوق و یا کیفیت آن کم شده .	اتصالات سرسیم‌ها ضعیف است . (فیوز، رله، بوق و یا تکه بوق) بوق خراب است .	تعمیر کنید . تنظیم و یا تعویض کنید .

رله بوق

با زرسی

مدل ۶۱

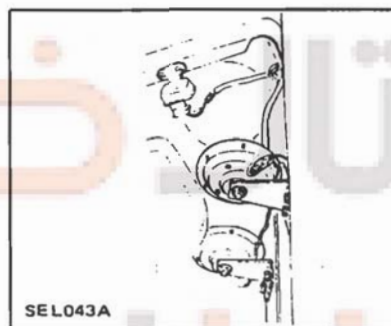

بوق

با زکردن و بستن

مدل ۱۶۰

