


# سیستم برق - تجهیزات الکتریکی


فندک، رادیو و استریو

طرح (شماتیک)

موتور بنزینی


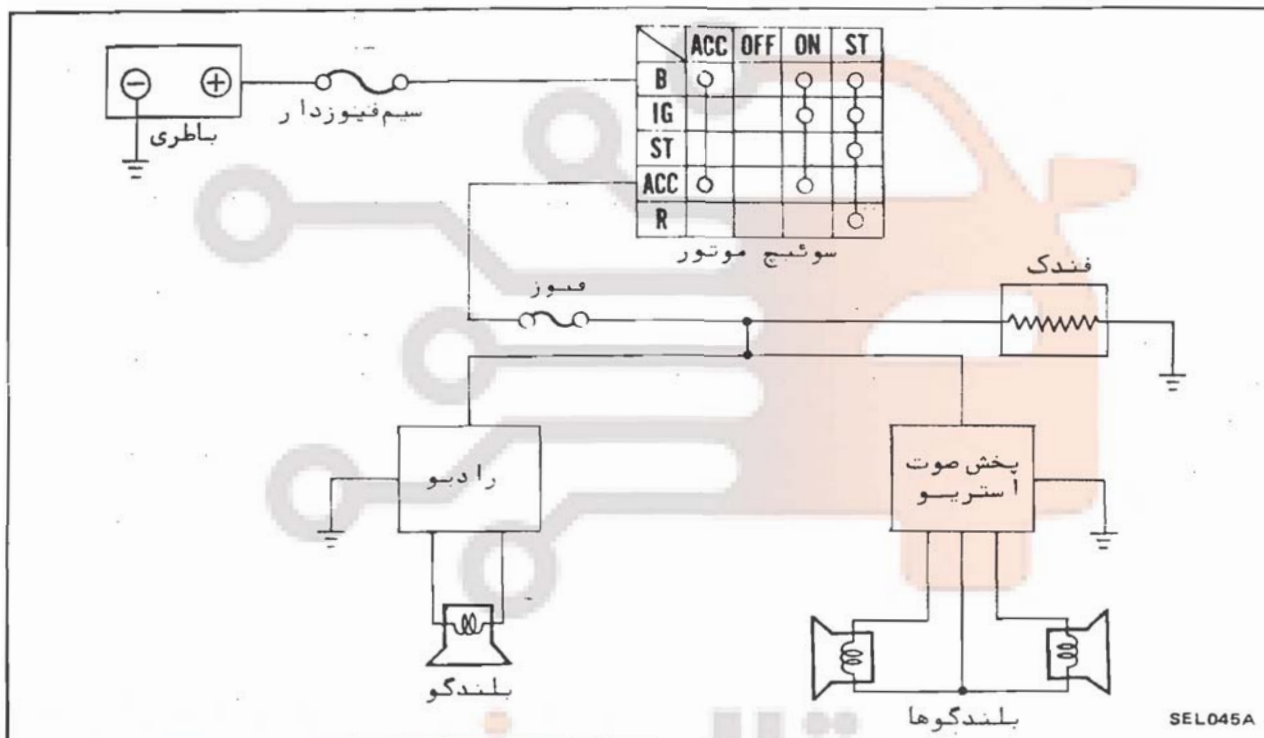


موتور دیزل

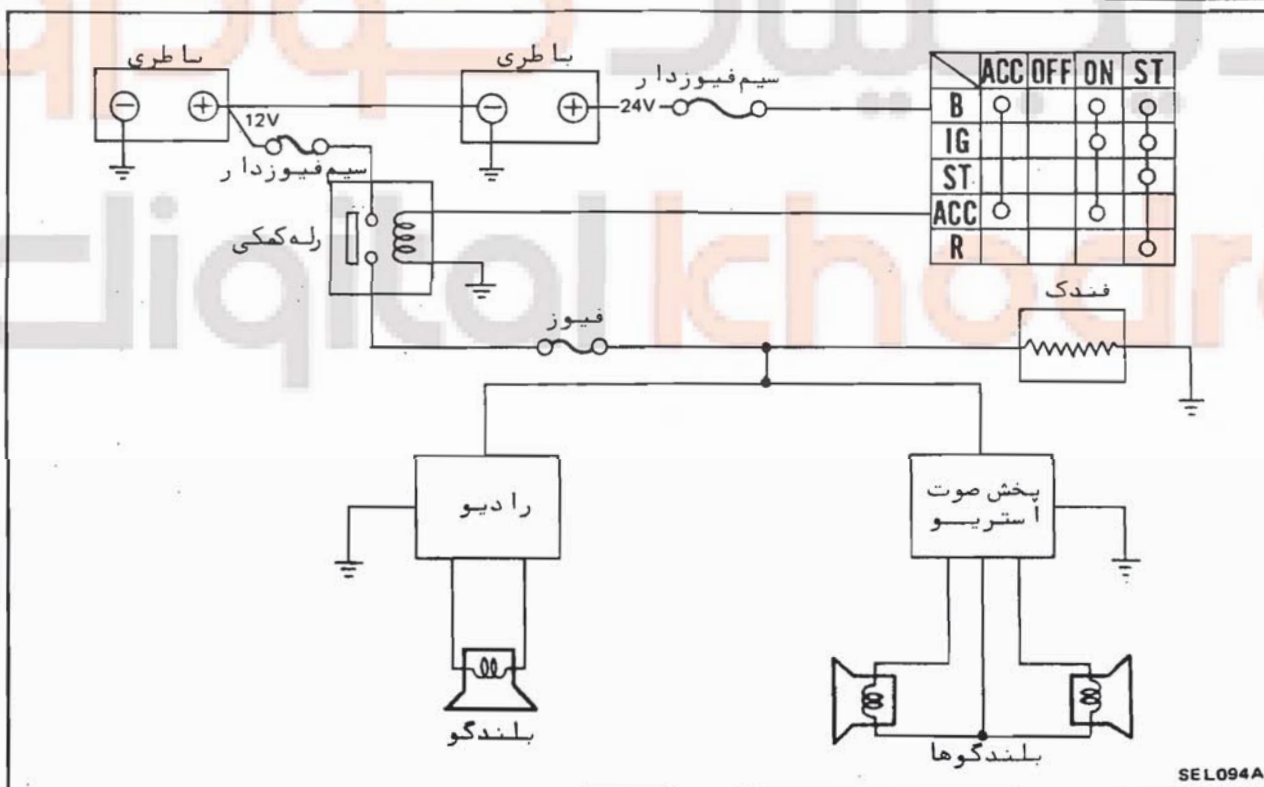

## تجهيزات الكتریکی - سیستم برق

**عیب یا بی و تعمیر۔ را دیو**

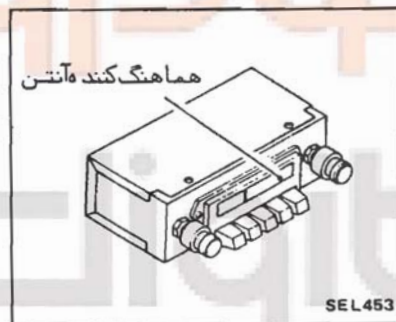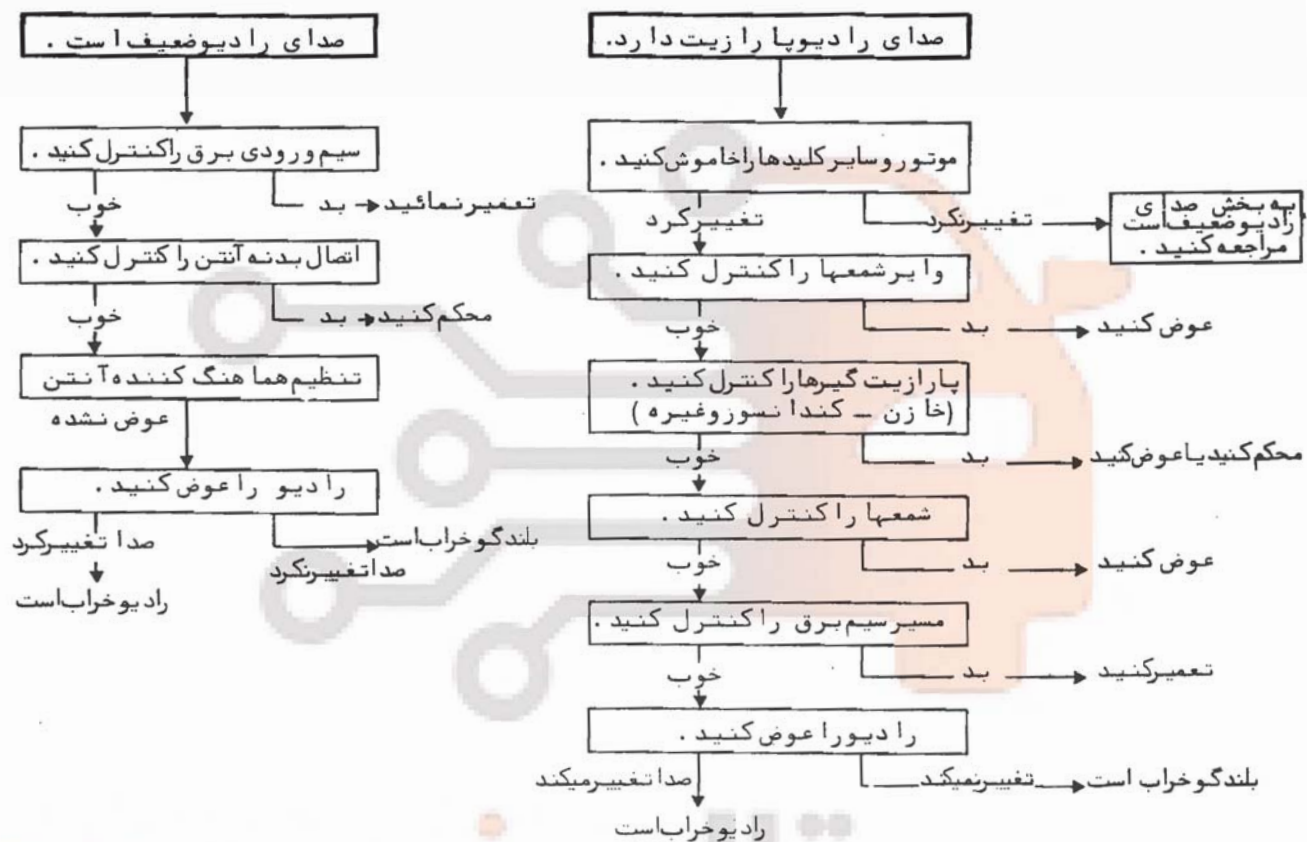

## تنظیم هماهنگ‌کننده امواج دریافتی

آنتن

هماهنگ کننده در موارد زیر تنظیم میشود.

- صدای محو یا ضعیف موج متوسط.
- بعد از نصب سیم جدید آنتن یا رادیوی جدید.

قبل از تنظیم توجه کنید که  
سیمکشی وسیم را بطن آنتن به  
رادیو سالم باشد.

- ۱- آنتن را کاملاً بلند کنید.
- ۲- رادیو را روشن کنید و صدای بلندگورا بلند کنید.
- ۳- تکه موج کوتاه AM را فشار دهید.
- ۴- صدای فرستنده خیلی ضعیف را بگیرید (حدود ۱۴۰۰ کیلوهرتز)
- ۵- هماهنگ کننده را بوسیله پیچ - گوشتی کوچکی به چپ یا راست بگردانید تا صدا در بهترین وضعیت قرار گیرد.

**احتياط:**

هما هنگ کننده را بیش از نیم دور نگردانید.

