

سیستم روشنایی و چراغها - سیستم برق

عیب یابی و تعمیر

وضعیت	علت مسئله	اقدام اصلاحی
چراغهای بزرگ جلو روشن نمیشود. (نور بالا یا پائین)	رشته سیم فیوز دا رو یا فیوز سوخته است. اتصال شل شده و یا قطع است. سوئیچ خراب است.	علت سوختن فیوز را اصلاح کرده و فیوز و یا سیم فیوز دار سوخته را تعویض کنید. سیم کشی را کنترل کرده و آنرا تعمیر کنید. در صورت لزوم.
نور بالا یا پائین نور پائین و یا بالعکس تغییر نمیکند.	سوئیچ چراغ خراب است. استپ نور بالا پائین خراب است. (مدل ۶۱)	در صورت لزوم تعویض کنید. در صورت لزوم تعویض کنید.
چراغهای بزرگ جلو کم نور است.	باطری خراب، ضعیف و یا کم شارژ است. سیم شارژ عمل نمیکند. اتصالات بدنه ضعیف یا قطع است.	غلطت (وزن مخصوص) آب باطری را کنترل کنید. باطری را شارژ کنید. در صورت لزوم تعویض کنید. ولتاژ را از سرسیمهای چراغهای جلو کنترل کنید. اگر کمتر از ۱۲ ولت است، سیم شارژ را بازدید کنید. تعمیر کرده و یا محکم کنید.
یکی از چراغهای جلو روشن میشود.	اتصالات قطع شده. چراغ سوخته است.	تعمیر کنید. تعویض کنید.


الف - باد چراغها را تنظیم کنید.
ب - اتومبیل و صفحه (دستگاه) تنظیم را در یک سطح صاف قرار دهید.
ج - دقت کنید سرنشین یا بار در داخل اتومبیل نباشد، (مگر راننده یا وزن معادل او) برای انجام این تنظیم از دستگاه تنظیم نور، صفحه تنظیم یا دیوار مدرج استفاده کنید.

هنگام استفاده از دستگاههای مختلف تنظیم، دستورالعملهای آنرا بدقت بکار ببندید. در صورت نداشتن دستگاه تنظیم نور، این کار را میتوان بطریق زیر انجام داد.


چراغها را با نور پائین روشن کنید.

نور از بیج کناری آن استفاده کنید.
قبل از انجام تنظیم نور، به نکات ذیل توجه کنید.

مدل ۱۶۰

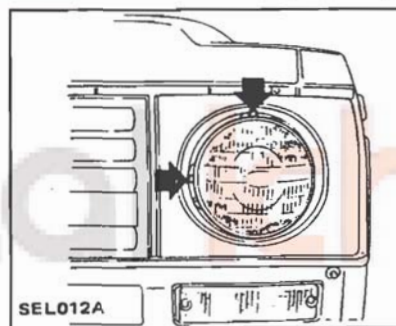


مدل ۶۱

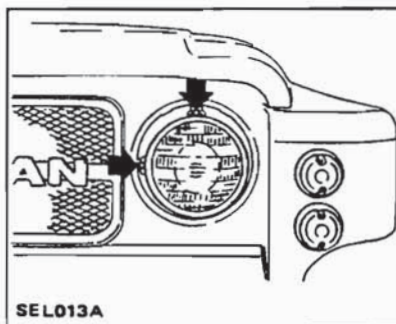

سوئیچ چراغها - مدل ۱۶۰

به بخش سوئیچ کامل چراغها مراجعه کنید.

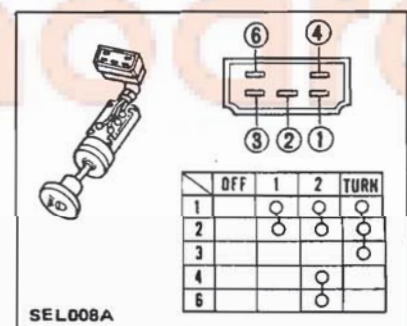

تنظیم نور چراغهای جلو

برای تنظیم جهت عمودی نور از بیج تنظیم که در قسمت بالای قاب چراغ تعبیه شده، استفاده کنید. و برای تنظیم جهت افقی