
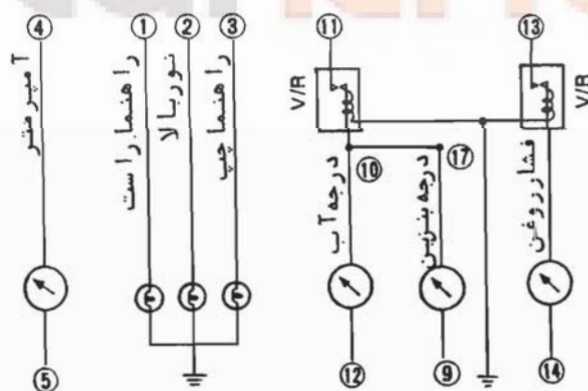
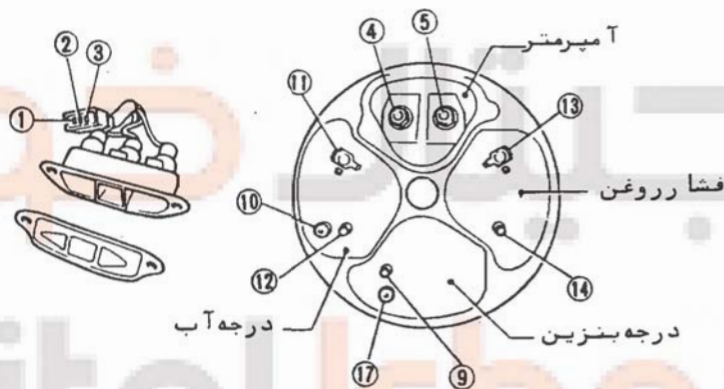


سیستم برق

درجات و سیستم اخطا ردهنده

طرح (شما تیک)

مدل ۶۱

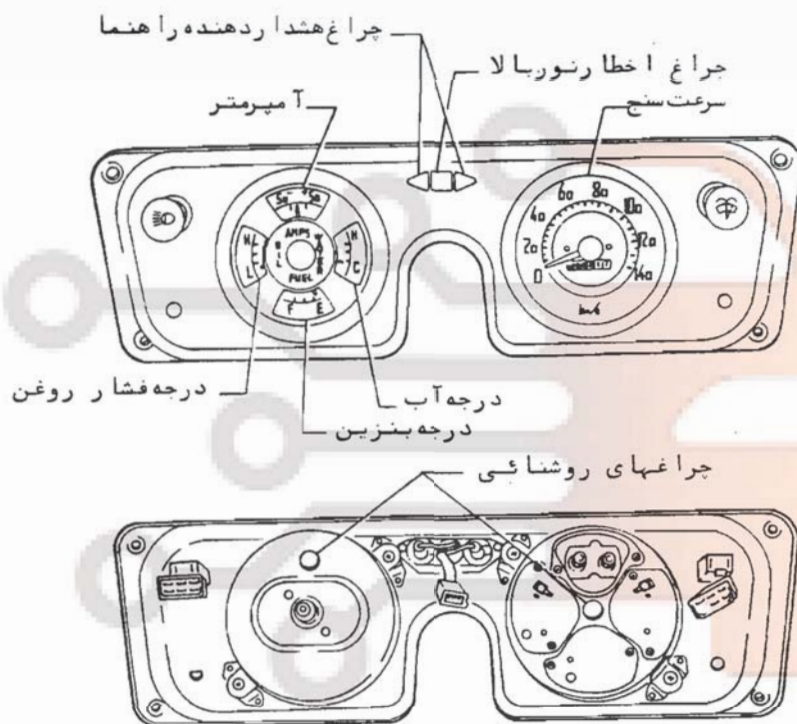

درجات سیستم اخطا ردهنده - سیستم برق

عیب یا بی و تعمیر

سرعت سنج و کیلومتر شمار

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
کیلومتر شمار و عقربه سرعت سنج کار نمیکنند.	سیم کیلومتر شمار در محل اتصال شل شده . سیم بریده است . دنده کیلومتر شمار شکسته است - روی گیربکس . کیلومتر شمار خراب است .	محکم کنید . عوض کنید . عوض کنید . تعمیر و یا تعویض کنید .
عقربه سرعت سنج لرزش دارد .	سیم کیلومتر در محل اتصال شل شده . سیم کیلومتر خراب شده . کیلومتر شمار خراب است .	محکم کنید . عوض کنید . تعمیر و یا تعویض کنید .
با افزایش سرعت صدای غیرعادی از کیلومتر شمار شنیده میشود .	سیم کیلومتر بیش از حد تابیده و یا خم شده و خشک است . کیلومتر شمار خراب است .	عوض کرده و یا روغن بزنید . عوض کنید .
سرعت صحیح را نشان نمیدهد .	سرعت سنج خراب است .	عوض کنید .
کیلومتر شمار درست نشان نمیدهد .	گردونه های کیلومتر شمار خراب است .	عوض کنید .

درجه بنزین

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
درجه بنزین کار نمیکنند .	درجه بنزین داخل باک خراب است . (هنگام اتصال بدنه سیم درجه باک عقربه منحرف میشود) درجه پشت آمپر خراب است . اتصالات شل و یا قطع است . آفتومات تنظیم و لثاژ درجه آب خراب است .	عوض کنید . عوض کنید . محکم کرده و یا تعویض کنید . درجه آب را عوض کنید .
عقربه فقط روی درجه پر "F" قرار میگیرد .	درجه بنزین داخل باک خراب است . (هنگام خاموش شدن سوئیچ موتور، عقربه به محل اولیه "E" خالی بر میگردد .) درجه بنزین پشت آمپر خراب است . (عقربه در هر حال روی "F" پرباقی میماند .)	عوض کنید . عوض کنید .
درجه بنزین مقدار صحیح را نشان نمیدهد .	درجه باک خراب است . درجه پشت آمپر خراب است . اتصالات ضعیف، شل و یا قطع است .	عوض کنید . عوض کنید . اتصالات را محکم و یا عوض کنید .

سیستم برق

درجات و سیستم اخطا ردهنده -

درجه حرارت آب

اقدام اصلاحی	علت احتمالی	وضعیت
درجه آب بغل موتور را عوض کنید و یا اتصالات آنرا اصلاح نمایید. عوض کنید. درجه آب را عوض کنید.	درجه آب بغل موتور و یا اتصالات آن خراب است (وقتی که سیم درجه آب موتور را اتصال بدنه می دهیم، عقربه حرکت میکند. درجه پشت آمپر خراب است. آفتومات تنظیم ولتاژ داخل درجه آب خراب است.	درجه کار نمی کند.
درجه بغل موتور را عوض کنید. درجه پشت آمپر را عوض کنید.	درجه آب بغل موتور خراب است (وقتی که سوئیچ خاموش میشود، عقربه به محل اول بر میگردد). درجه آب پشت آمپر خراب است. (در هر حال عقربه مقدار حداکثر را نشان میدهد).	درجه فقط مقدار حد - اکثر را نشان میدهد.
عوض کنید. اتصالات را اصلاح و محکم کنید.	درجه آب پشت آمپر خراب است. اتصالات شل و یا قطع است.	درجه مقدار صحیح را نشان نمیدهد.

درجه فشار روغن

اقدام اصلاحی	علت احتمالی	وضعیت
فشار روغن موتور را عوض کرده و یا اتصالات آنرا محکم کنید. عوض کنید.	فشار روغن درست کار نمی کند و یا اتصالات آن شل است.	درجه فشار روغن کار نمی کند.
عوض کنید. عوض کنید.	فشار روغن موتور خراب است (وقتی که سوئیچ خاموش میشود، عقربه به محل اول بر میگردد). درجه روغن پشت آمپر خراب است (در هر حال عقربه مقدار حداکثر را نشان میدهد).	درجه فقط مقدار حد - اکثر را نشان میدهد.

ولت سنج (مدل ۱۶۰)


اقدام اصلاحی	علت احتمالی	وضعیت
عوض کنید. سیم کشی را کنترل کرده و یا تعمیر کنید.	ولت متر خراب است. اتصالات ضعیف و یا شل است.	ولت متر کار نمی کند و یا مقدار صحیح را نشان نمیدهد.

درجات و سیستم اخطا ردهنده - سیستم برق

دور شمار موتور


وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
عقربه دور شمار لرزش دارد.	اتصال ضعیف یا شل است. مقاومت خراب است. دور شمار خراب است.	تعمیر کنید. مقاومت را عوض کنید. تعمیر کرده و یا عوض کنید.
عقربه دور شمار حرکت نمیکند.	اتصالات ضعیف یا شل است. دور شمار خراب است.	تعمیر کنید. تعمیر و یا تعویض کنید.

درجه بنزین داخل باک با زکودن و بستن

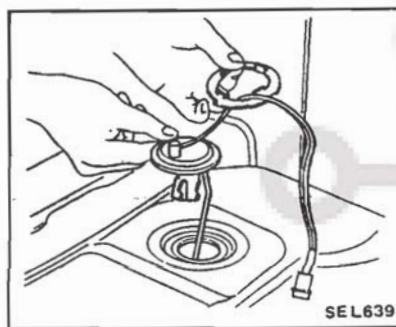

سیستم اخطا ردهنده

طرح - (شما تیک) مدل ۱۶۰

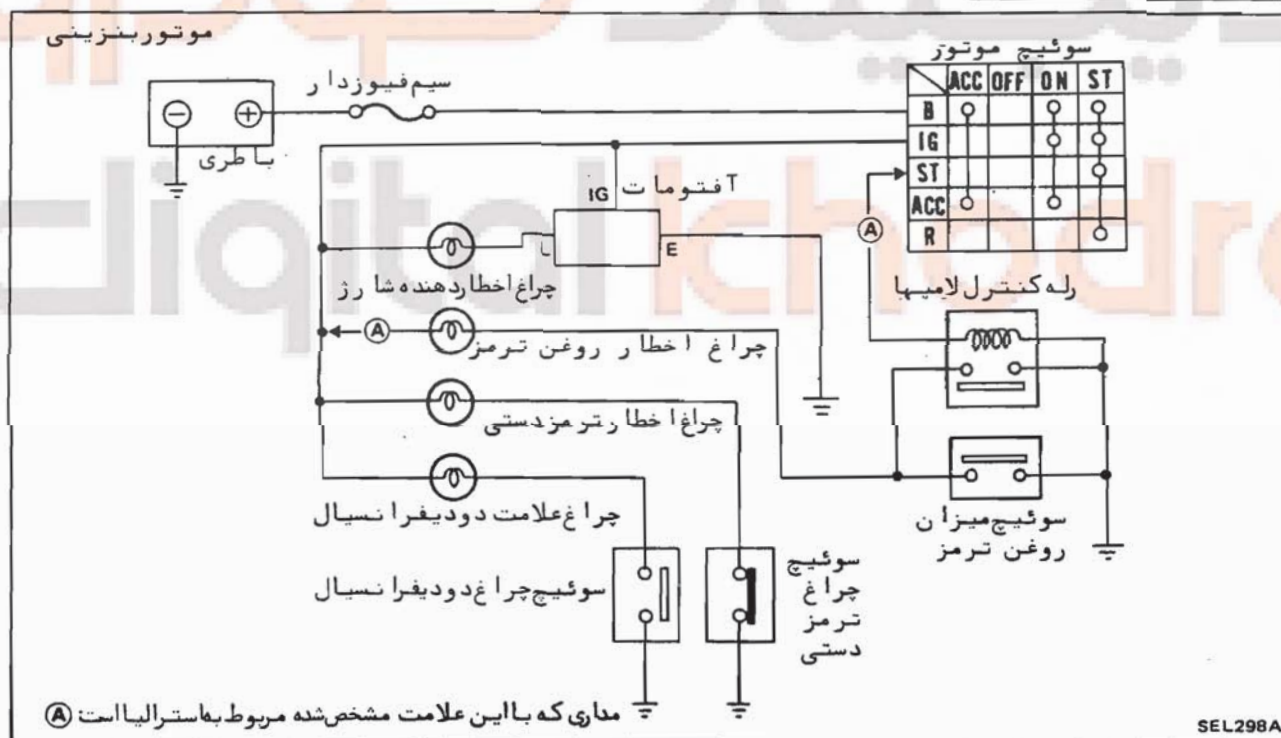

سیستم برق

درجات و سیستم خطا ردهنده

عیب یا بی و تعمیر

چراغ خطا ردهنده شارژ

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
بعد از روشن شدن موتور چراغ خاموش نمیشود.	سیستم شارژ خراب است.	سیستم شارژ را بازرسی نمائید.

چراغ خطا ردهنده ترمز

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
بعد از روشن شدن موتور چراغ خاموش نمیشود.	سوئیچ ترمزدستی خراب است (وقتی که ترمزها سالم و ترمزدستی خوابیده است).	عوض کنید.

گرمکن اتوماتیک (مخصوص دیزل)


وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
چراغ روشن نمیشود.	سیستم گرمکن خراب است.	سیستم گرمکن را بازرسی کنید.

چراغ هشدار دهنده دود یفرانسال

وضعیت	علت احتمالی	اقدام اصلاحی
بعد از خلاص کردن کمک، چراغ خاموش نمیشود.	سوئیچ دود یفرانسال خراب است.	عوض کنید.


سوئیچ چراغ ترمزدستی

با زرسی

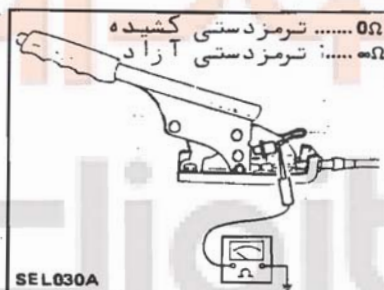

سوئیچ میزان روغن ترمز

با زرسی

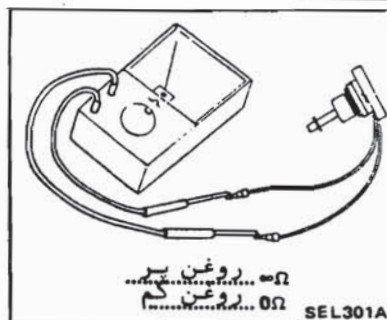

رله کنترل لامپ

با زرسی

