

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

FRONT FUSE BOX (FFB)

رله ها:

FAN HIGH RELAY4

70A R 1/1 رله فن دور تند رادیاتور مایع خنک کنند موتور

FAN LOW RELAY9

40A R 1/2 رله فن دور کند رادیاتور مایع خنک کنند موتور

35A R 2/1 رله مه شکن جلو

35A R 2/2 رله چراغ جلو نور پایین

35A R 2/3 رله بوق

35A R 2/4 رله چراغ جلو نور بالا

35A R 3/1 رله پمپ سوخت (بنزین)

35A R 3/2 رله کمپرسور و تهویه مطبوع

40A R 3/3 رله اصلی (MAIN)

35A R 3/4 رله اینترکولر (توربو)

FUSE

فیوز ها :

20A S 1/1 فیوز مه شکن جلو

10A S 1/2 فیوز بوق

15A S 1/3 فیوز چراغ جلو نور پایین

20A S 1/4 فیوز چراغ جلو نور بالا


10A S 1/5 فیوز رله های 5،6،7 (چراغ ها)

15A	(کمپرسور)	فیوز تهویه مطبوع	S 1/6
5A	ECU	فیوز کامپیوتر	S 1/7
10A		فیوز مدار چراغ ترمز	S 1/8

10A	(ESC)	فیوز مدار کنترل پایداری	S 2/1
10A	(IGNITION TCU)	فیوز گیربکس اتوماتیک	S 2/2
5A		فیوز کامپیوتر ، مدار چراغ ترمز	S 2/3
10A		فیوز سنسور اکسیژن	S 2/4
10A	(INJECTOR)	فیوز انژکتور ها	S 2/5
10A		فیوز کوئل	S 2/6
10A	ECU ، کنیستر	فیوز کامپیوتر	S 2/7
5A	1،2،3،4 (مدار خنک کننده)	فیوز رله های	S 2/8


50A		فیوز فن خنک کننده	S3/F7
40A	(ESC1)	فیوز مدار کنترل پایداری	S3/F8
40A	(ESC2)	فیوز مدار کنترل پایداری	S3/F9

30A	(MAIN RELAY)	فیوز مدار رله اصلی	S 4/1
10A	(FUEL PUMP)	فیوز پمپ سوخت رسانی	S 4/2
10A		فیوز اینتر کولر (توربو)	S 4/3
5A		فیوز TCU	

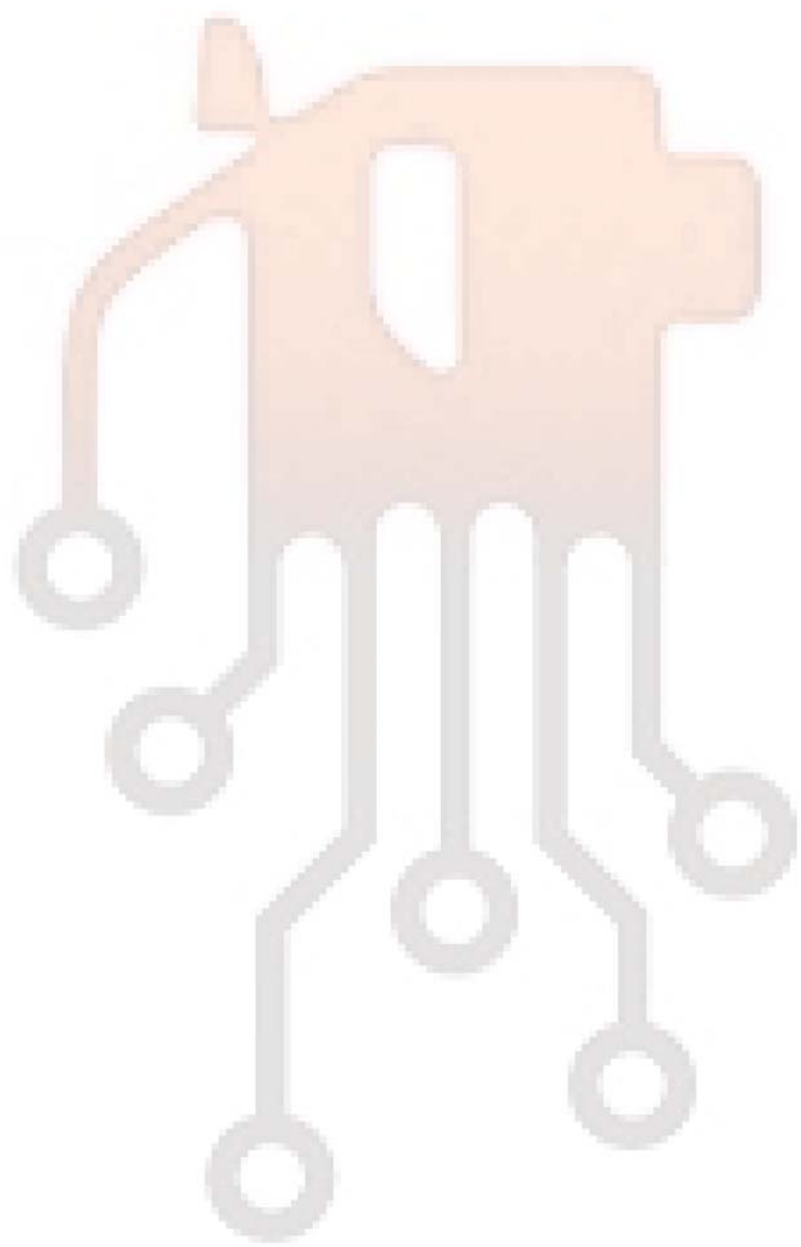

ایالتی ریتار

دیجیتال خودرو



R2/3

R3/3

R3/4

T

جعبه فیوز داخل محفظه اتاق

INSTRUMENT FUSE BOX (IFB)

رله ها:

35A		SSB رله ACC RELAY	R 1/1
35A		START RELAY رله استارت	R 1/2
40A		IGN1 RELAY رله (پله اول) SSB	R 1/3
40A		IGN2 RELAY رله (پله دوم) SSB	R 1/4

35A	1	شیشه بالابر درب راننده	R 2/1
35A	2	شیشه بالابر درب راننده	R 2/2
35A	1	شیشه بالابر درب عقب چپ	R 2/3
35A	2	شیشه بالابر درب عقب چپ	R 2/4

35A	1	شیشه بالابر درب سرنشین جلو	R 3/1
35A	2	شیشه بالابر درب سرنشین جلو	R 3/2
35A	1	شیشه بالابر درب عقب راست	R 3/3
35A	2	شیشه بالابر درب عقب راست	R 3/4

35A		مدار دنده عقب	R 4/3
35A		مدار پمپ وکیوم	R 4/4

40A		REAR SCR HEATER رله گرمکن شیشه عقب	R1
40A		BLOWER REALY رله دمنده تهویه مطبوع	R2

FUSE

فیوز ها :

40A	BLOWER	فیوز دمنده داخل	F1
40A	SCR HEATRE	گر مکن شیشه عقب	F2
30A	ACC/IGN1	فیوز سوییچ SSB	F3
40A	IGN2/START	فیوز سوییچ (پله دوم) استارت	F4
30A	REAR P/W	فیوز شیشه بالابر های عقب	F5
30A	FRONT P/W	فیوز شیشه بالابر های جلو	F6
25A	WIPER	فیوز شیشه شوی برف پاک کن	F7
10A	SUNROOF	فیوز سانروف	F8

15A	S 1/1	فیوز شیشه بالابر
5A	S 1/2	فیوز مازول فرمان برقی
5A	S 1/3	فیوز مدار دیاگ OBD
5A	S 1/4	فیوز چراغ جلو نور اتوماتیک
15A	S 1/5	فیوز BCM1
15A	S 1/6	فیوز کیسه هوا
10A	S 1/7	فیوز مجموعه پشت آمپر
5A	S 1/8	فیوز مدار سوییچ IGN1

25A	S 2/1	فیوز MAIN BCM
25A	S 2/2	فیوز BCM BACKUP
15A	S 2/3	فیوز مدار قفل صندوق عقب

10A A/C تهویه مطبوع فیوز S 2/5

30A BCM2 فیوز S 2/6

10A فیوز قفل مرکزی درب ها S 2/7

10A BCM4 فیوز S 2/8

10A WAKE UP فیوز S 3/1

15A فیوز روشنایی داخل اتاق S 3/2

10A فیوز رادیو و مولتی مدیا S 3/5

15A ROOM فیوز مدار داخل اتاق S 3/6

5A GAER SHIFTER دست دنده اتوماتیک فیوز S 4/5

S 4/6

10A فیوز رله دنده عقب S 4/7

15A فیوز مدار پمپ وکیوم S 4/8
