


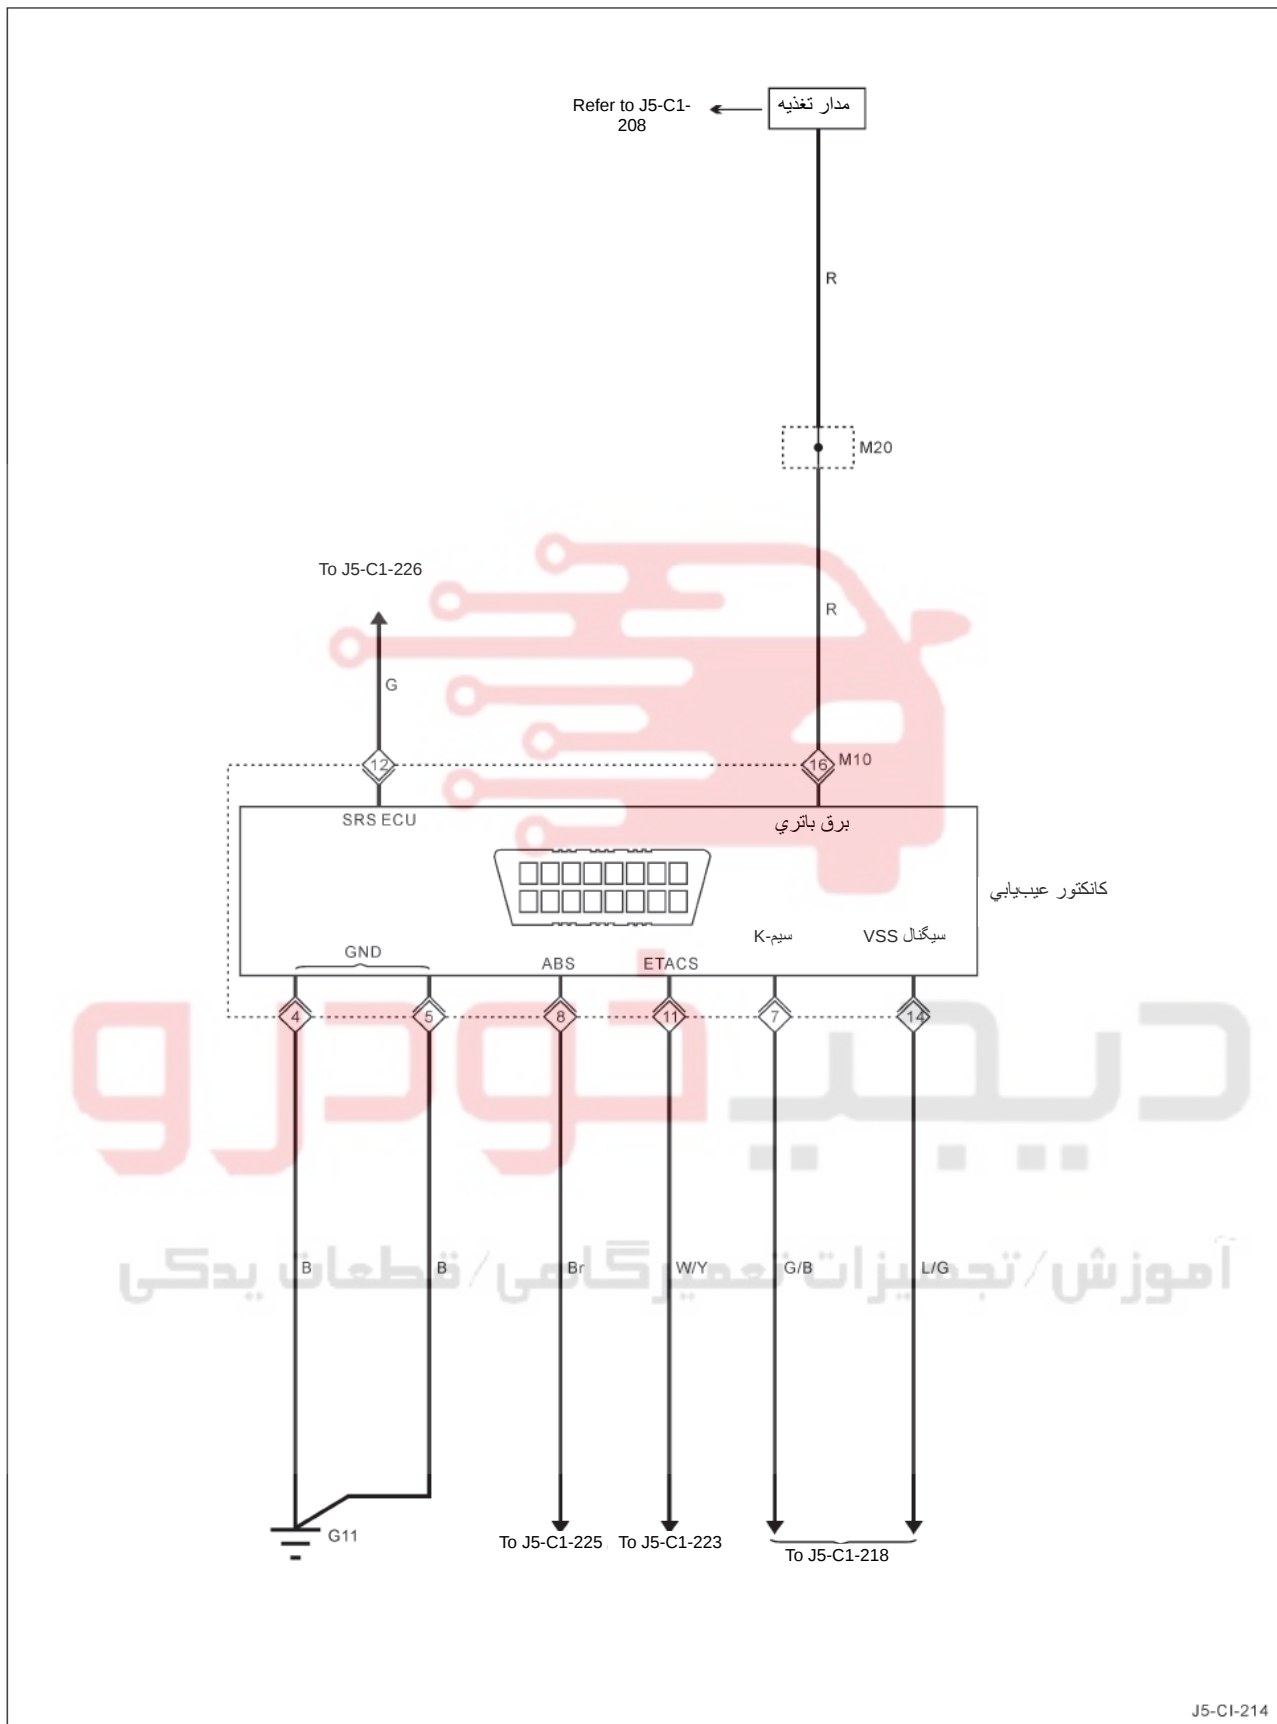

موقعیت	تشریح	شماره
دسته سیم موتور	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-C)	E21
دسته سیم اصلی	به سمت کانکتور عیب‌یابی	M10
دسته سیم اصلی	به سمت مدار اتصال کوتاه	M20
دسته سیم اصلی	به سمت جعبه فیوز داخل اتاق (I/P-J)	M38



دیجی خودرو

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

