




SAINA CNG CNG


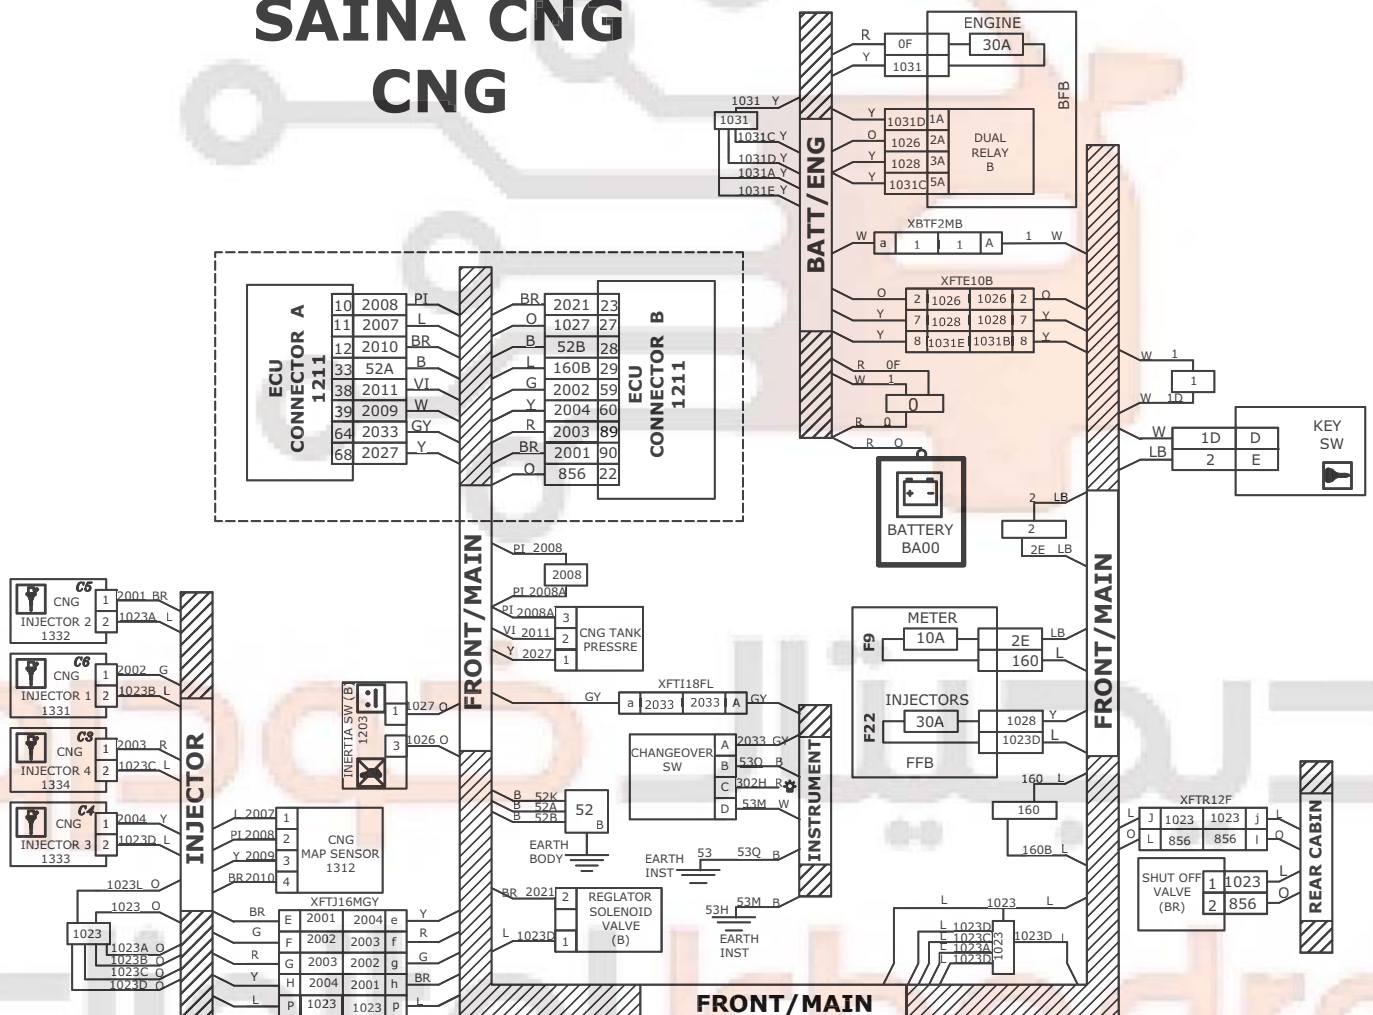



SAINA CNG

CNG

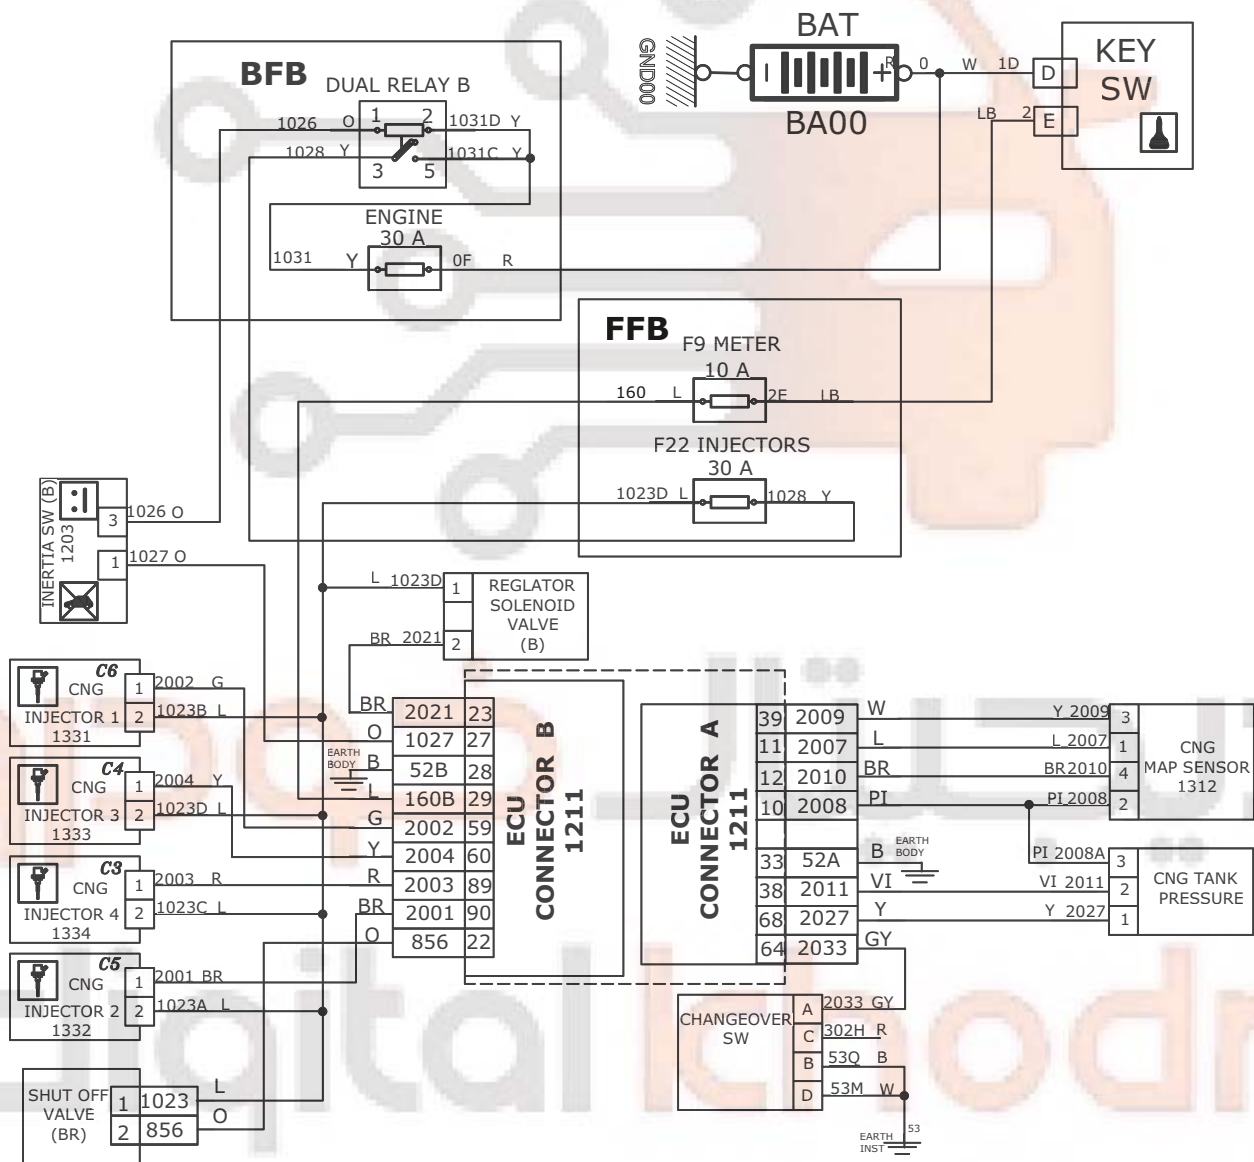

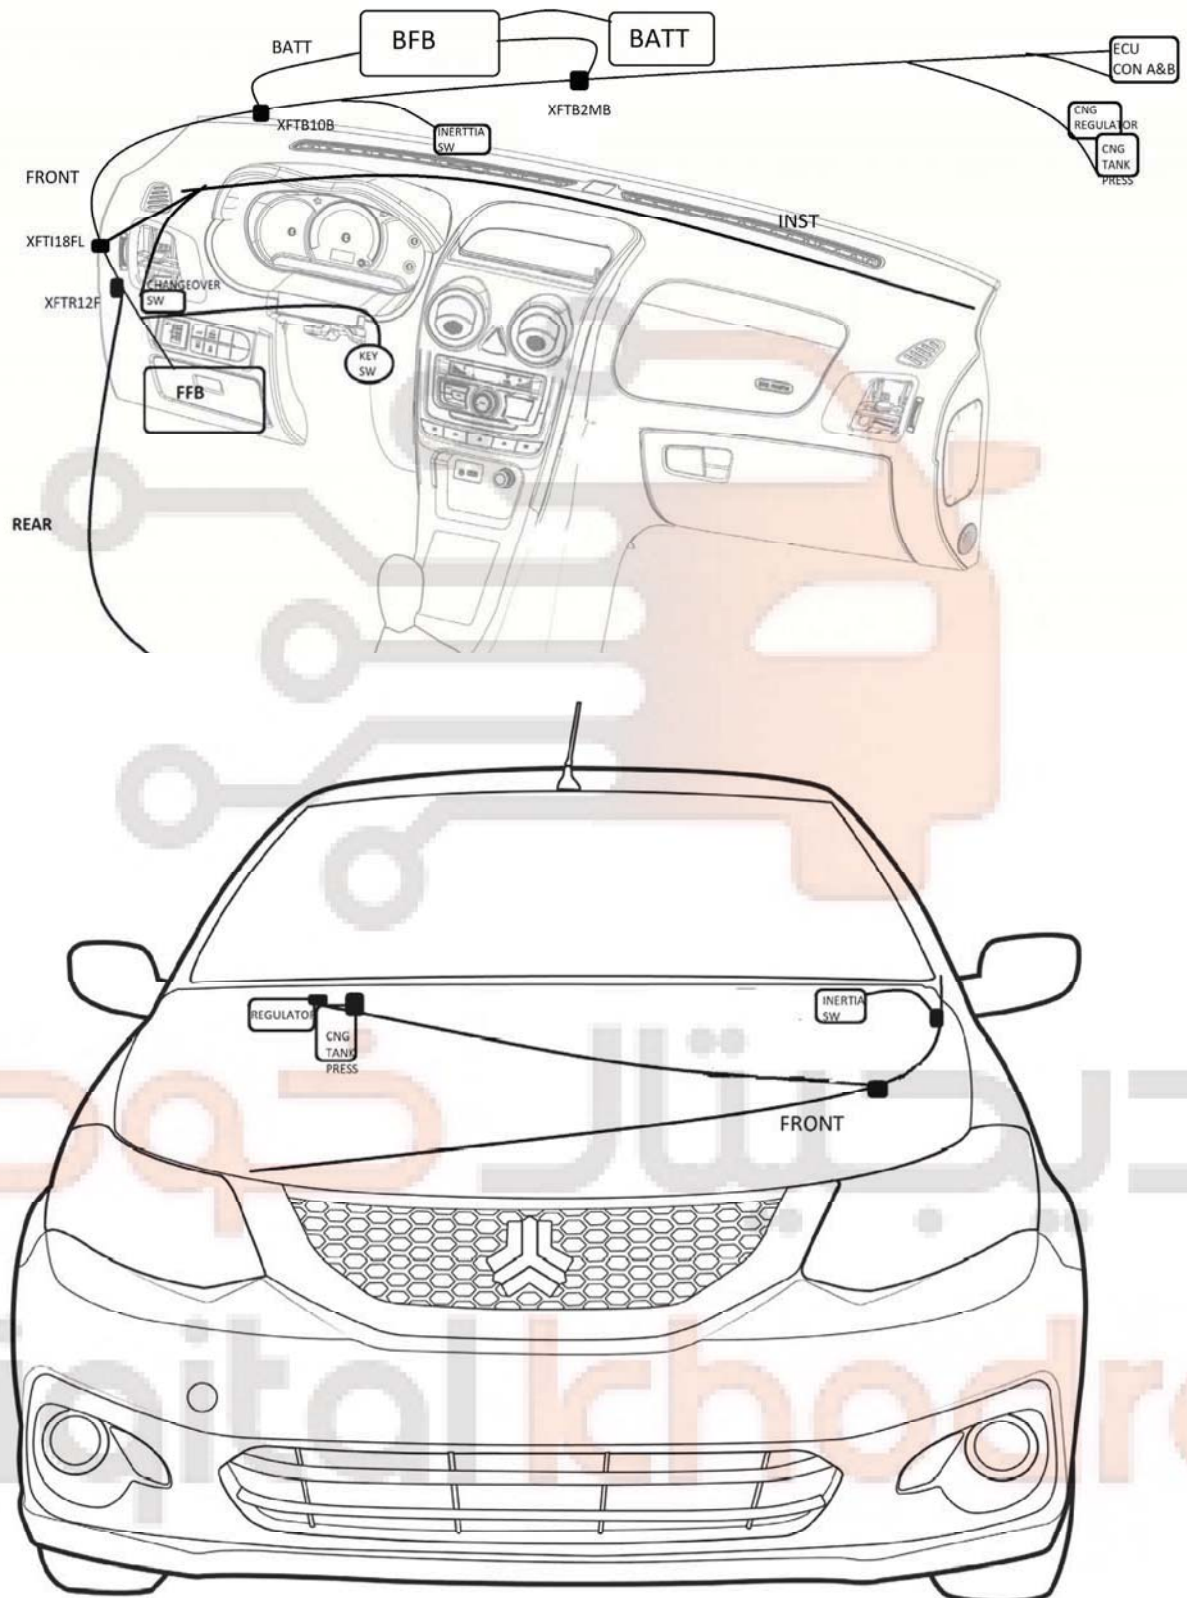


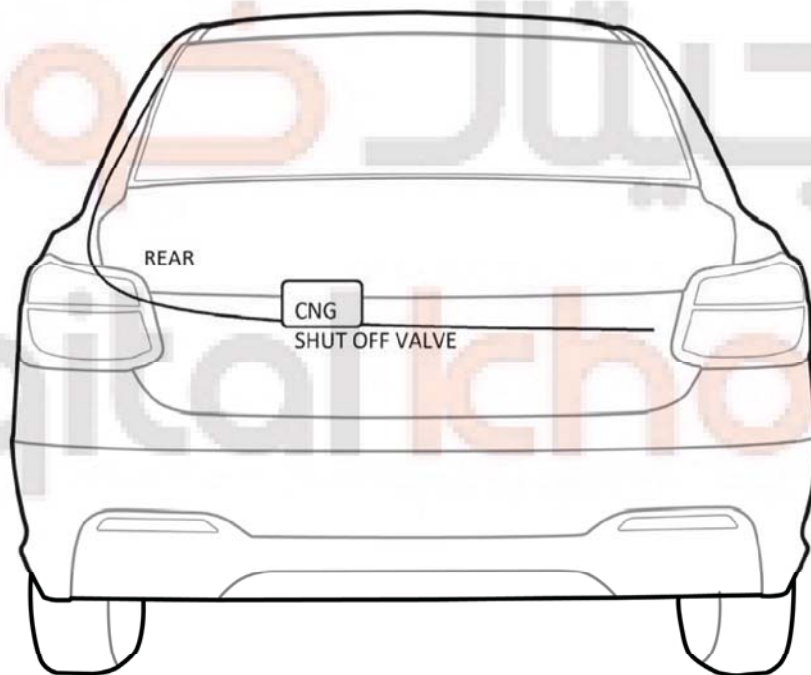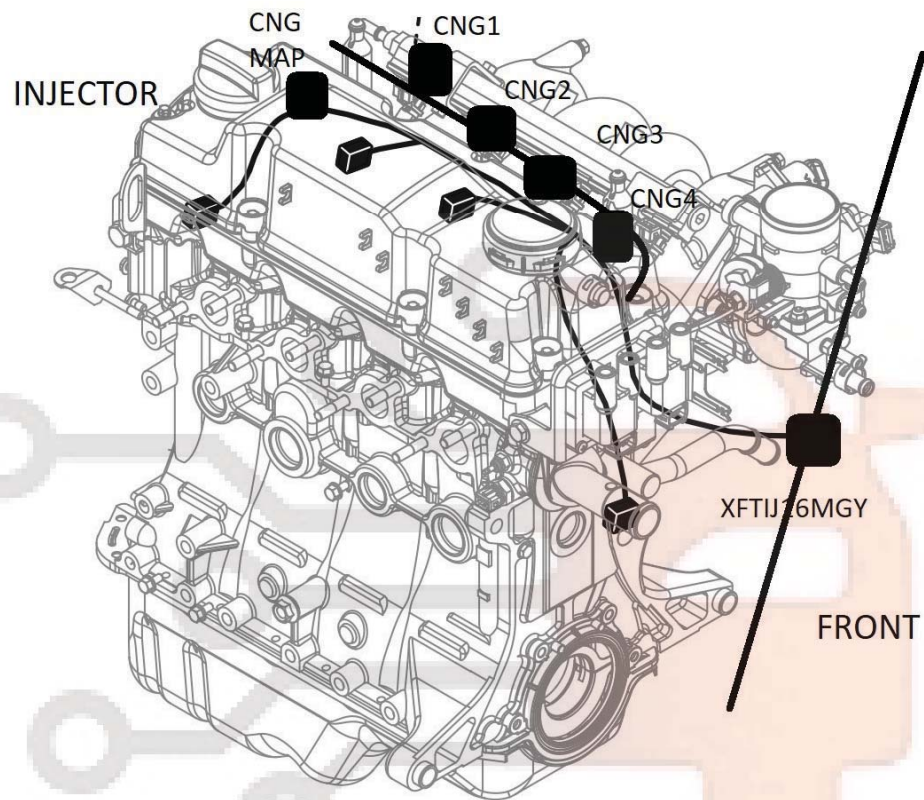

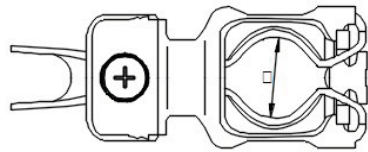


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

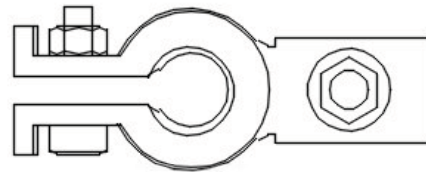


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

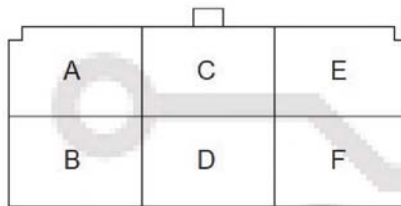


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

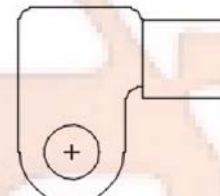


BATTERY

کانکتور برق باطری

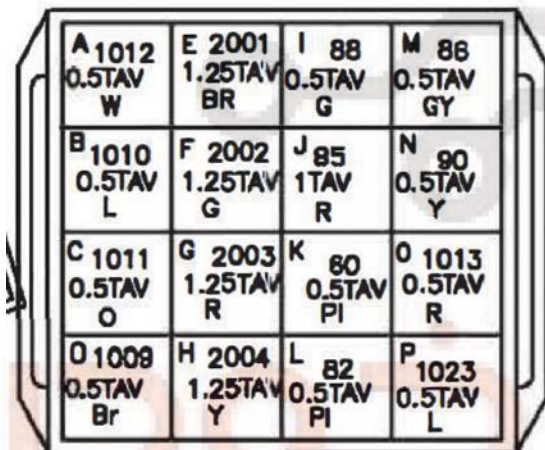

کانکتور ارتباط دسته سیم انژکتور به دسته سیم موتور (مادگی)


XJTM16FGY

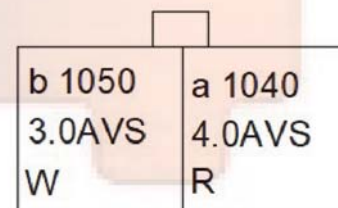

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

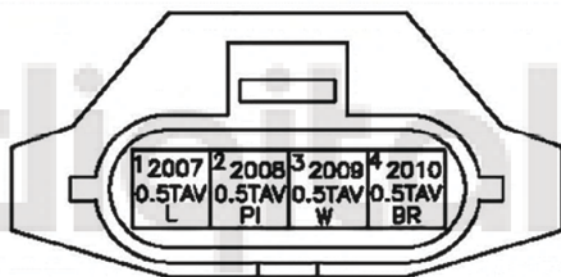








کانکتور سنسور تی مپ


CNG TMAP

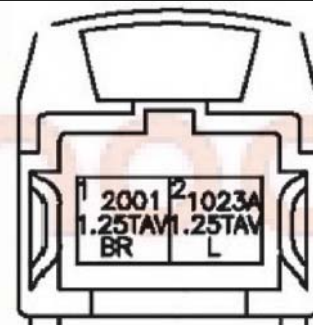

کانکتور سوخت رسان گاز

CNG INJECTOR

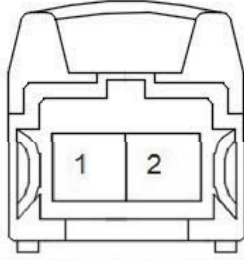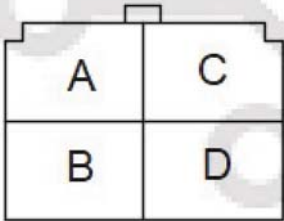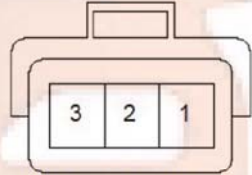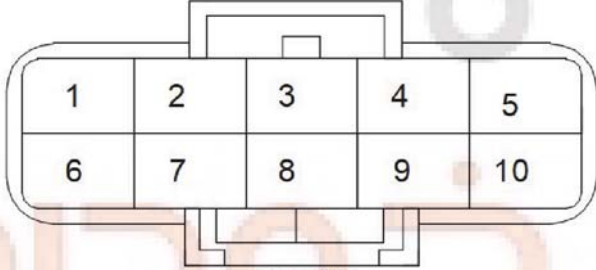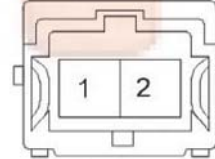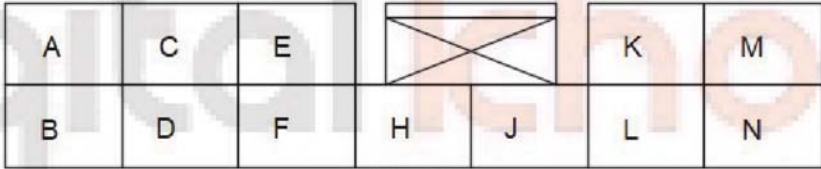
 REGULATOR SOLENOID VALVE کانکتور شیر برقی رگلاتور	 INERTIA SWITCH کانکتور سویچ اینرسی
 CHANGE OVER SW کانکتور چنج آور	 CNG TANK PRESSURE کانکتور سنسور سویچ فشار سی ان جی
 XFTE10F کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2 XFTE10F	 SHUT OFF VALVE کانکتور سوپاپ شات آف
 XFTR12F کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب XFTR12F	

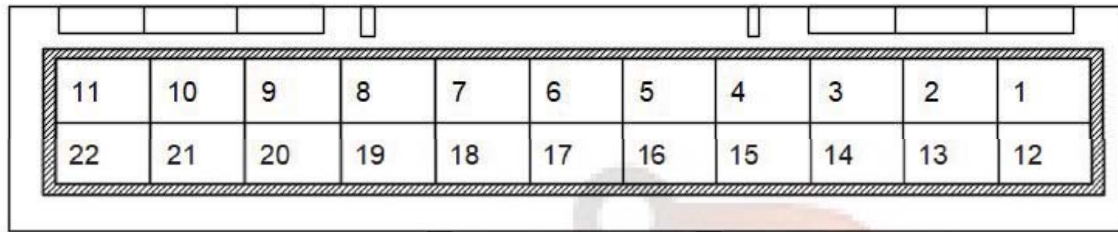

XFTR2B

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب

XFTR2B

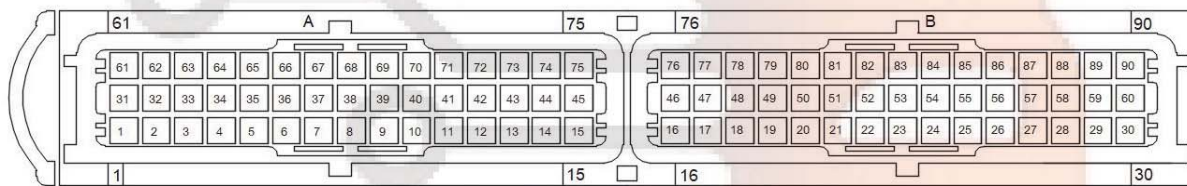

ECU CONNECTOR , FRONT VIEW

کانکتور ECU