





SAINA CNG


A/C

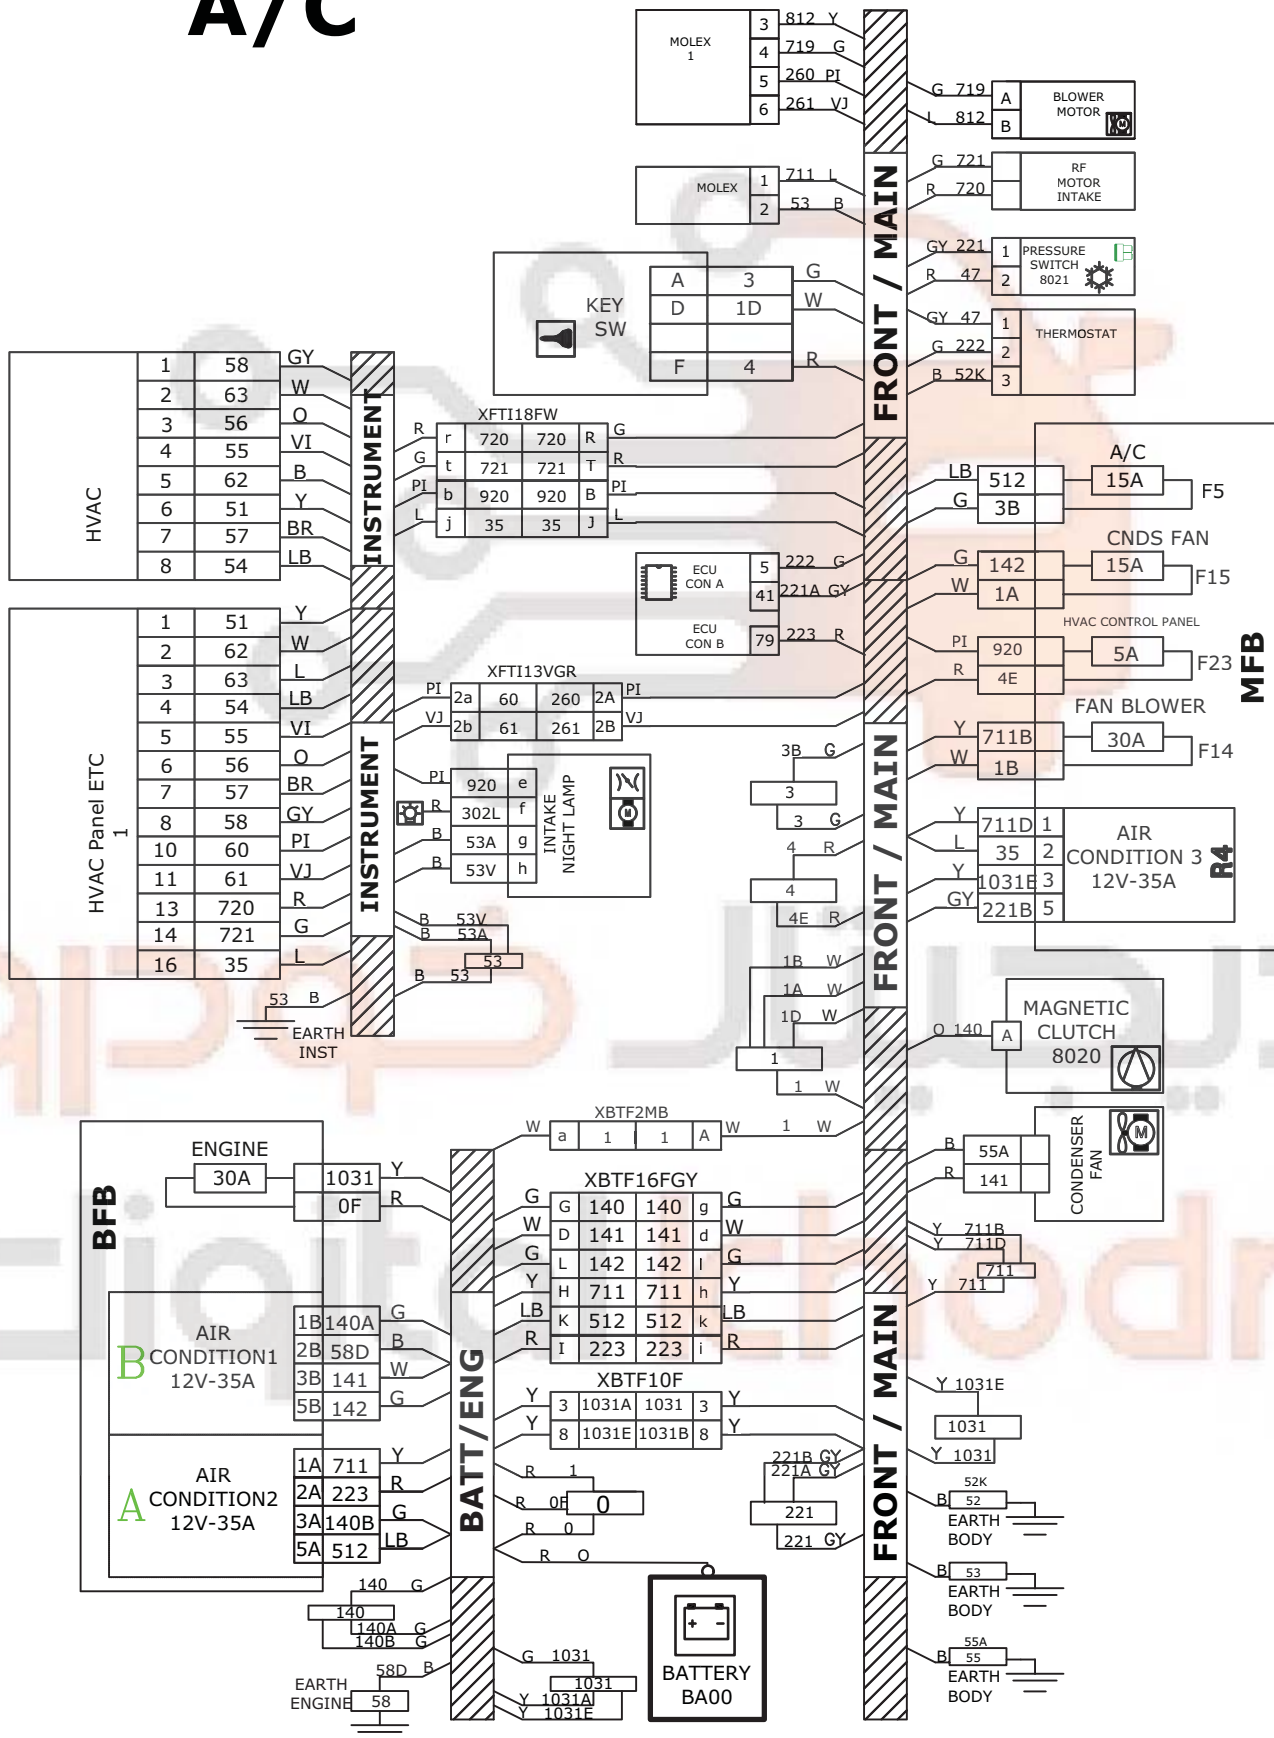

SAINA CNG A/C

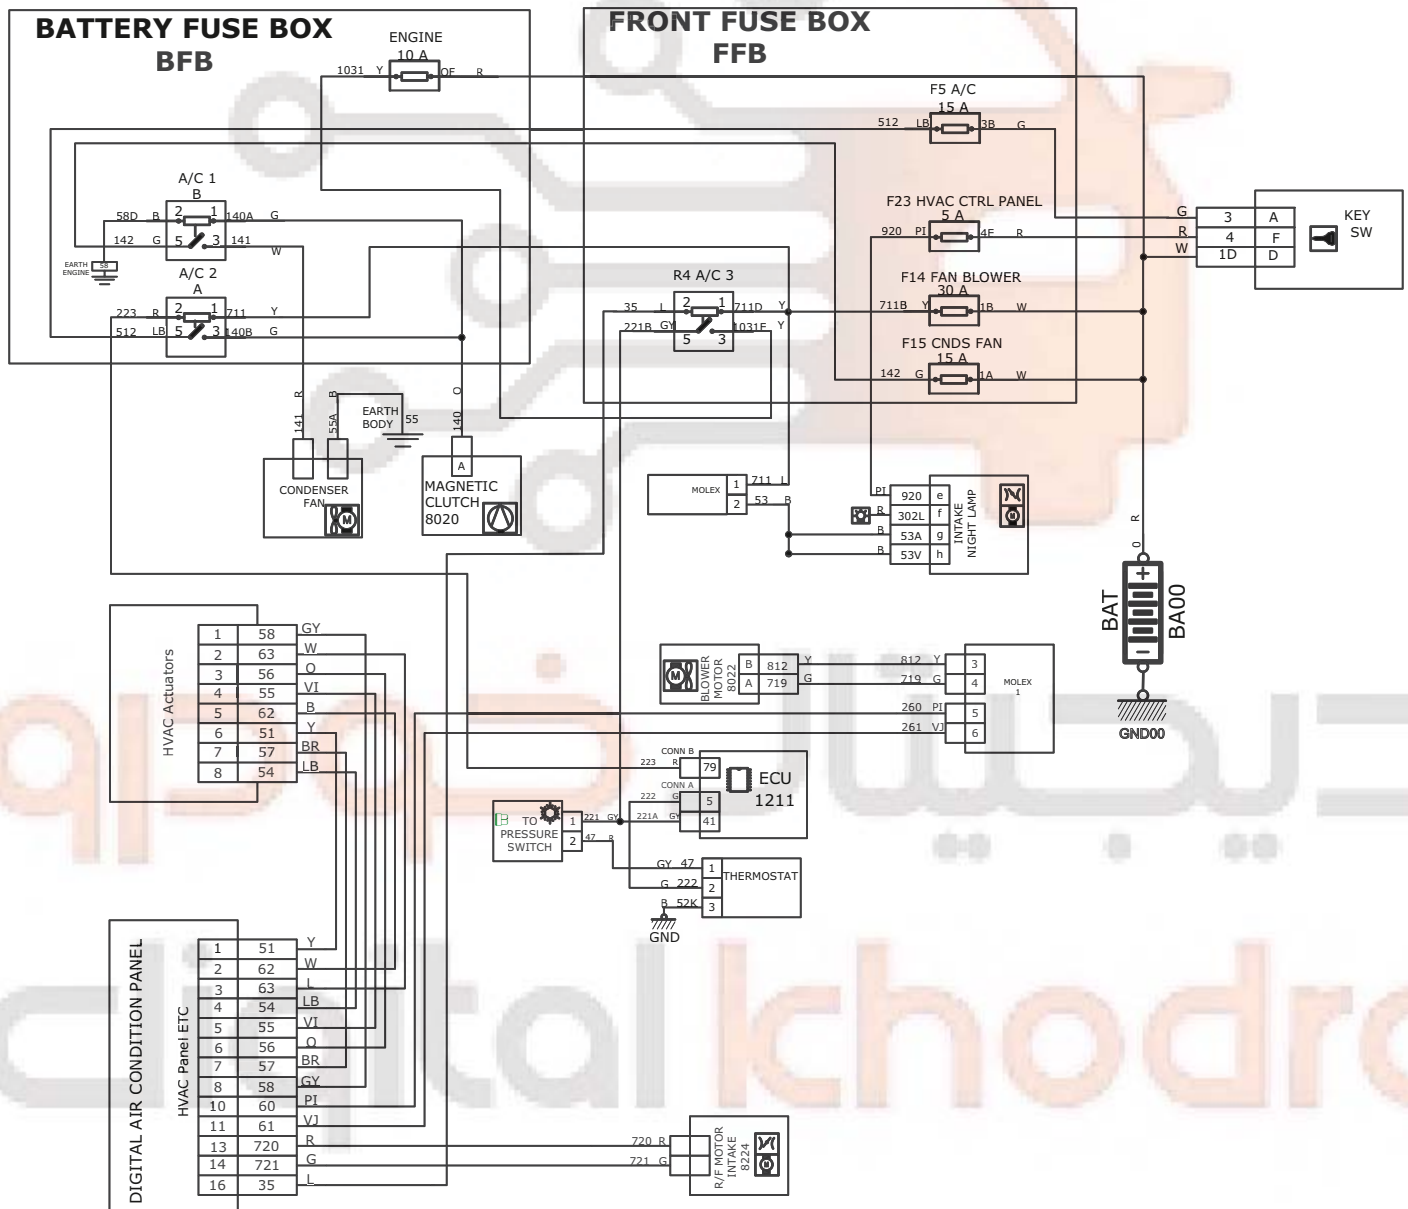


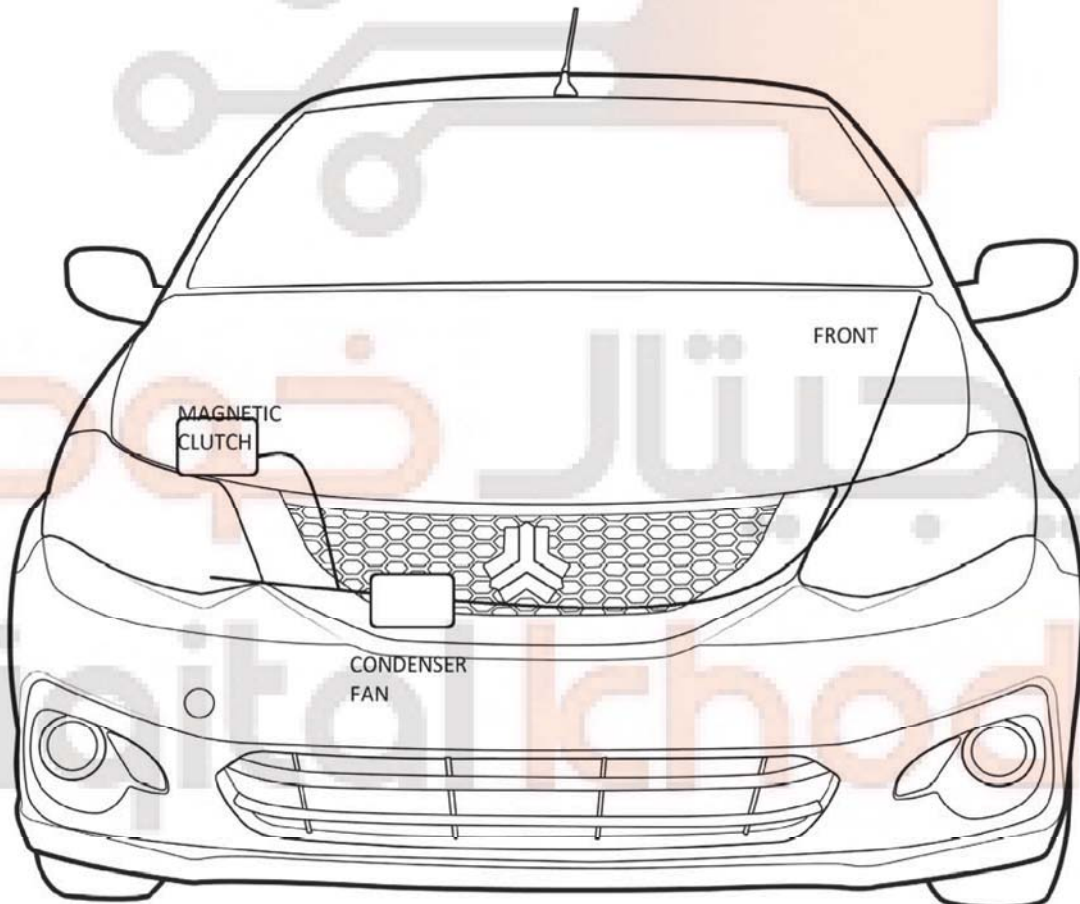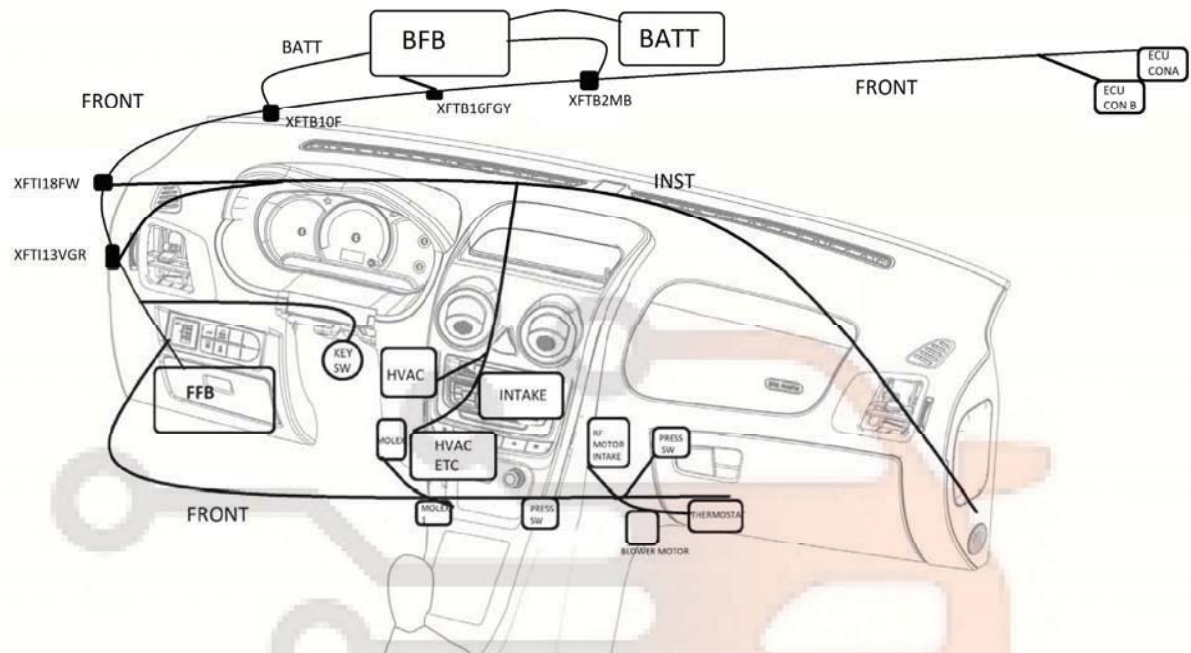

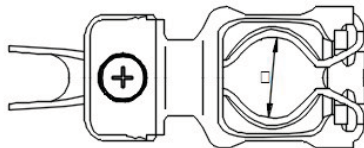


BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

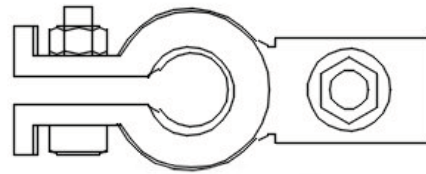


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

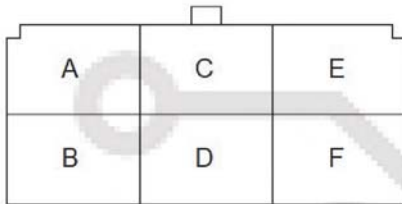


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

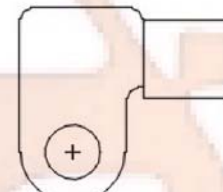

BATTERY


کانکتور برق باطری

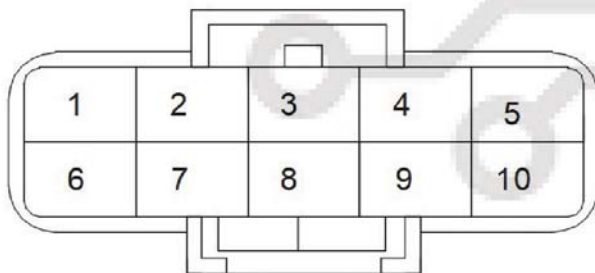

XFTE10F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2


XFTE10F

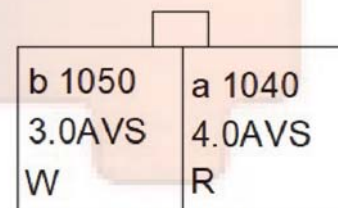

XFTE2MB


کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB



MAGNETIC CLUTCH


کانکتور کلاچ کمپرسور کولر

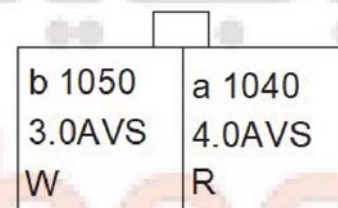


XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

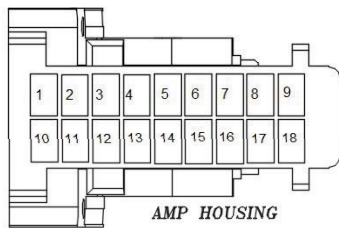


کانکتور مجموعه تهویه مطبوع دیجیتال 1
کولر - بخاری

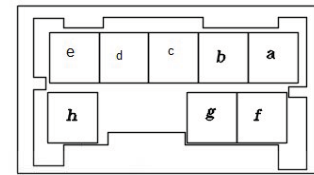


INTAKE / NIGHT LAMP

کانکتور چراغ شب

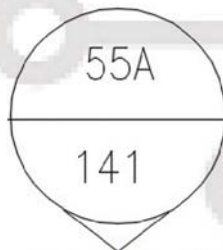

CONDENSER FAN

کانکتور فن خنک کننده رادیاتور کولر (کندانسور)

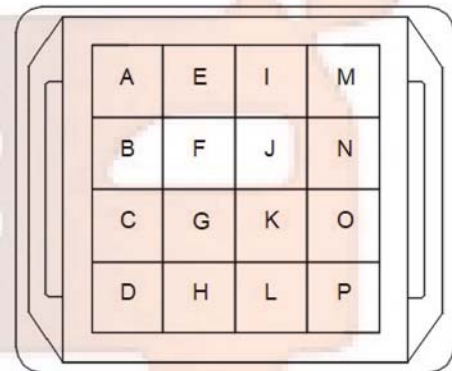


XFTJ16F(GY)

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم انژکتور (مادگی)
XFTJ16F(GY)




TO PRESSURE SWITCH

کانکتور سویچ فشار

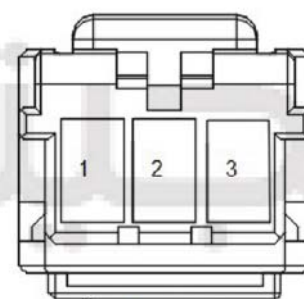


THERMOSTAT

کانکتور ترموستات

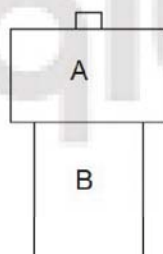


BLOWER MOTOR

کانکتور موتور دمنده

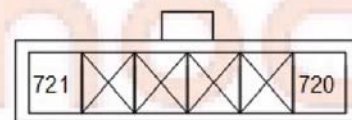


R/F MOTOR INTAKE

کانکتور موتور تغییر وضعیت دمای داخل

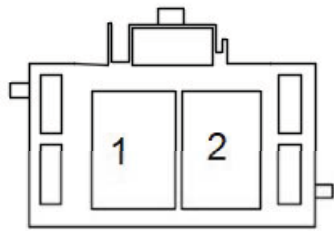


MOLEX 2F

کانکتور مولکس 2

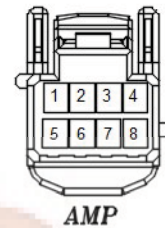

AMP

کانکتور مجموعه تهویه مطبوع 1

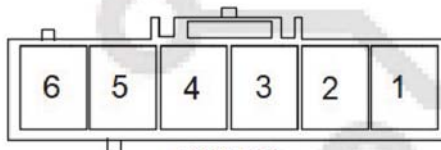

MOLEX


کانکتور مولکس 6

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D			J	I		P	R	T

XFTI18FW

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI18FW

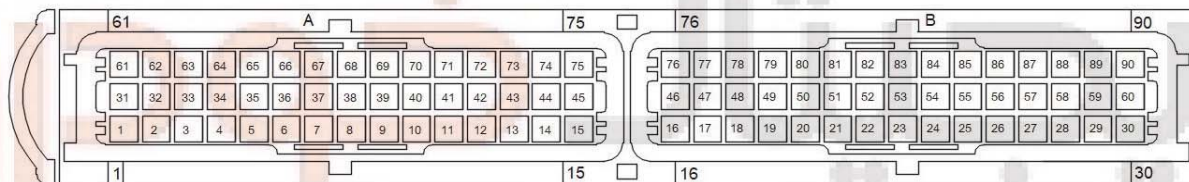

ECU CONNECTOR , FRONT VIEW

کانکتور ECU

7A	6A	5A			3A	2A	1A
7B	6B	5B			3B	2B	1B

XFTI13GR

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم داشبورد

XFTI13GR