


جعبه فیوز داخل محفظه موتور
BATTERY FUSE BOX

RELAY BOX

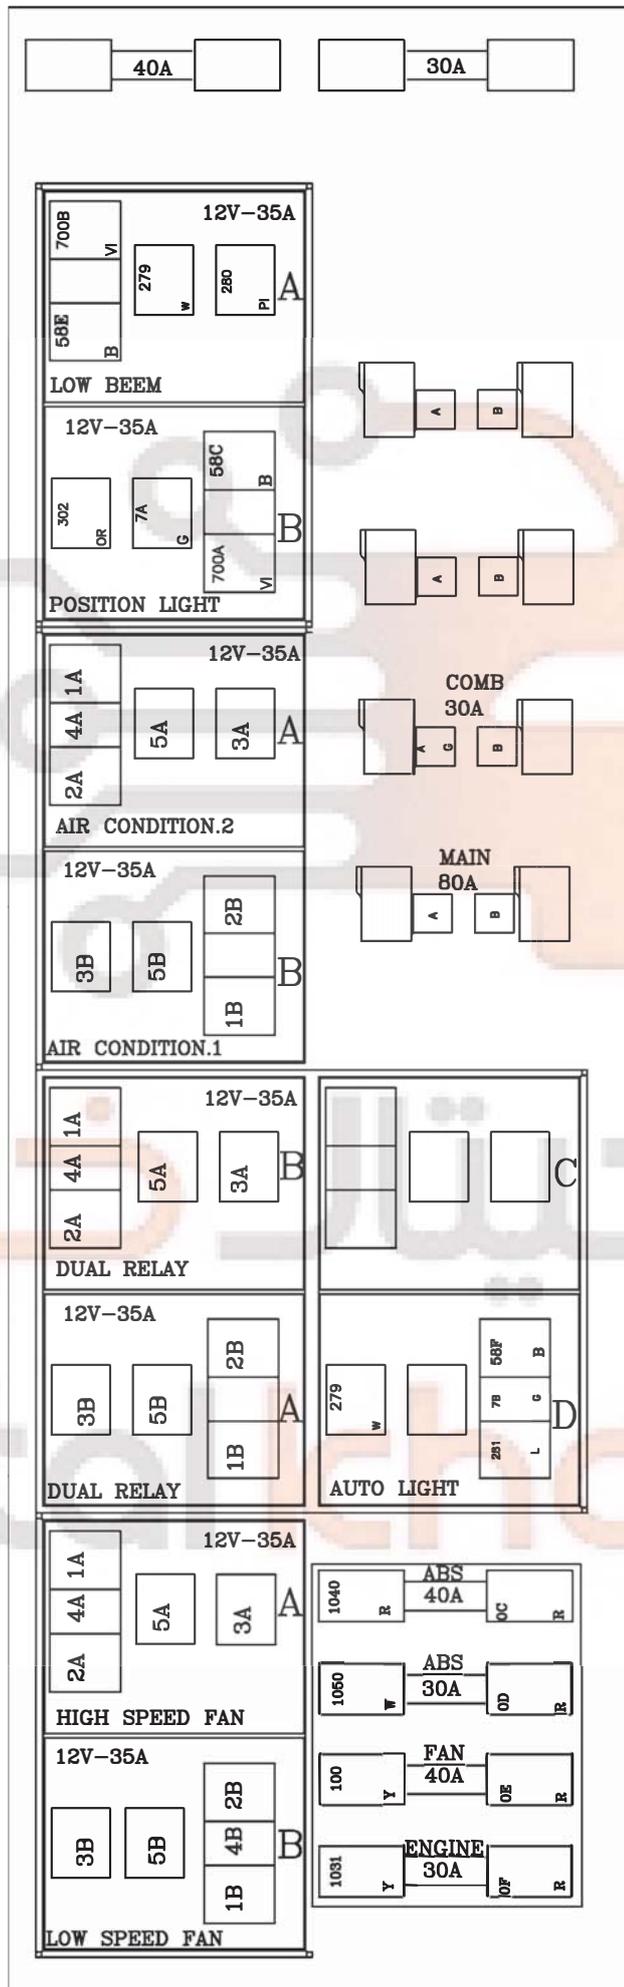

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

BATTERY FUSE BOX (BFB)

رله ها:

12V- 35 A	رله چراغ جلو نور پایین
12V- 35 A	رله چراغ کوچک
12V- 35 A	رله تهویه مطبوع 1
12V- 35 A	رله دوپل 1
12V- 35 A	رله دوپل 2
12V- 35 A	رله فن دور تند رادیاتور مایع خنک کنند موتور
12V- 35 A	رله فن دور کند رادیاتور مایع خنک کنند موتور
12V- 35 A	رله چراغ جلو اتوماتیک

فیوز ها :

30 A	دسته راهنما
80A	اصلی
40A	یونیت ای بی اس 1
30A	یونیت ای بی اس 2
40A	فن
30A	مدار الکتریکی موتور خودرو