



BATTERY(+)

کانکتور کابل اصلی برق باطری قطب مثبت

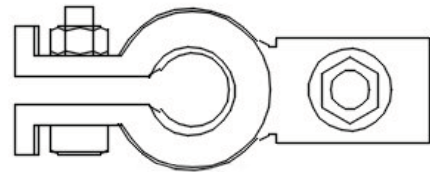


BATTERY(-)

کانکتور کابل اصلی باطری قطب منفی

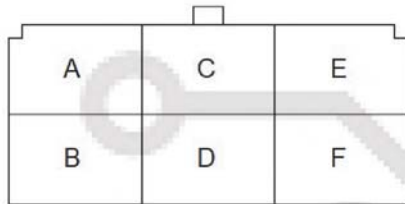


KEY SW.

کانکتور سویچ برق اصلی

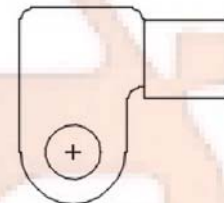

BATTERY


کانکتور برق باطری

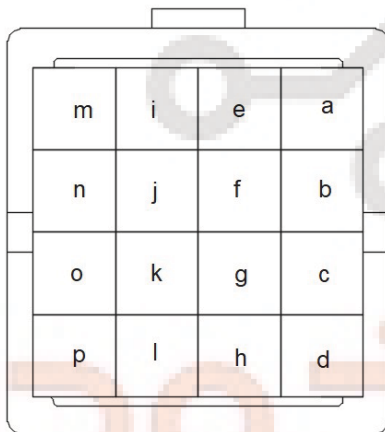

XFTE

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور


XFTE

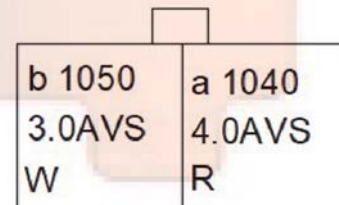

XFTE2MB

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم موتور 2

XFTE2MB

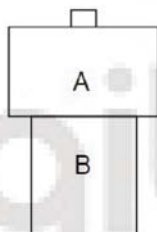


STOP LIGHT SW

کانکتور استپ ترمز (سویچ پدال ترمز)




SENSOR-ABS

کانکتور سنسور ای بی اس

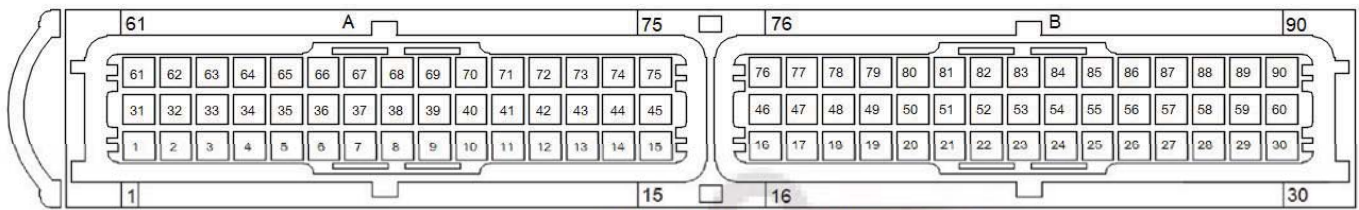


کانکتور ECU

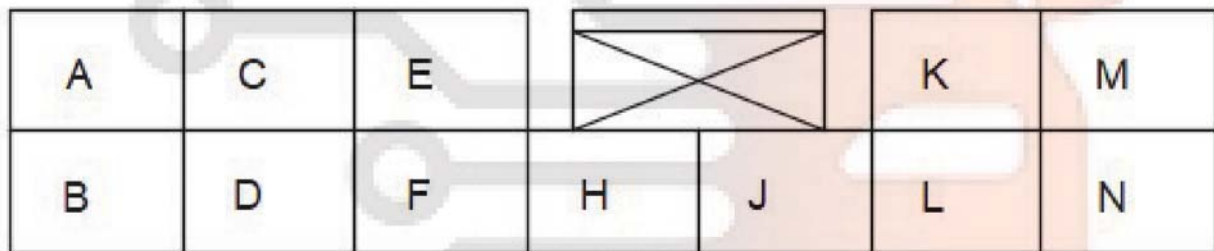

XFTR12F

کانکتور ارتباط دسته سیم جلو به دسته سیم عقب


XFTR12F

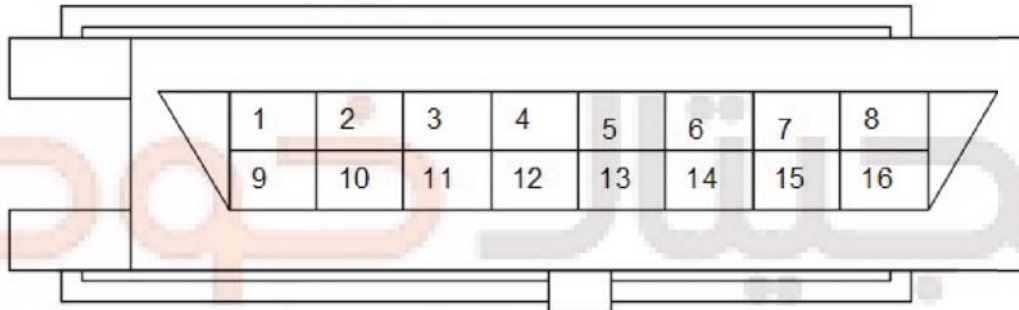


DIAGNOSIS

کانکتور عیب یاب

دیاگ OBD

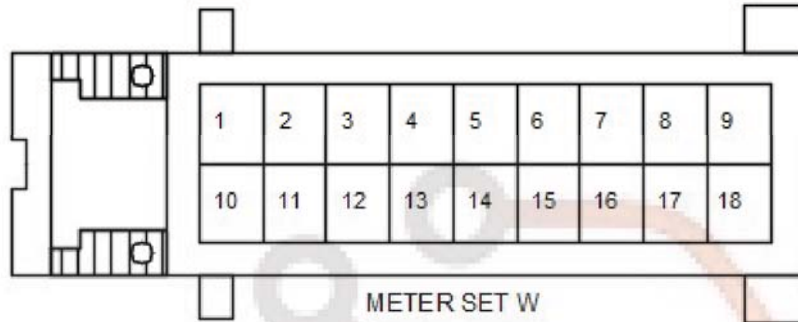

کانکتور مجموعه پشت آمپر
W

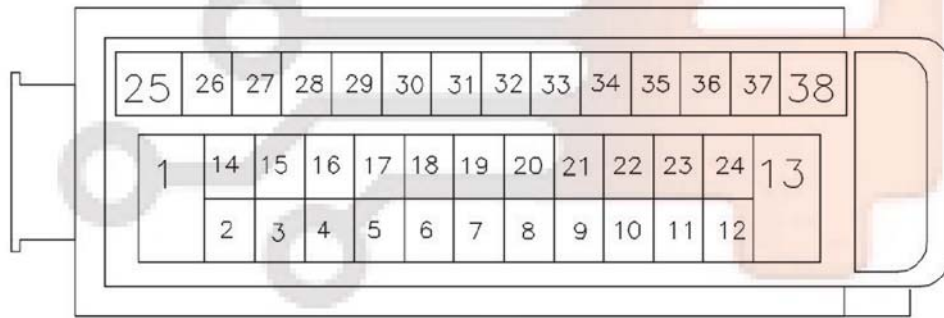

BOSCH

کانکتور یونیت ای بی اس