


نمای جعبه فیوز داخل موتور

BFB : BATTERY FUSE BOX

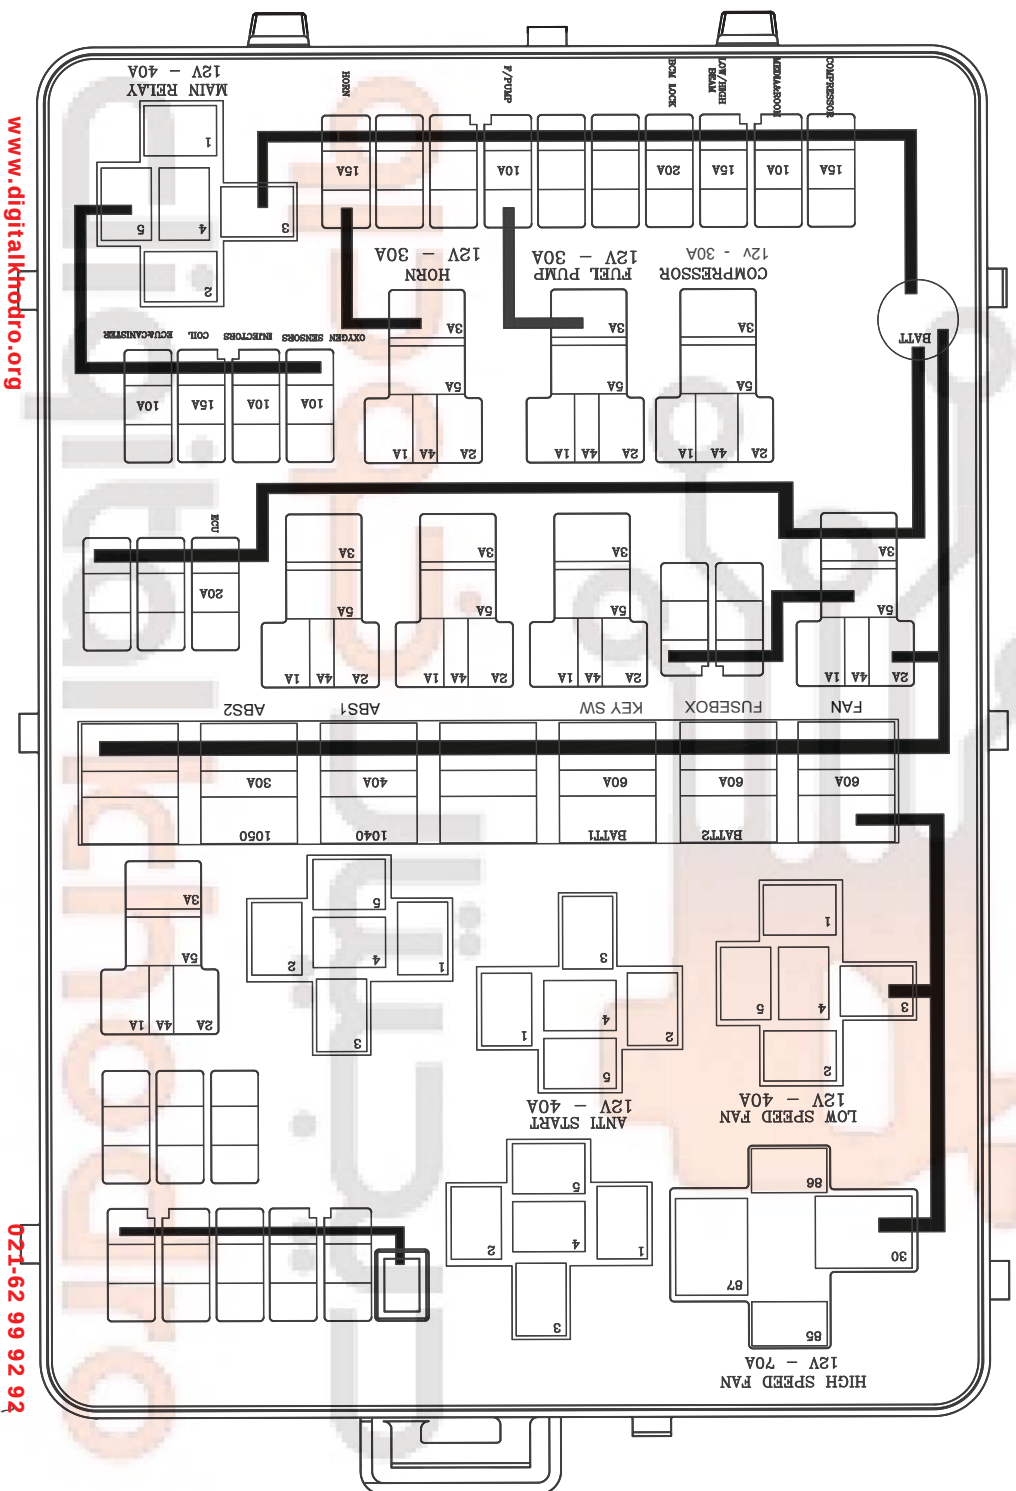

جعبه فیوز داخل محفظه موتور			
ظرفیت	مدارهای تغذیه شونده	نام فیوز	شماره فیوز / رله
12V / 70A	دور تند فن	HIGH SPEED FAN	
12V / 40A	دور کند فن	LOW SPEED FAN	
12V / 40A	آنتی استارت	ANTI START	
12V / 30A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	
12V / 30A	پمپ بنزین	FUEL PUMP	
12V / 30A	بوق	HORN	
12V / 40A	رله اصلی	MAIN RELAY	
60A	فن	FAN	
60A	فیوز باکس	FUSE BOX	
60A	سوئیچ	KEY SW	
40A	ای بی اس 1	ABS1	
30A	ای بی اس 2	ABS2	
20A	ای سی یو	ECU	
10A	سنسور اکسیژن	OXYGEN SENSORS	
10A	انژکتور ها	INJECTORS	
15A	کویل	COIL	
10A	ای سی یو / کنسیستر	ECU & CANISTER	
15A	کمپرسور کولر	COMPRESSOR	
10A	مدیا و اتاق	MEDIA&ROOM	
15A	چراغ جلو نور پایین و بالا	LOW HIGH BEAM	
20A	قفل و بی سی ام	BCM LOCK	
10A	پمپ بنزین	F/ PUMP	
15A	بوق	HORN	