





QUIK-S (OPTIONAL) CD PLAYER TOUCH SCREEN








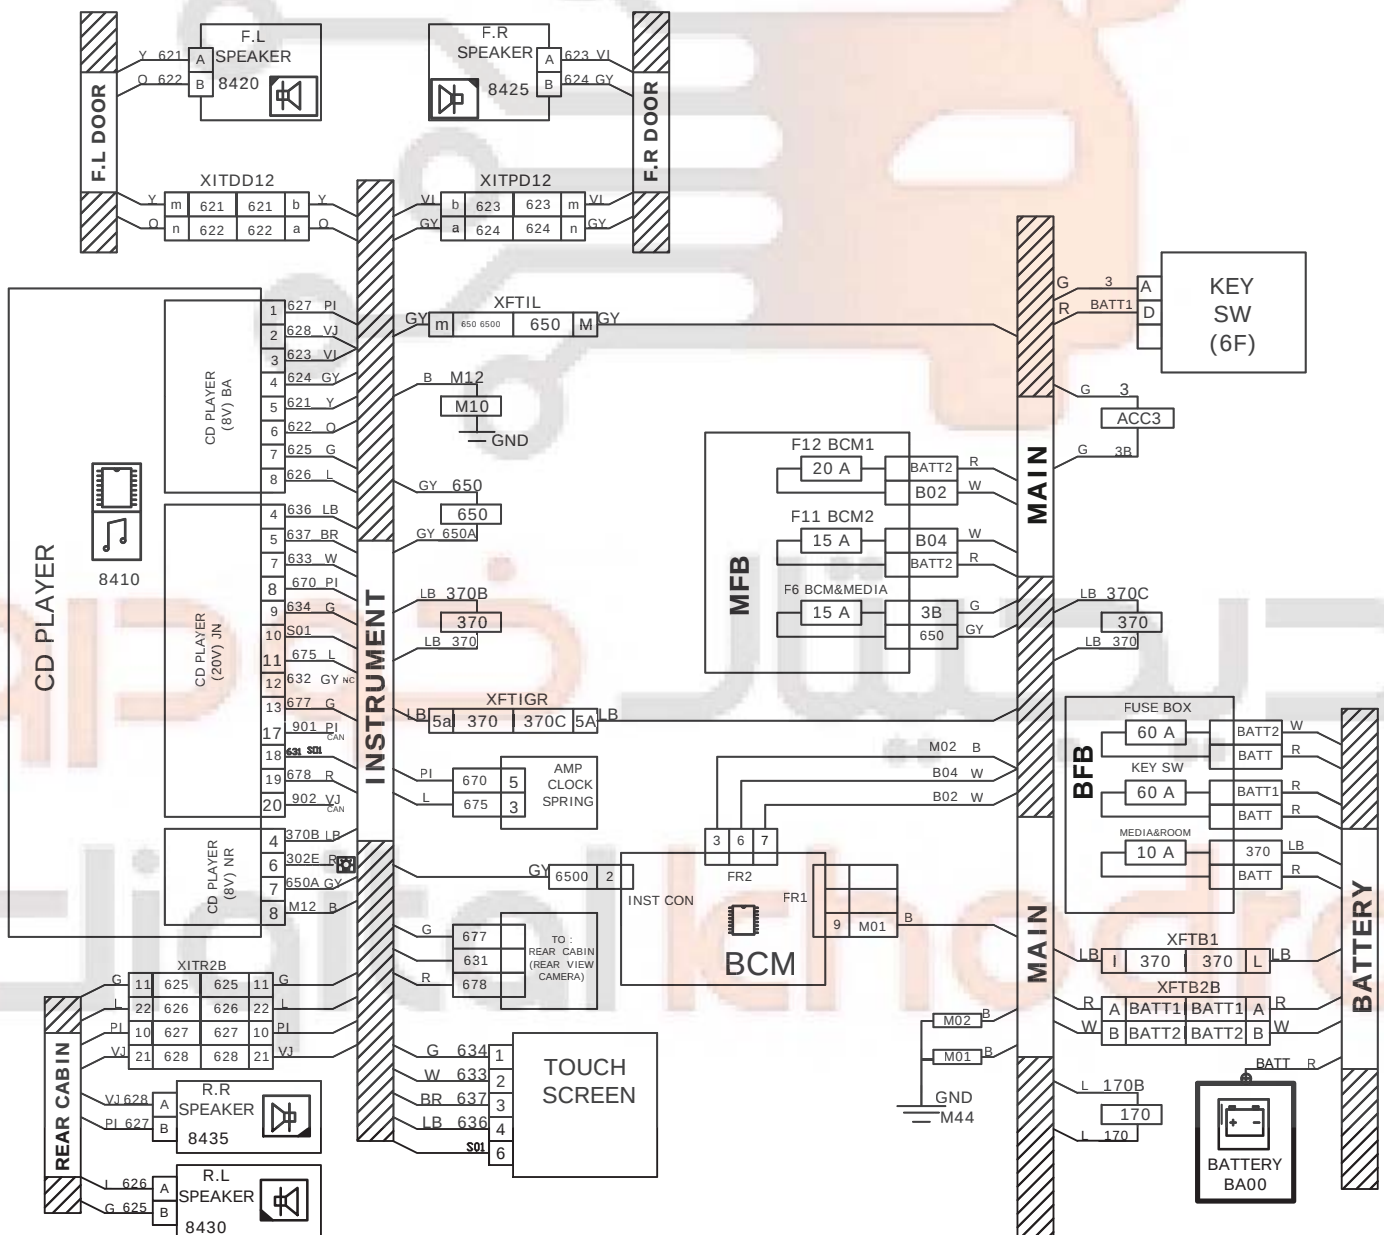



QUIK-S (OPTIONAL) CD PLAYER TOUCH SCREEN

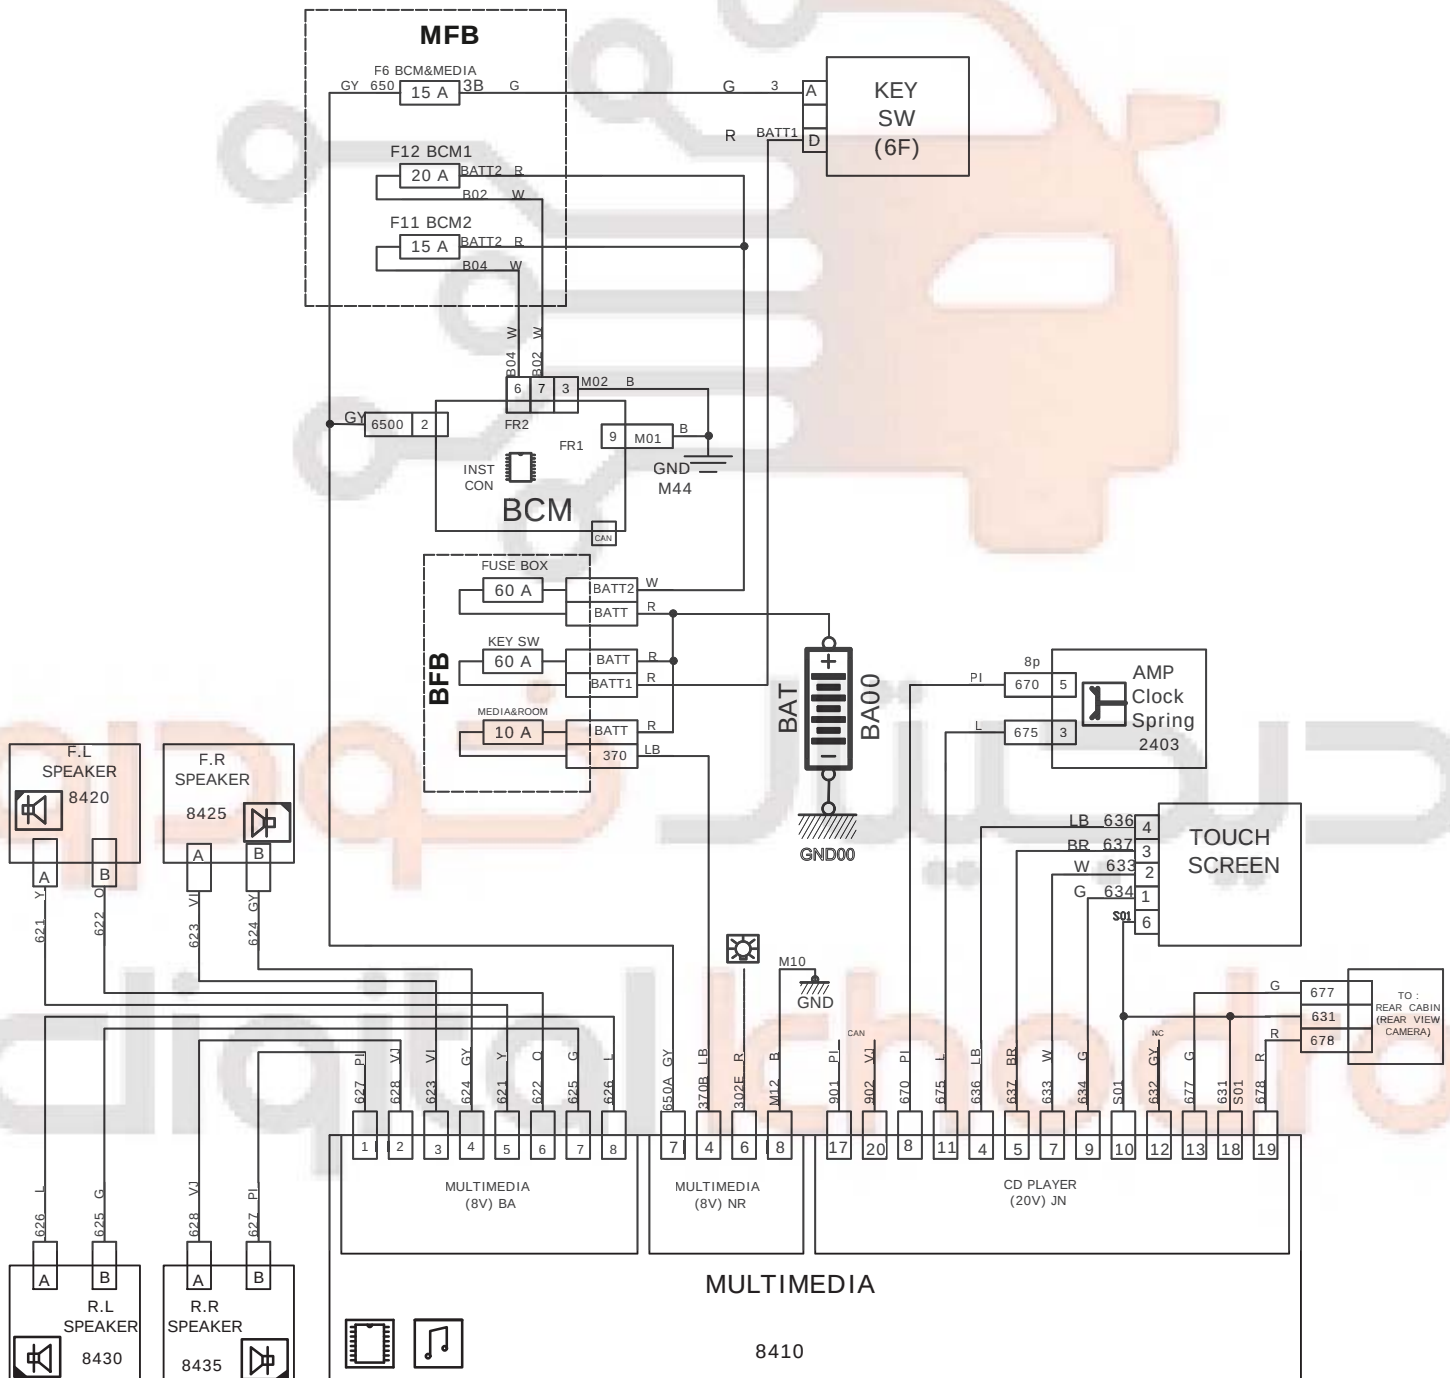

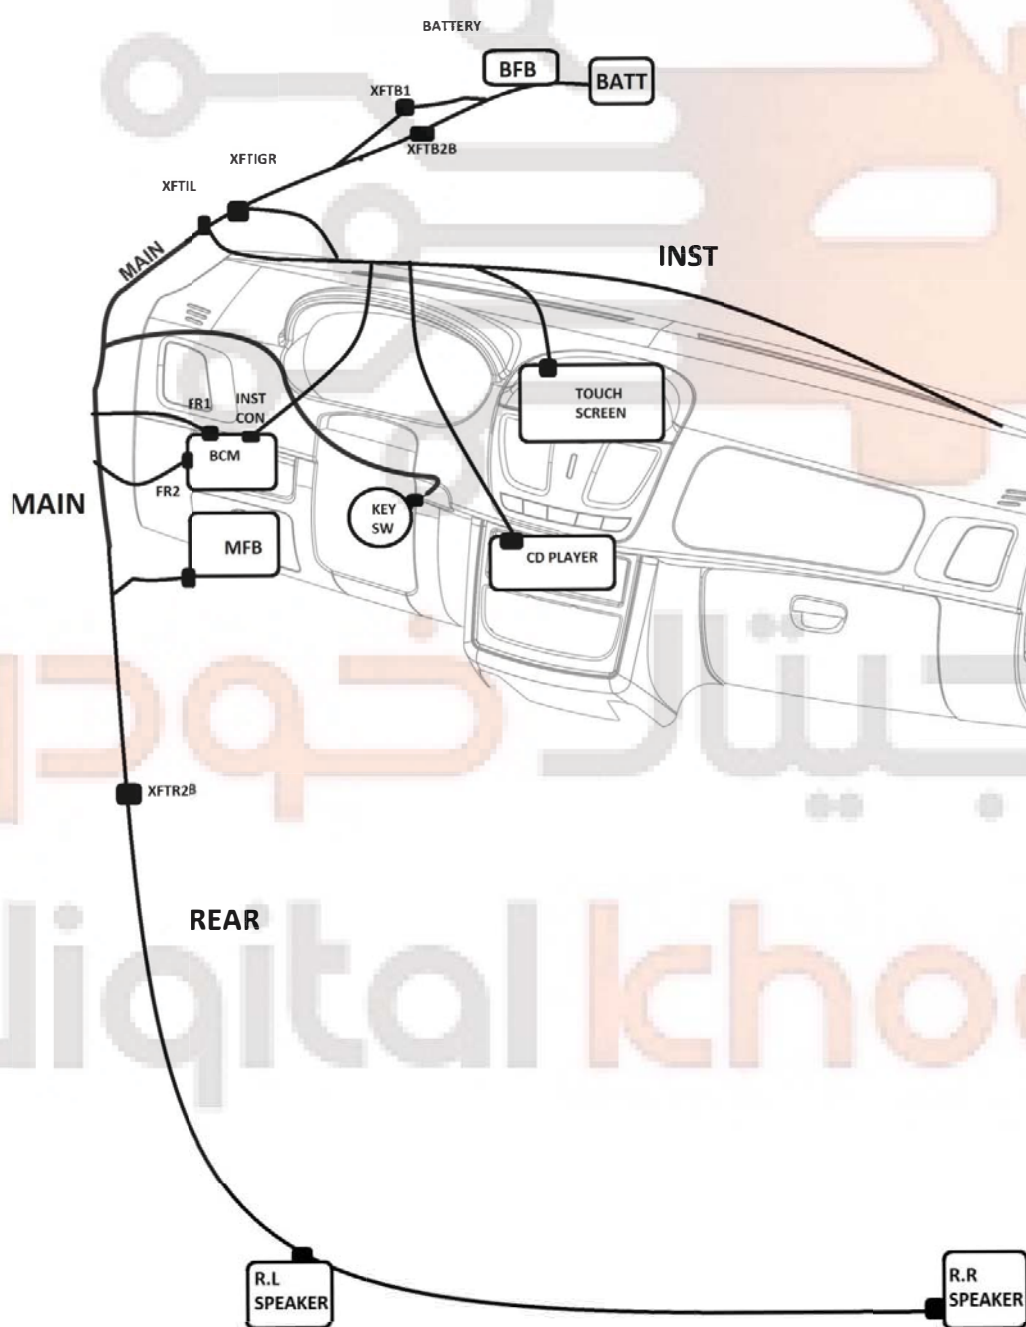

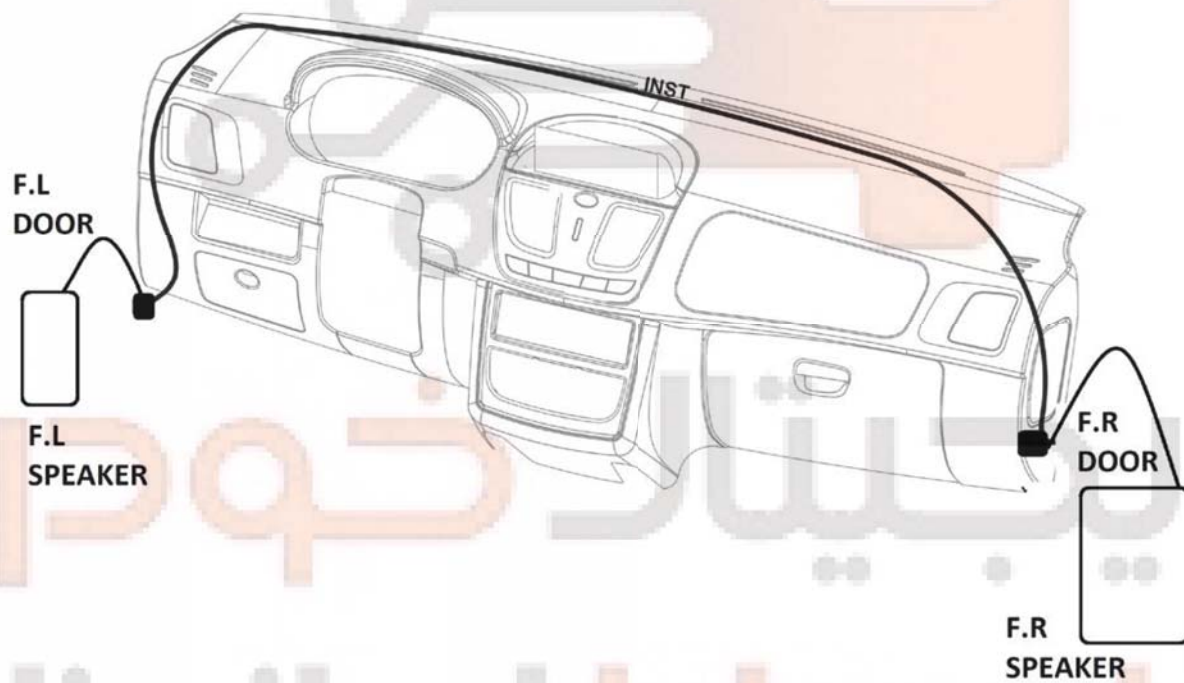


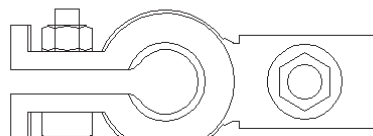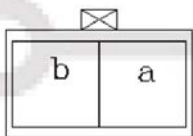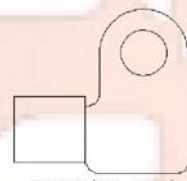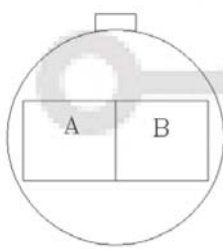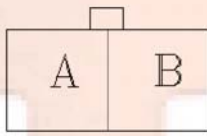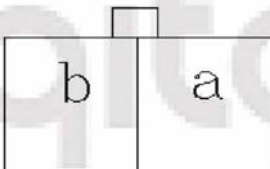 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری														
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)														
 کانکتور استپ دنده عقب	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B														
<table border="1" data-bbox="178 1272 738 1395"><tr><td>7A</td><td>6A</td><td>5A</td><td></td><td>3A</td><td>2A</td><td>1A</td></tr><tr><td>7B</td><td>6B</td><td>5B</td><td>4B</td><td>3B</td><td>2B</td><td>1B</td></tr></table> TO INST GR کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد XFTIGR	7A	6A	5A		3A	2A	1A	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
7A	6A	5A		3A	2A	1A									
7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B									
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2														

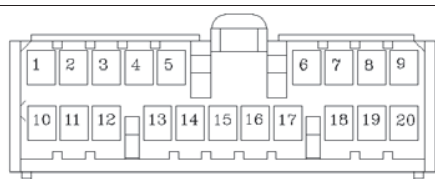


BCM FR1

FR1 کانکتور بی سی ام
BCM FR1

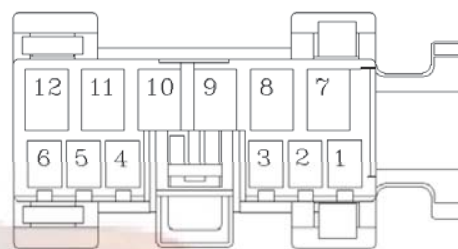

BCM FR2

FR2 کانکتور بی سی ام
BCM FR2

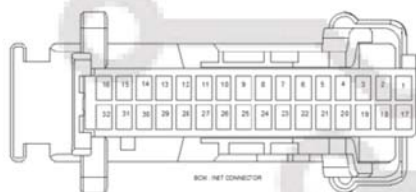


کانکتور بی سی ام
BCM INST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22


TO REAR WH

کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب
XITR2B

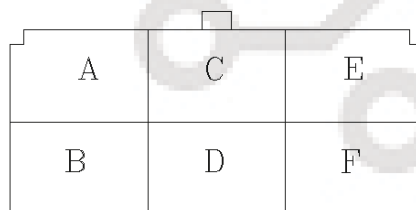

KEY SW.

کانکتور مغزی سوییچ

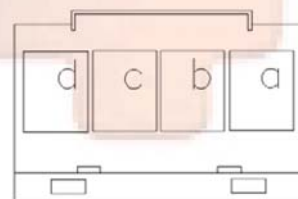


XRTBD1

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 1
XRTBD1




TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFW

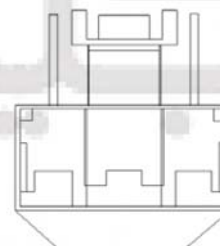

TRUNK LID OPENER


کانکتور مجموعه قفل صندوق عقب



TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی


XITFL

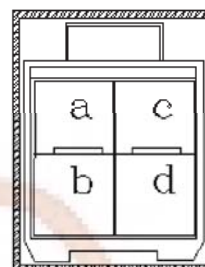

XBDTBDLB


کانکتور درب عقب به مجموعه پایین درب عقب
مشکی

XBDTBDLB

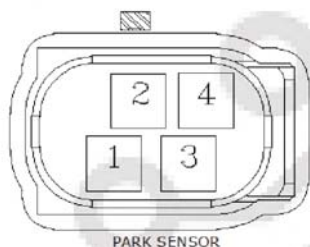

PARK SENSOR

کانکتور سنسور پارک

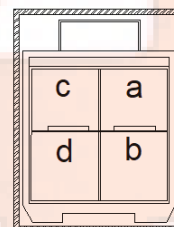

XRTRB

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم سپر عقب

XRTRB



CD PLAYER

کانکتور پلیر سی دی

20JN