


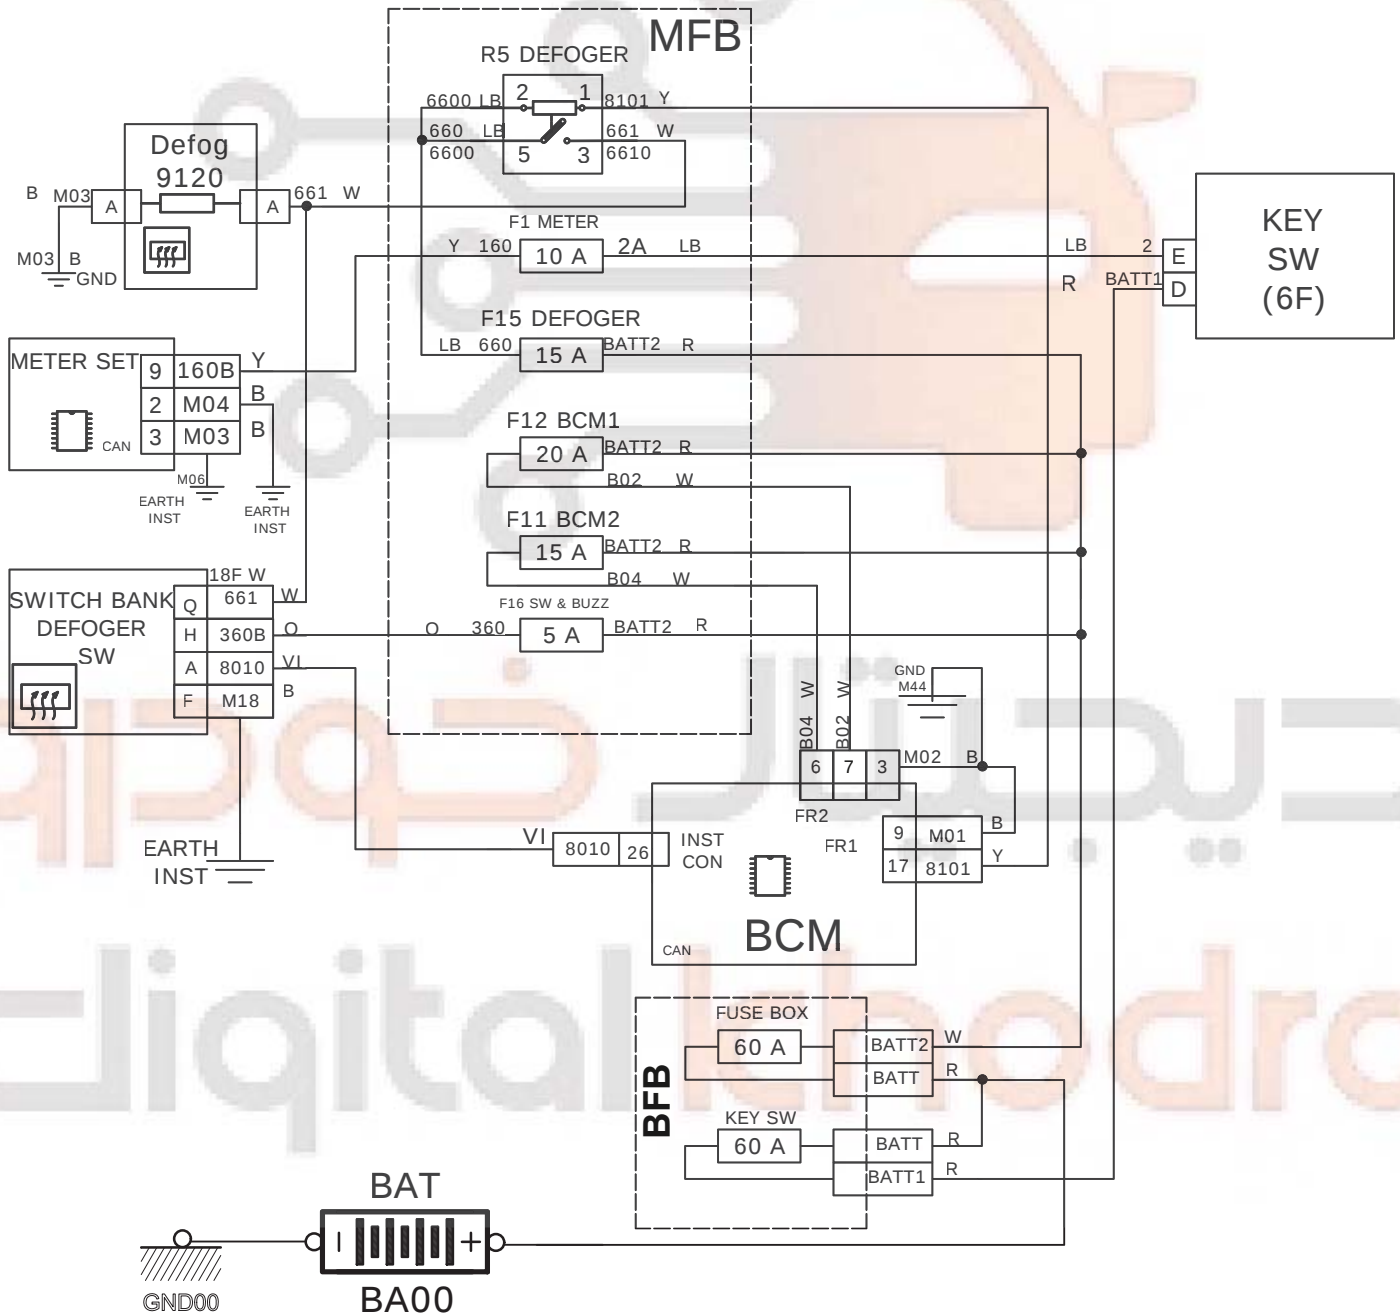
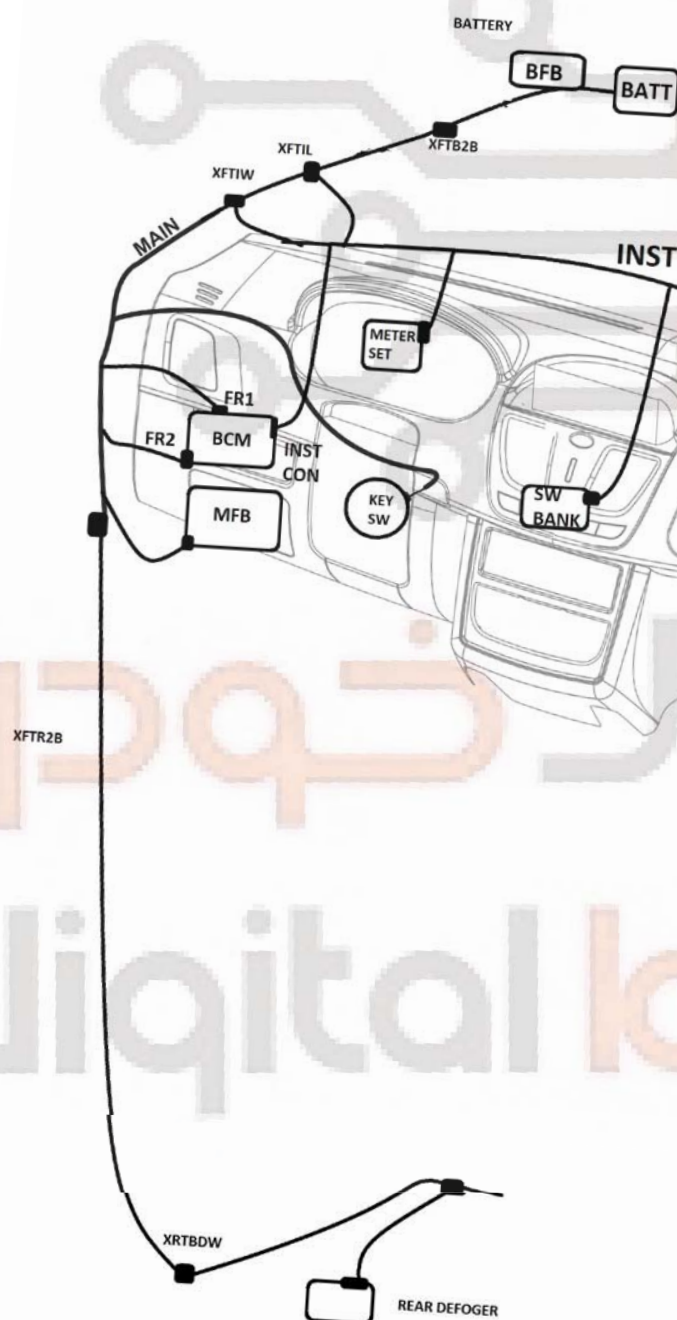
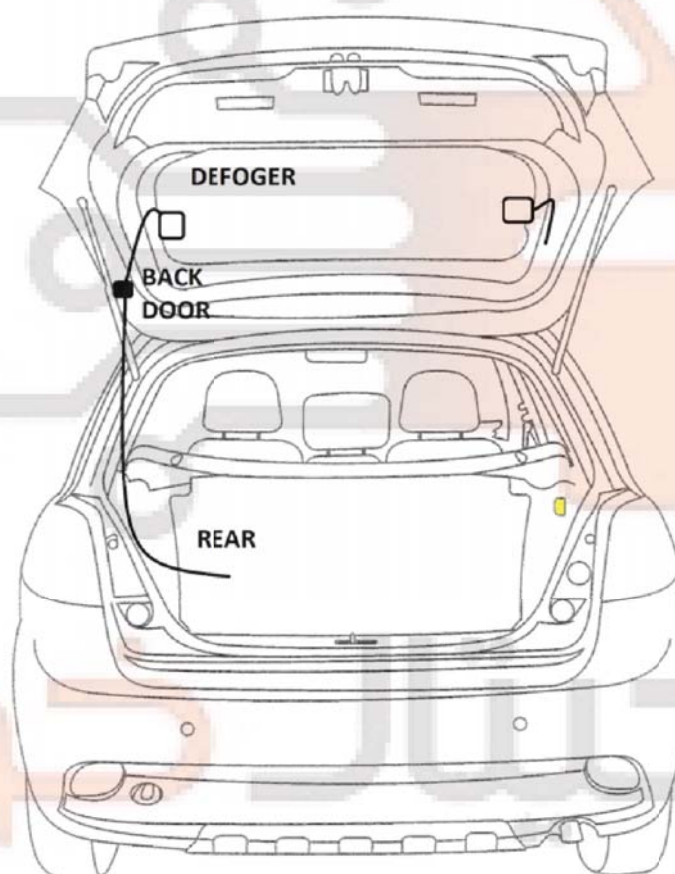

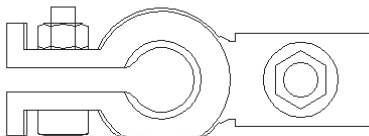
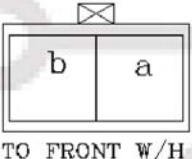
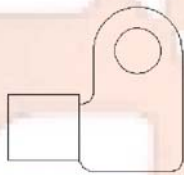
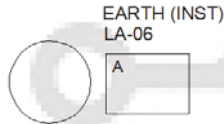
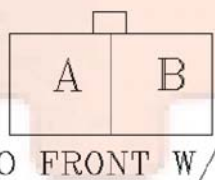



QUIK-S (OPTIONAL) REAR DEFOGER

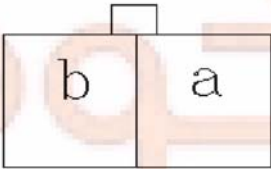

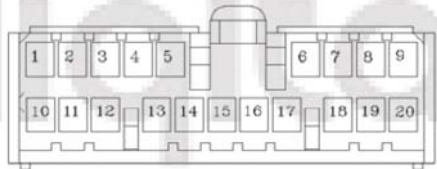

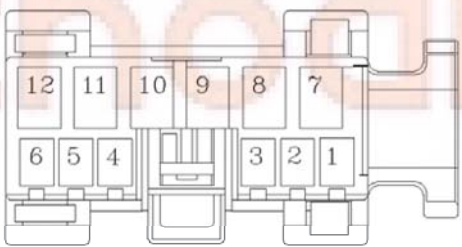

 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	
 BCM FR1 FR1 کانکتور بی سی ام BCM FR1	 BCM FR2 FR2 کانکتور بی سی ام BCM FR2

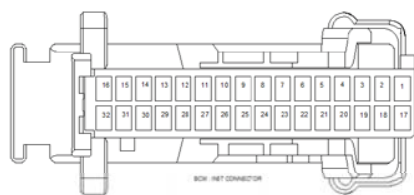

کانکتور بی سی ام
BCM INST

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	I	N	P	R	T

TO INST W

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
XFTIW


A	C	E
B	D	F

KEY SW.
کانکتور مغزی سوییچ


s	q	o	m		g	e	c	a	
t	r	p	n	l	j	h	f	d	b

TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL



کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم عقب
XFTR2B

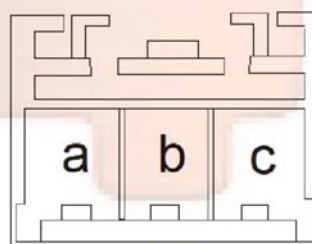

XRTBD2


کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H	J	L	N	P	R	T

SWITCH BANK


SWITCH BANK

کانکتور مجموعه سوییچ بانک
SWITCH BANK

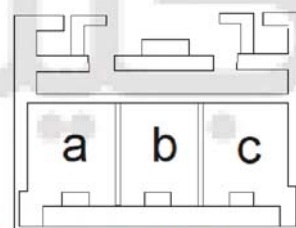

XRTBD2

کانکتور ارتباط دسته سیم عقب به دسته سیم درب پشت 2
XRTBD2

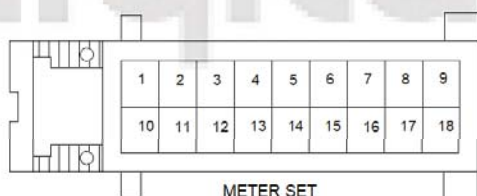

METER SET

کانکتور مجموعه پشت آمپر