





QUIK-S (OPTIONAL) LEVELING










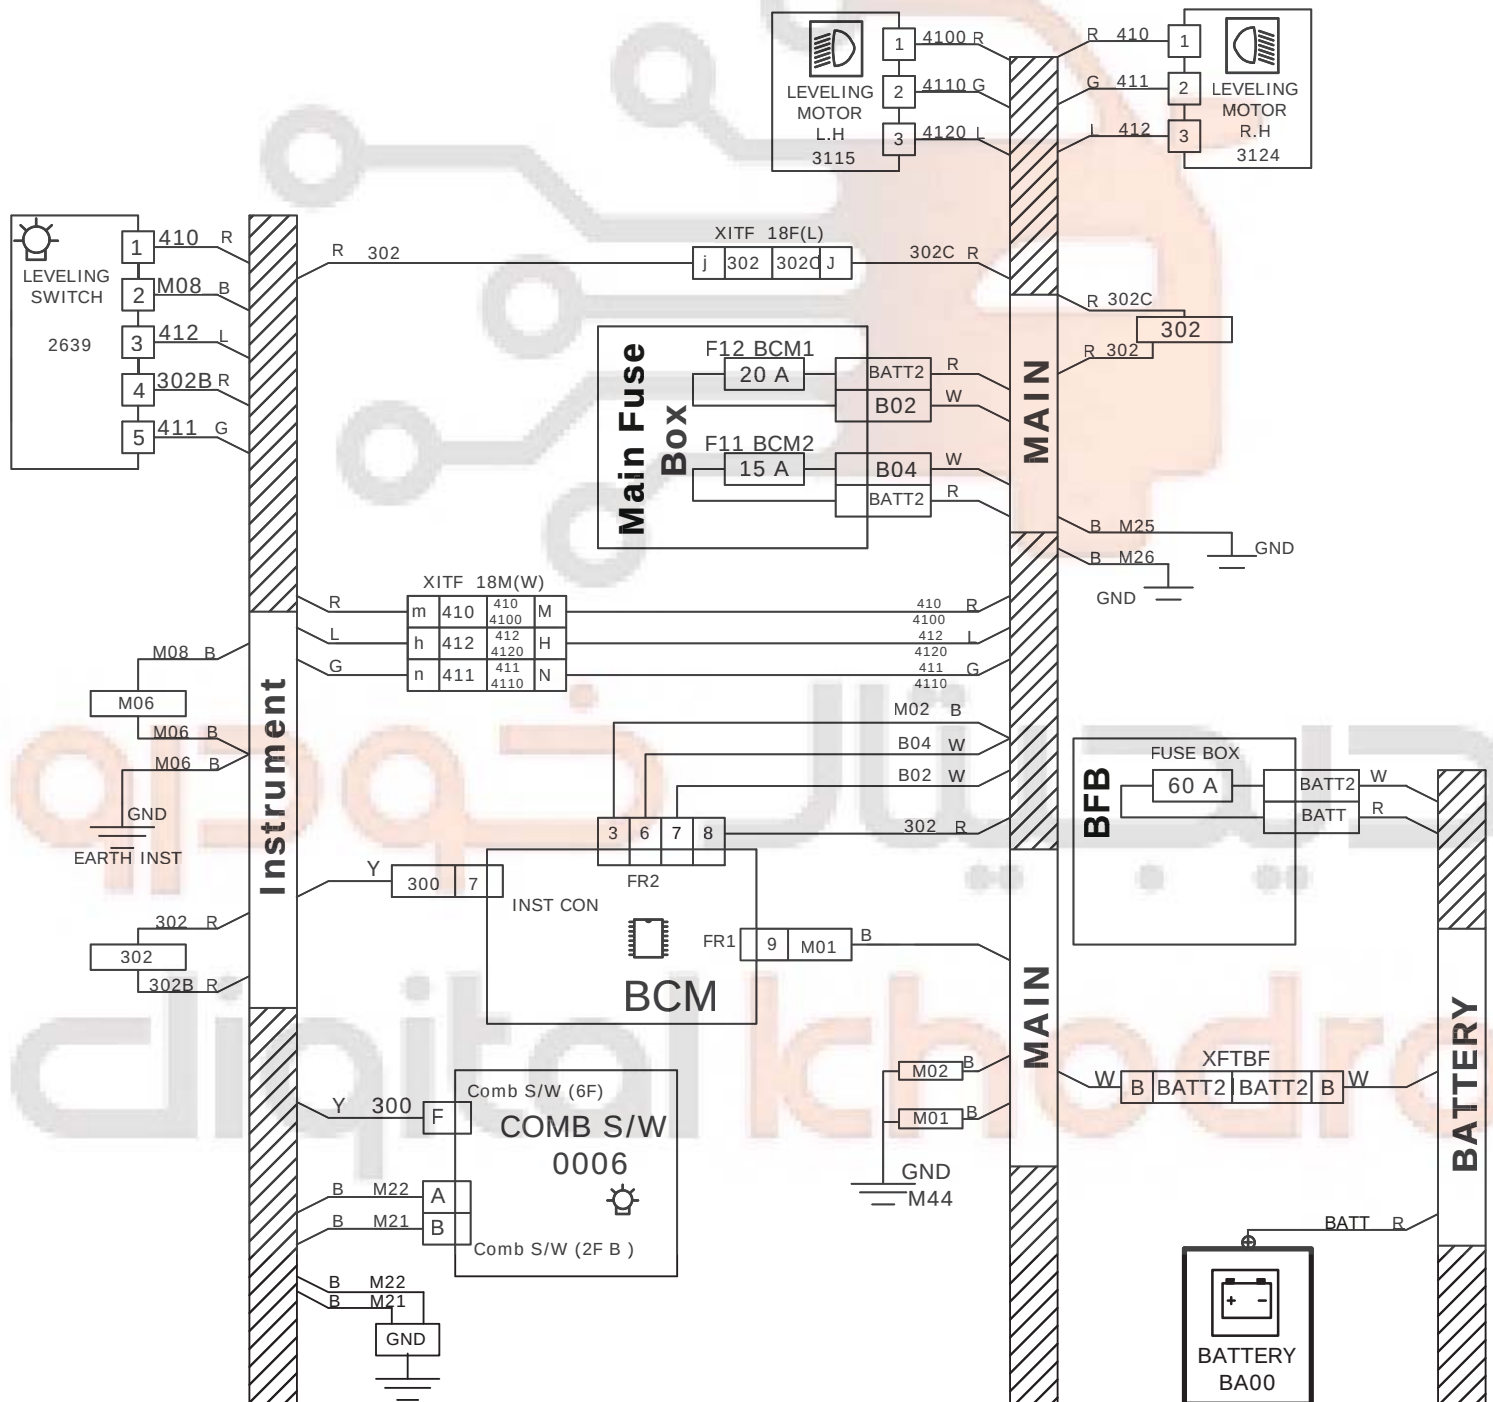



QUIK-S (OPTIONAL) LEVELING

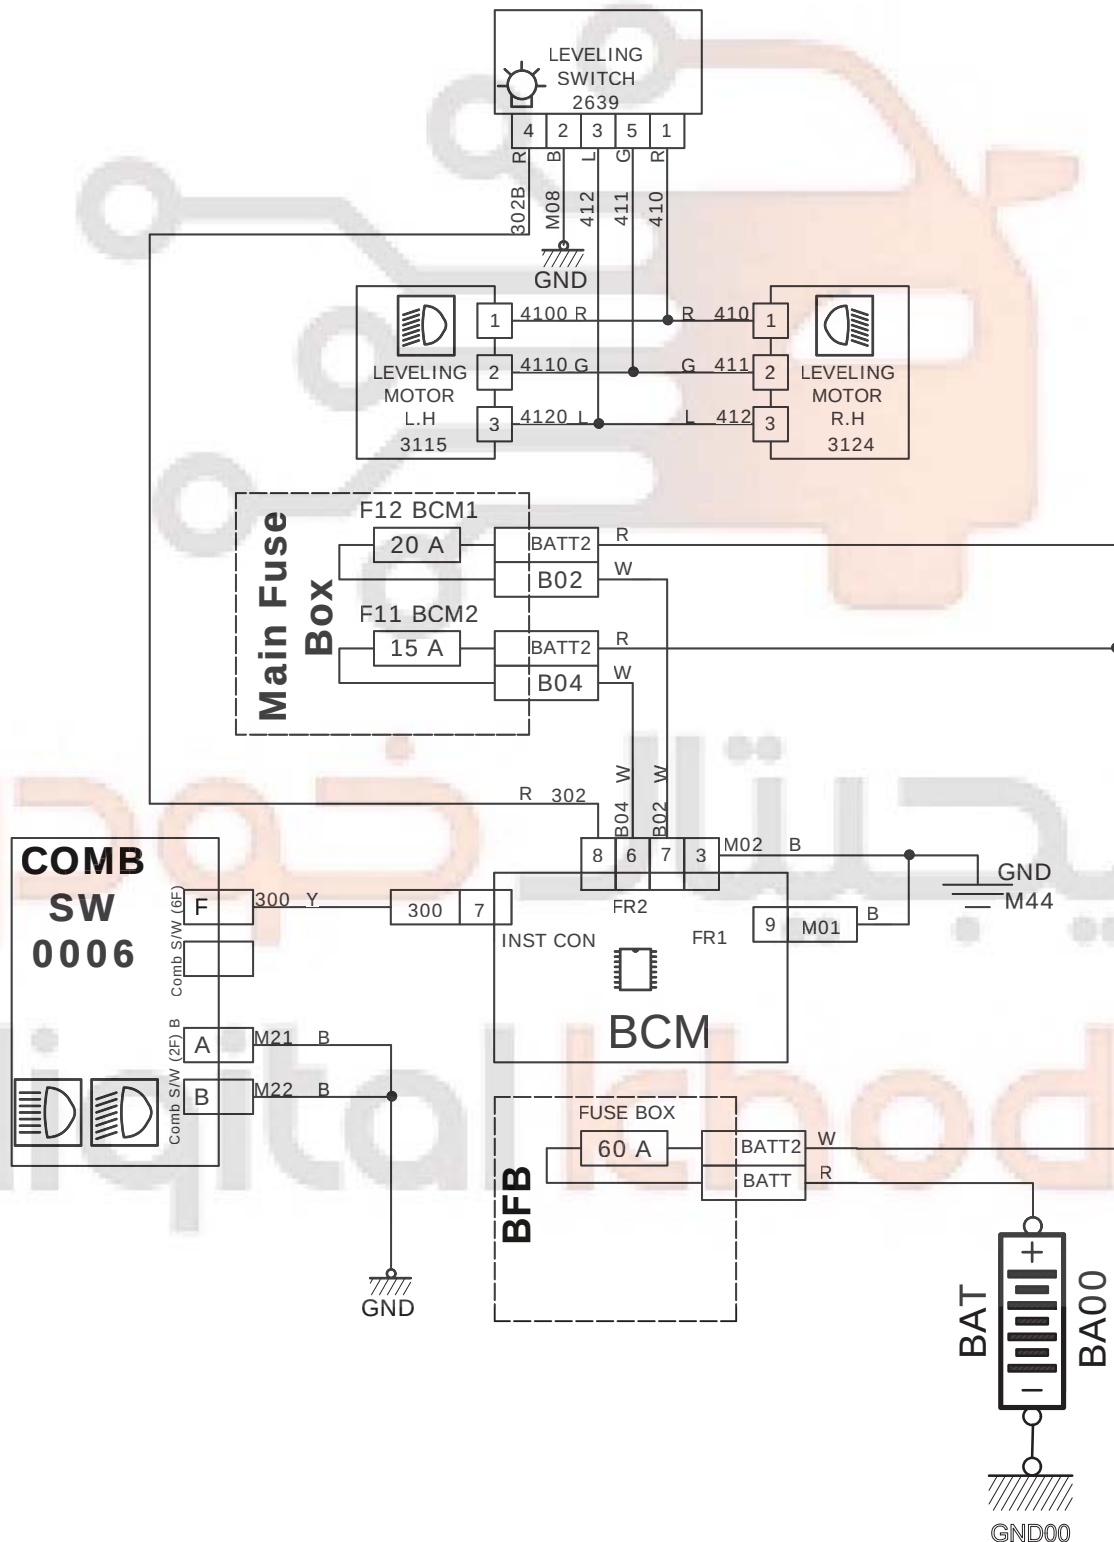

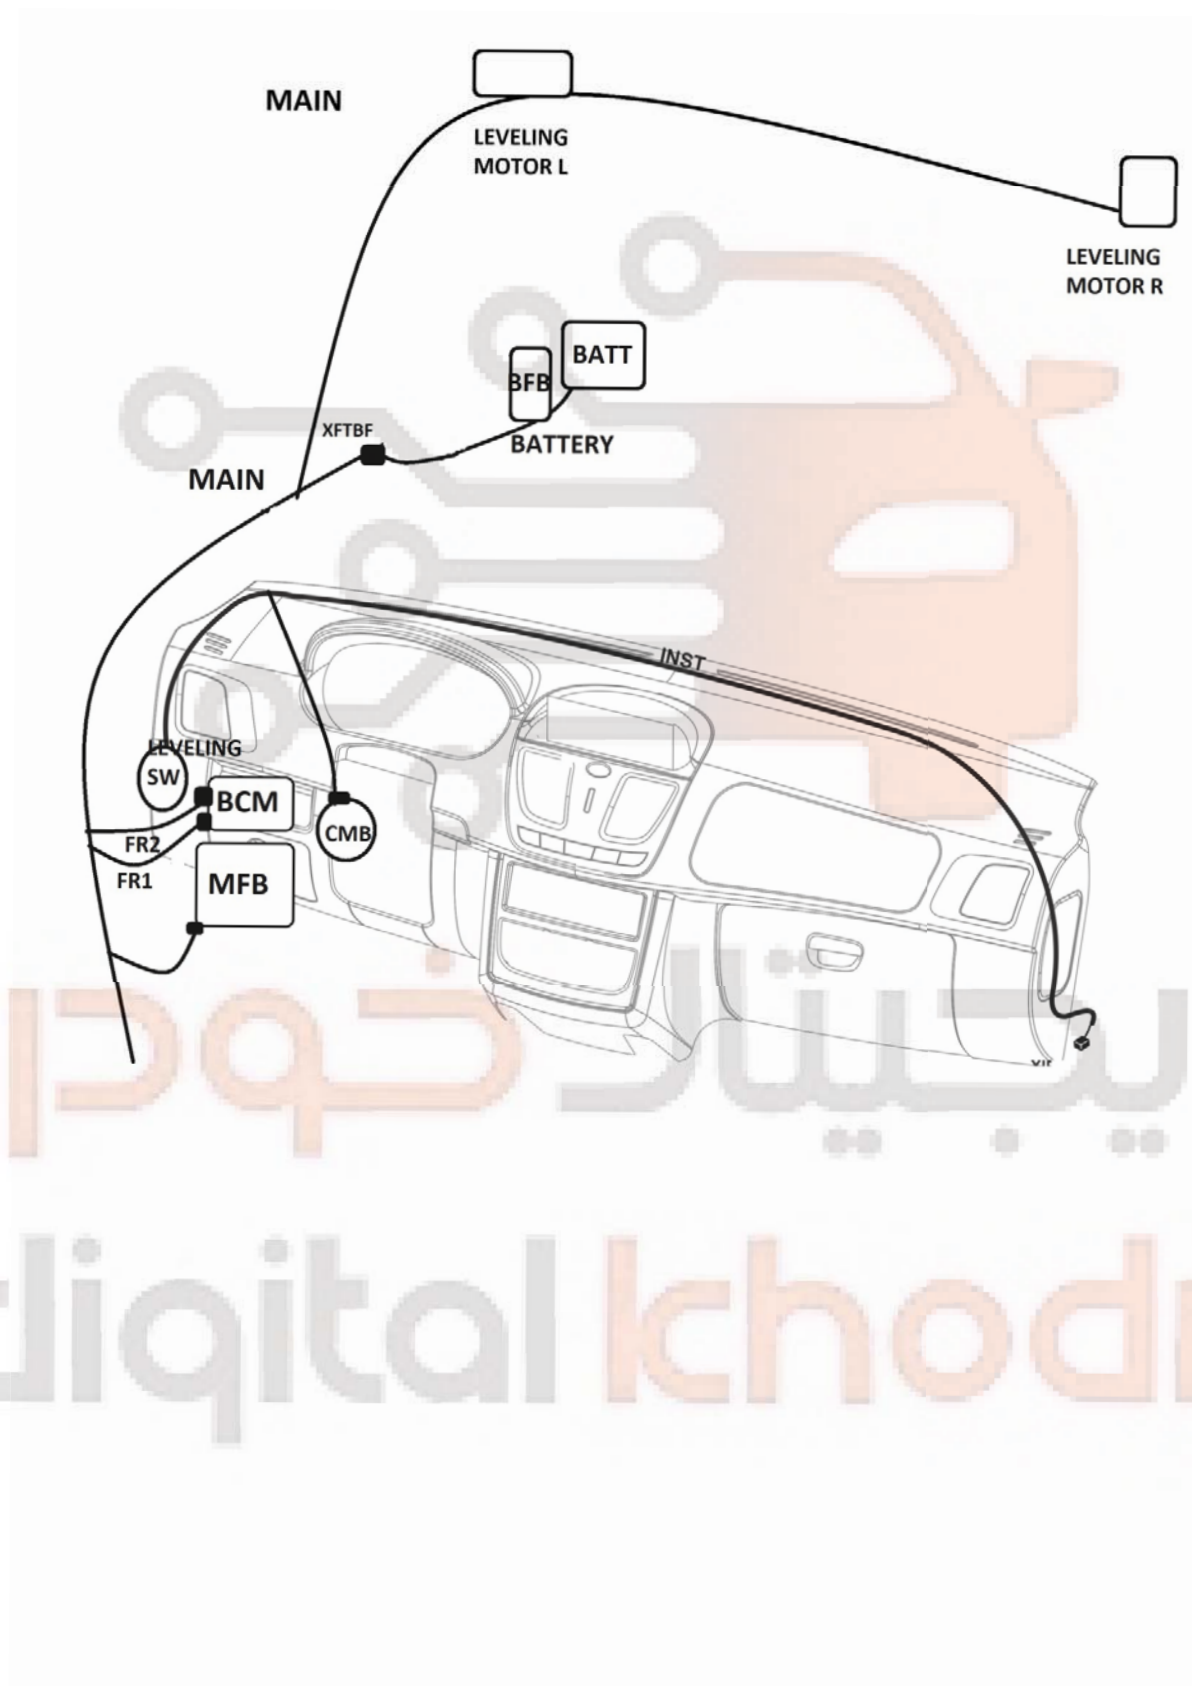

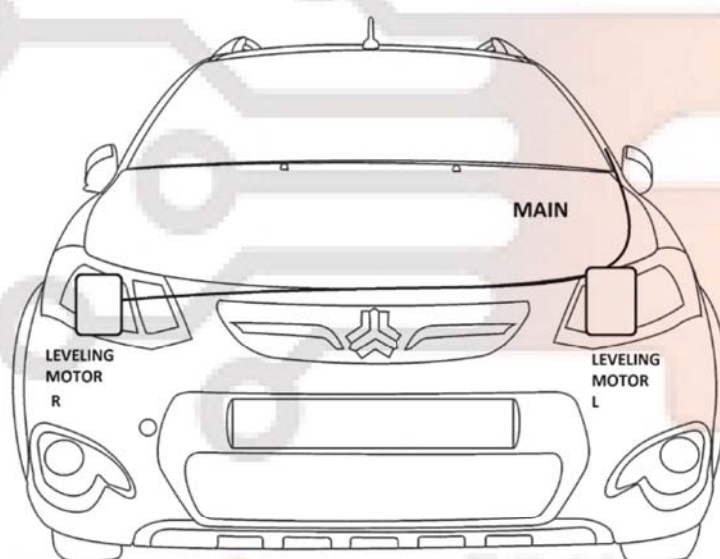


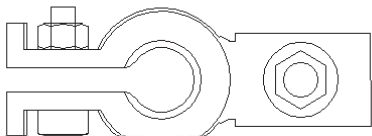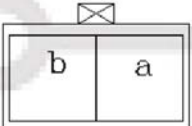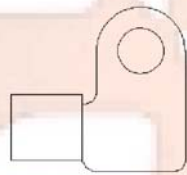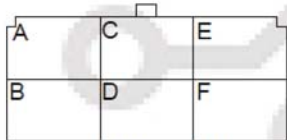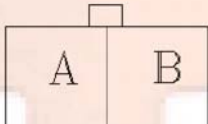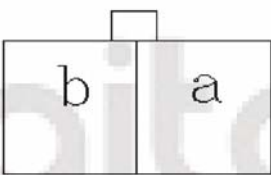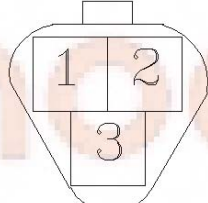 کانکتور قطب مثبت باطری	 کانکتور قطب منفی باطری
 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی 2 XBTF2	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 کانکتور مجموعه دسته راهنما COMB SW 6	 کانکتور ارتباطی دسته سیم باطری به دسته سیم اصلی XBTF2B
 کانکتور سویچ لولینگ (کلید تنظیم کننده زاویه چراغ جلو)	 کانکتور اتصال بدنه (شاسی)
 2 کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم باطری XFTB2B	 کانکتور موتور تنظیم زاویه چراغ جلو

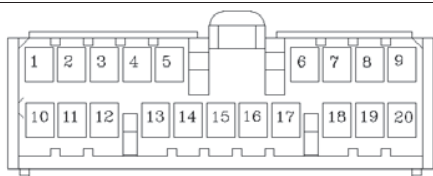


BCM FR1

FR1 کانکتور بی سی ام
BCM FR1

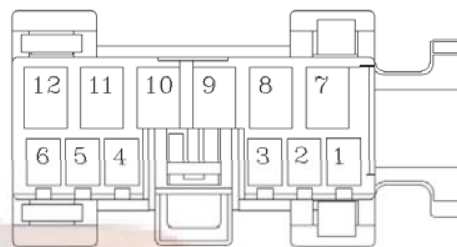


BCM FR2

FR2 کانکتور بی سی ام
BCM FR2

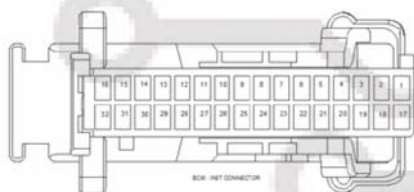


کانکتور بی سی ام
BCM INST

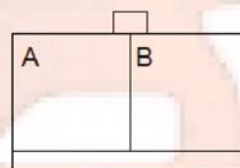

COMB. SW.

کانکتور مجموعه دسته راهنما
COMB SW 2

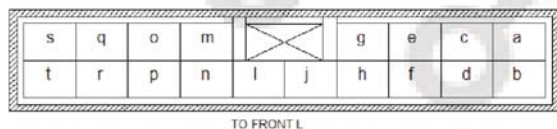


TO FRONT L

L کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFL



TO ROOF W/H

کانکتور ارتباط دسته سیم اصلی به دسته سیم سقف
XFTRF



TO FRONT W

W کانکتور ارتباط دسته سیم داشبورد به دسته سیم اصلی
XITFW