


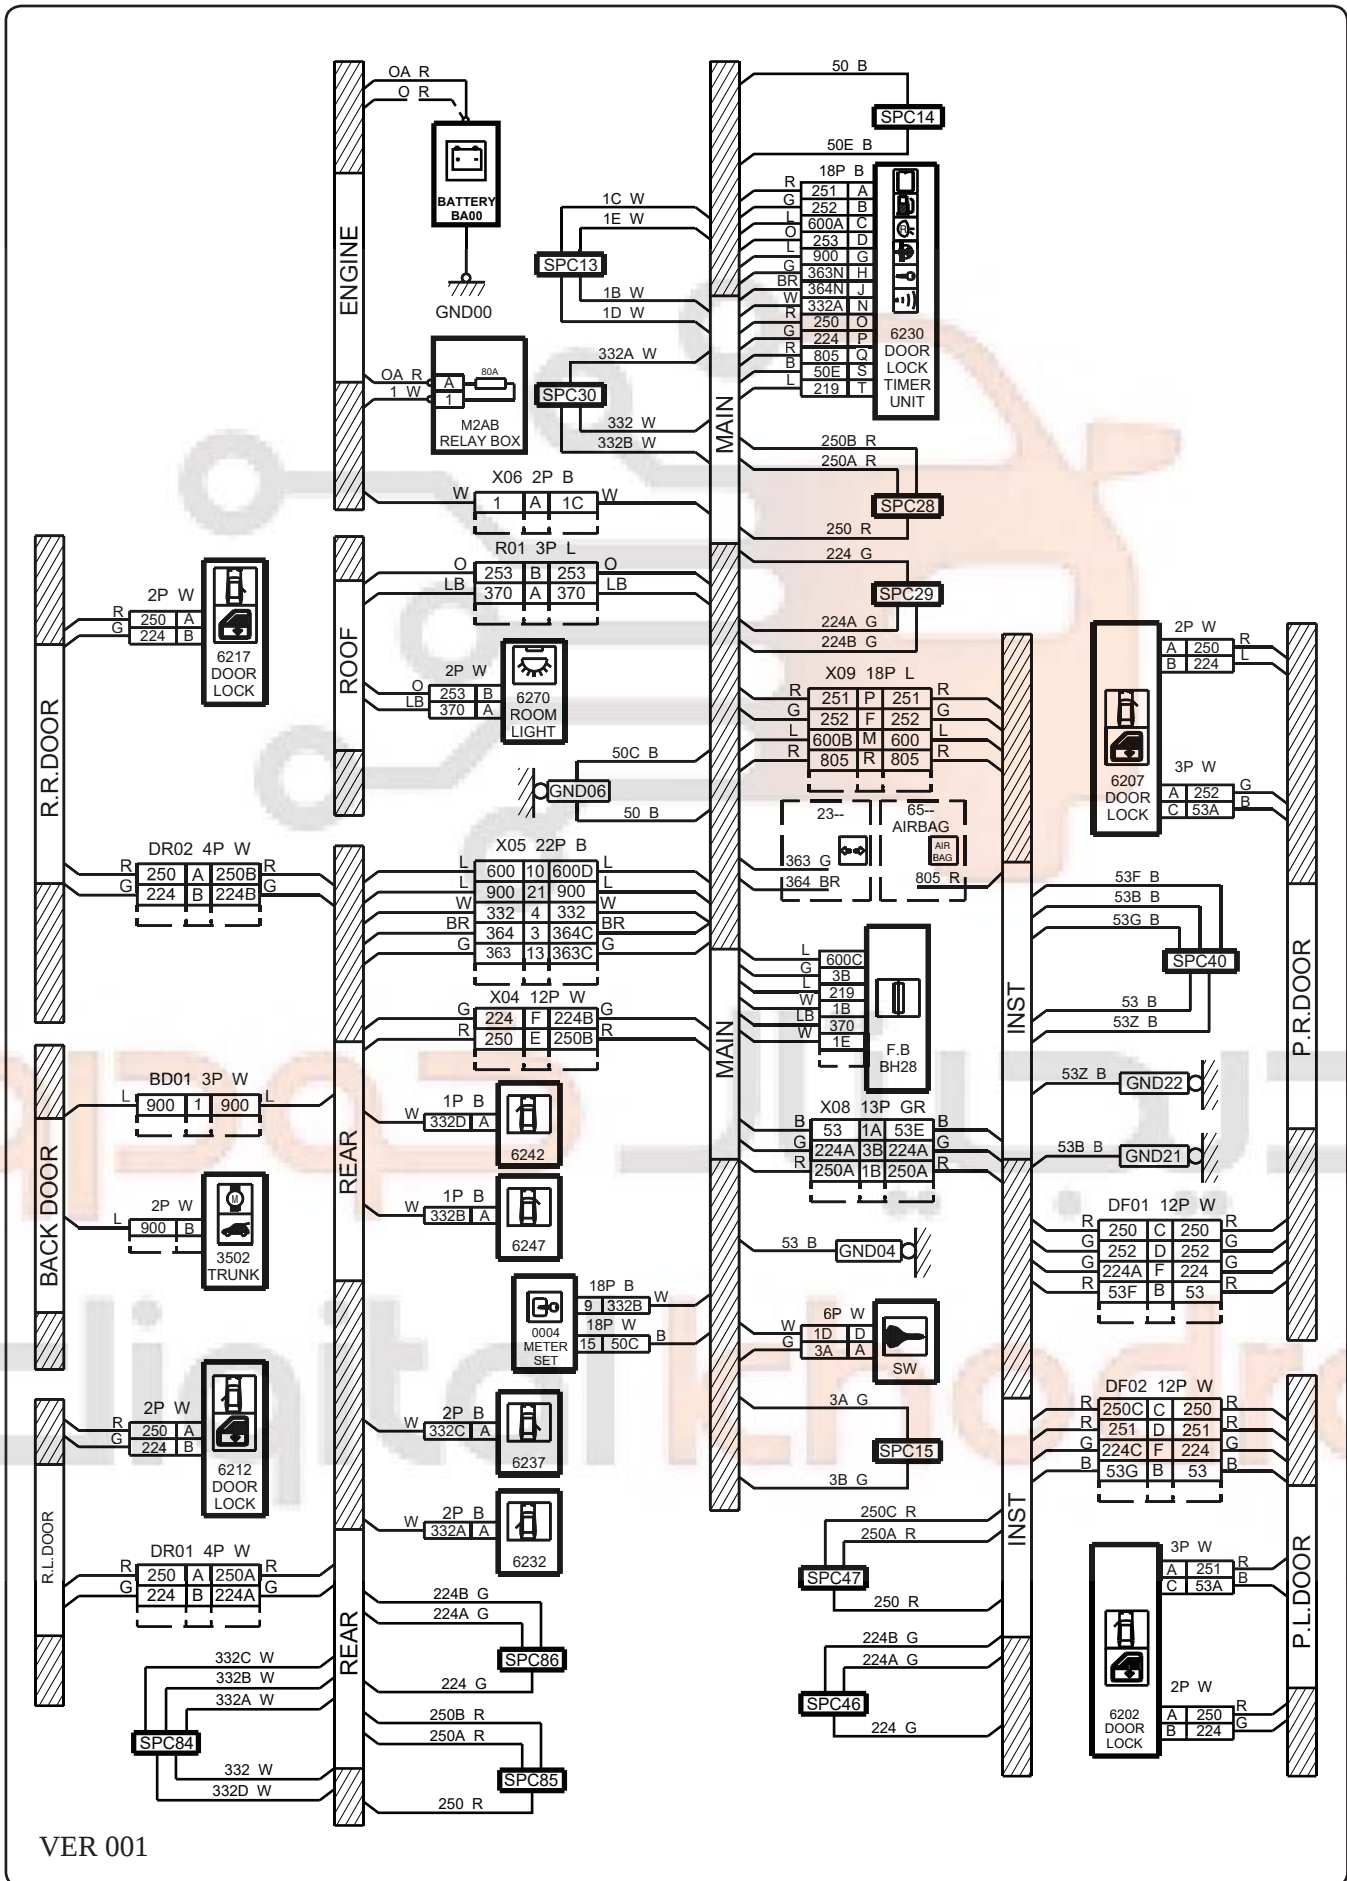




واحد قفل مرکزی


کد : 6230

A	C	E	G			M	O	Q	S
B	D	F	H			N	P	R	T


کانکتور رابط دسته سیم عقب به درب عقب راست
کد : DR01

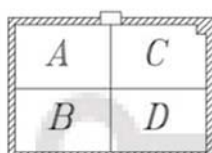


موتور قفل درب جلو چپ و راست
کدها : 6212-6232



موتور قفل درب عقب چپ و راست
کدها : 6217-6237



سوئیچ
کد : SW




سوئیچ درب جلو چپ
کد : 6242




سوئیچ درب جلو راست
کد : 6247




کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به درب جلو چپ
کد : DF01



چراغ اتاق
کد : 6270

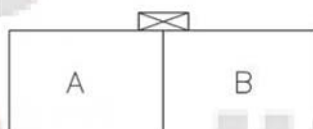


سوئیچ درب صندوق
کد : 3502




کانکتور رابط دسته سیم داشبورد به درب جلو راست
کد : DF02




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به
دسته سیم سقف
کد : R01

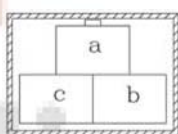


کانکتور رابط دسته سیم عقب به
دسته سیم صندوق (درب سوم)
کد : BD01

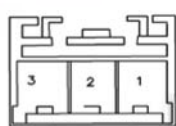


کانکتور رابط دسته سیم موتور به
دسته سیم اصلی
کد : X06




کانکتور رابط دسته سیم عقب به درب
عقب چپ
کد : DR01

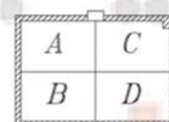


کانکتور رابط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی
کد : X05



کانکتور رابط دسته سیم عقب به دسته سیم اصلی
کد : X04



کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
کد : X09



کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد
کد : X08

