

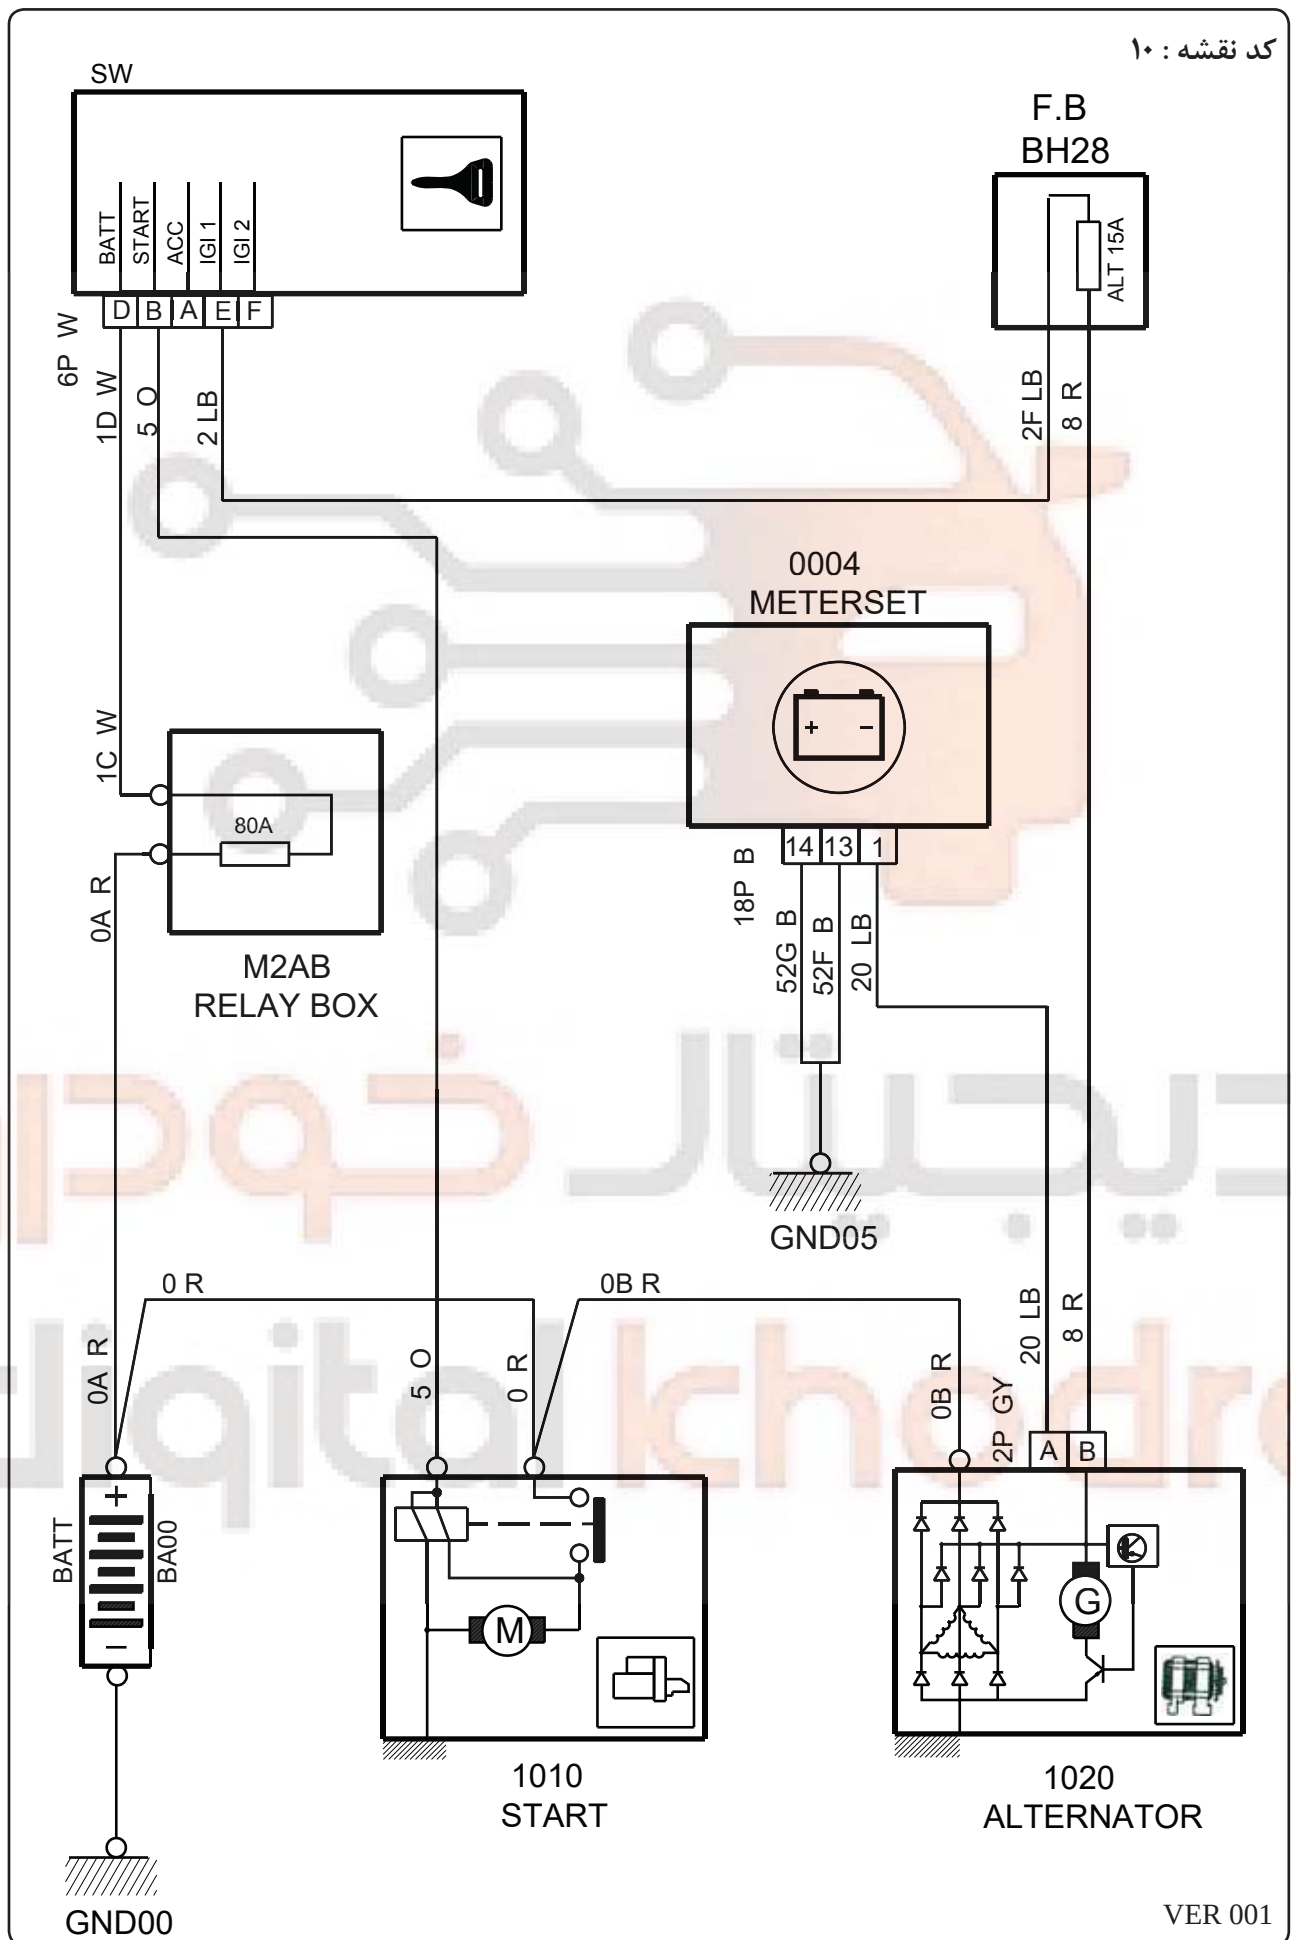
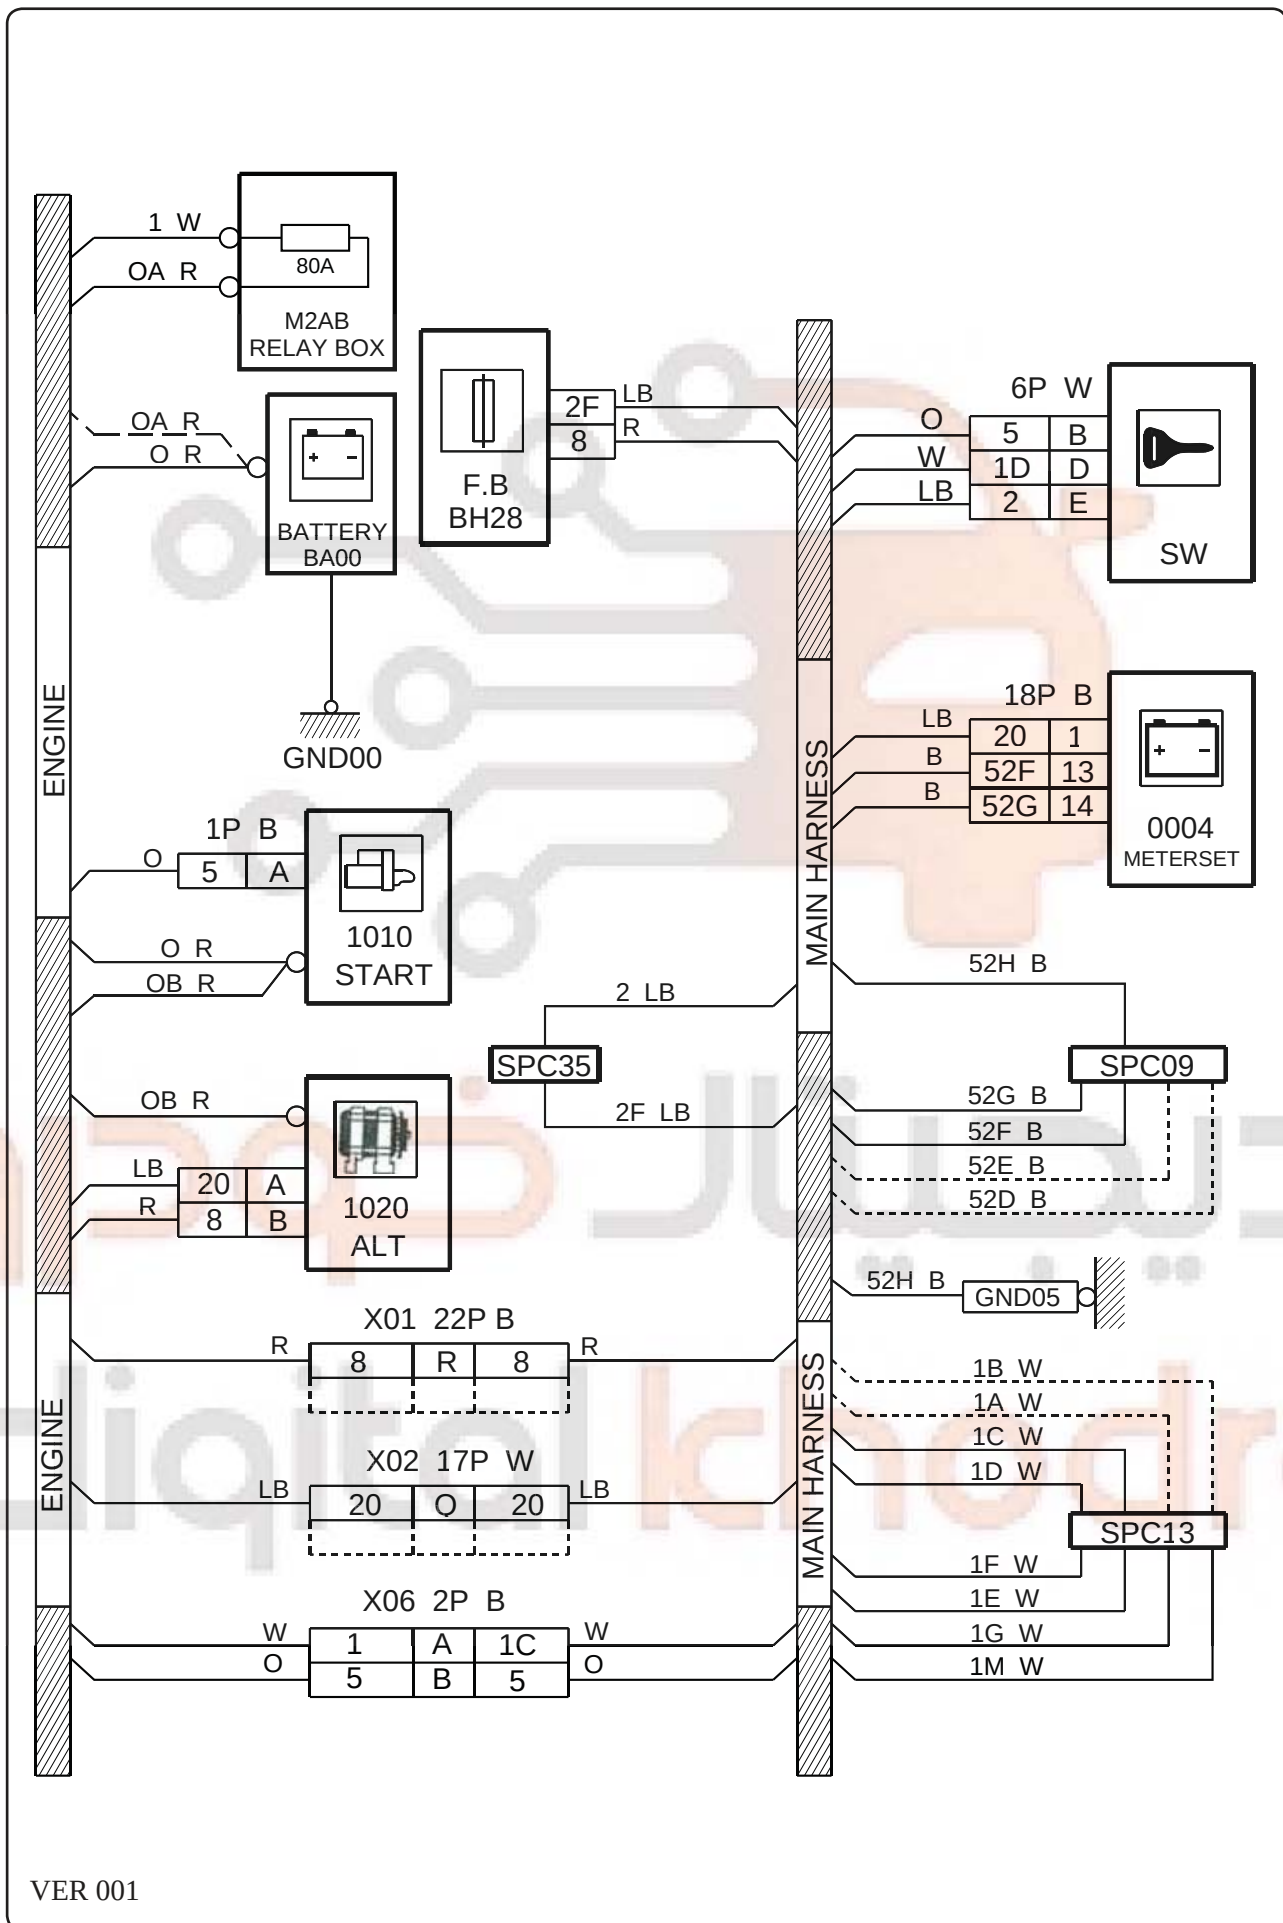
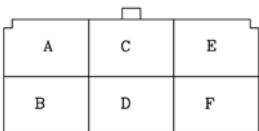
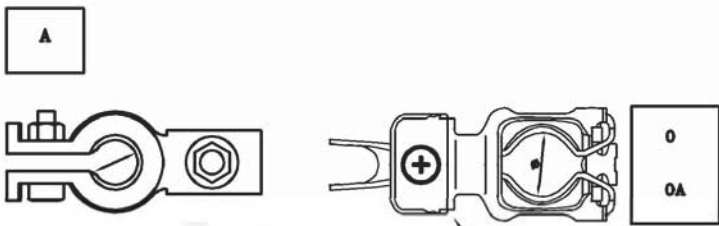

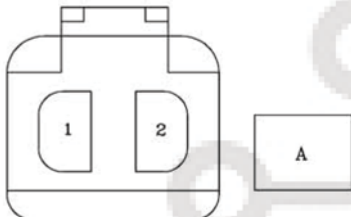
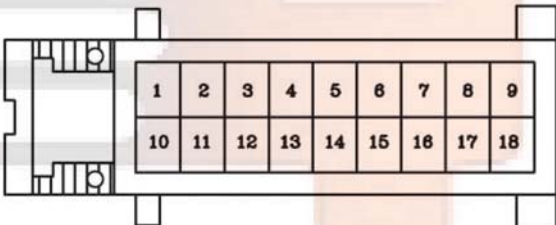
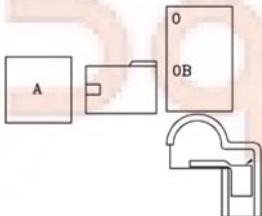


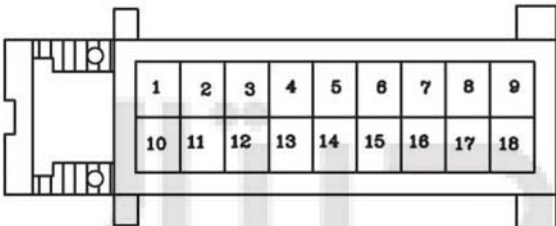

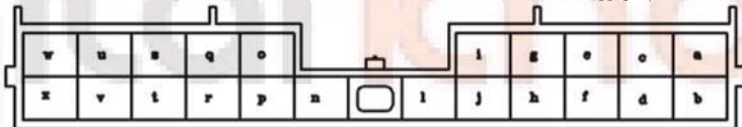

سوئیچ کد : SW 	باتری کد : BA00 
کانکتور رابط دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی کد : X06 	
دینام کد : 1020 	صفحه کیلومتر (سفید) کد : 0004 
استارت کد : 1010 	صفحه کیلومتر (مشکی) کد : 0004 
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X01 	
کانکتور رابط دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور کد : X02 