


INSTRUMENT HARNESS

دسته سیم داشبورد

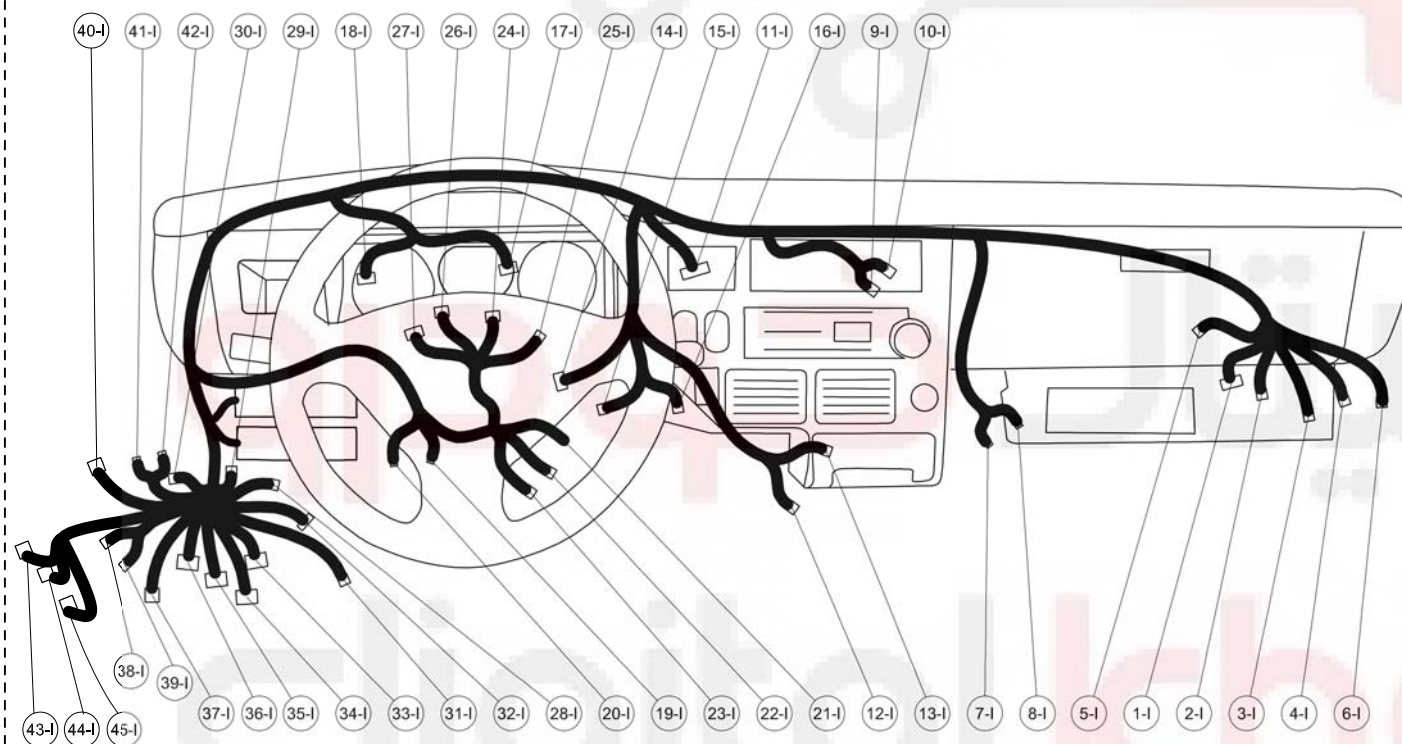


- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ۰۱ سوکت متصل به دسته سیم موتور | ۰۲۲ سوئیچ استارت |
| ۰۲ سوکت متصل به دسته سیم موتور | ۰۲۳ سوئیچ استارت |
| ۰۳ بلندگوی سمت راست | ۰۲۴ سوئیچ |
| ۰۴ راهنما بغل سمت راست | ۰۲۵ سوئیچ |
| ۰۵ سوکت تاخوگراف | ۰۲۶ سوئیچ |
| ۰۶ سوکت متصل به دسته سیم موتور | ۰۲۷ سوئیچ |
| ۰۷ سنور دمای اواپراتور | ۰۲۸ ABS |
| ۰۸ سنور دمای اواپراتور | ۰۲۹ رله بوق |
| ۰۹ رادیو ۱ | ۰۳۰ چراغ راهنما بغل سمت چپ |
| ۰۱۰ رادیو ۲ | ۰۳۱ GPS |
| ۰۱۱ متصل به دسته سیم پنل | ۰۳۲ مازول جلو آمپر |
| ۰۱۲ فن بخاری | ۰۳۳ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۳ فن بخاری | ۰۳۴ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۴ ایوبیلایزر | ۰۳۵ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۵ رله فلاشر | ۰۳۶ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۶ ترمز دستی | ۰۳۷ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۷ متصل به سوکت متکی جلو آمپر | ۰۳۸ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۸ متصل به سوکت سفید جلو آمپر | ۰۳۹ متصل به دسته سیم محفظه موتور |
| ۰۱۹ فشنگی زیر پدال ترمز | ۰۴۰ بلندگوی سمت چپ |
| ۰۲۰ فشنگی زیر پدال ترمز | ۰۴۱ متصل به دسته سیم چراغ سقف |
| ۰۲۱ سوئیچ استارت | ۰۴۲ متصل به دسته سیم چراغ سقف |

REAR HARNESS

دسته سیم شاسی

۲۳. سنسور وجود آب در سوخت فیلتر اولیه WATER IN FUEL SENSOR

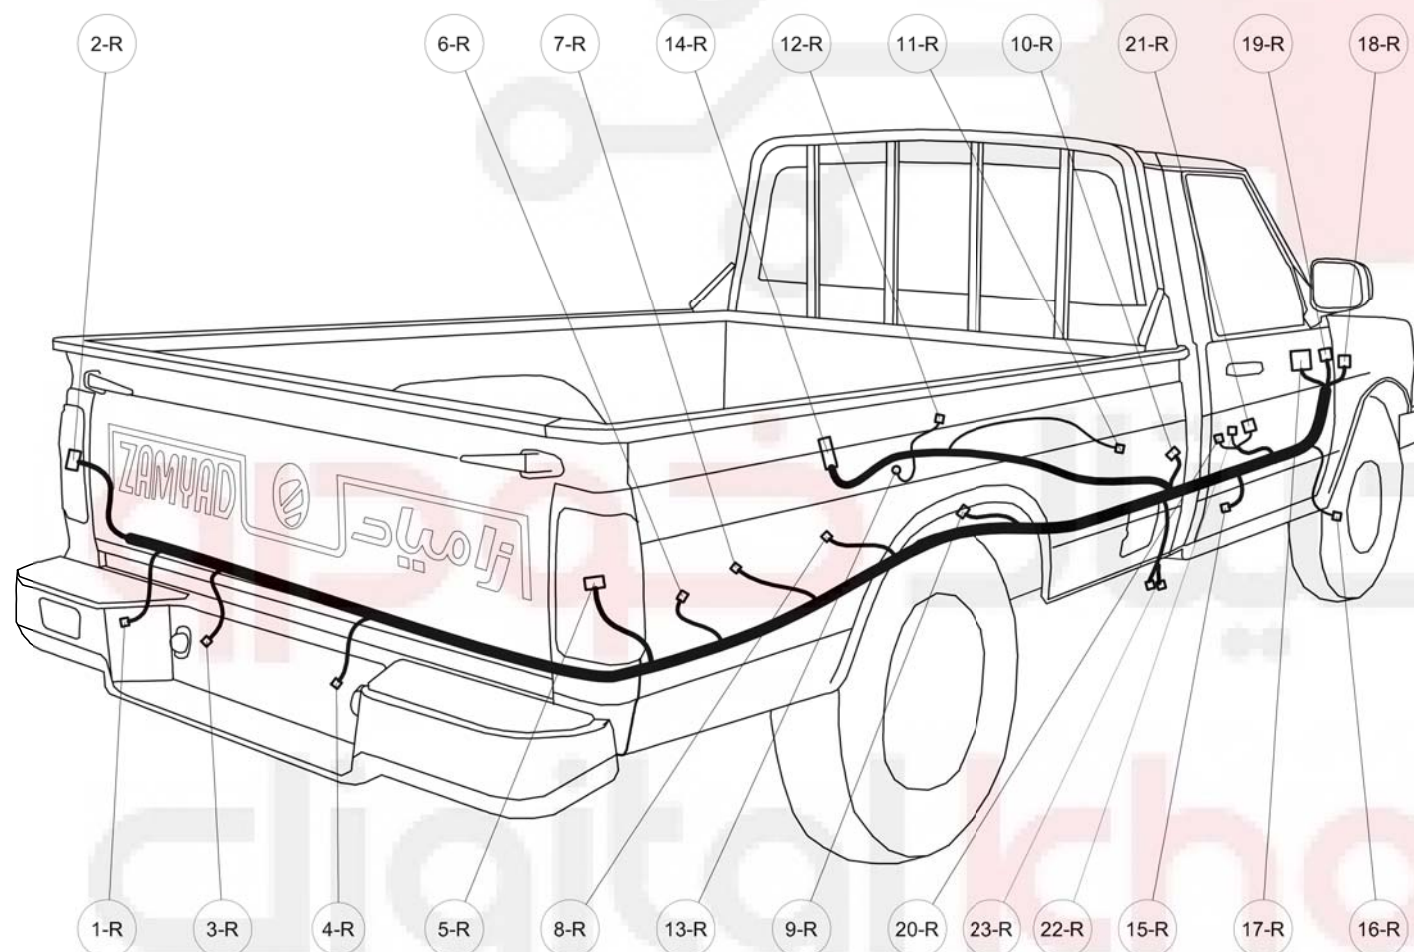

۰۱ چراغ مه شکن

۰۲ چراغ عقب سمت چپ

۰۳ چراغ پلاک

۰۴ چراغ پلاک

۰۵ چراغ عقب سمت راست

۰۶ بیژر دنده عقب

۰۷ سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ

۰۸ سنسور ABS چرخ عقب سمت راست

۰۹ گیج باک گازوئیل

۰۱۰ سنسور سرعت

۰۱۱ لنت چرخ سمت چپ

۰۱۲ سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ

۰۱۳ اتصال بدنه

۰۱۴ مدولاتور

۰۱۵ سنسور ABS چرخ جلو سمت راست

۰۱۶ لنت چرخ سمت راست

۰۱۷ متصل به دسته سیم محفظه موتور

۰۱۸ سوکت متصل به دسته سیم EMS

۰۱۹ متصل به دسته سیم محفظه موتور


۰۲۰ فننگی چراغ دنده عقب

۰۲۱ فننگی چراغ دنده عقب

۰۲۲ فننگی چراغ دنده عقب

ENGINE ROOM HARNESS

دسته سیم محفظه موتور

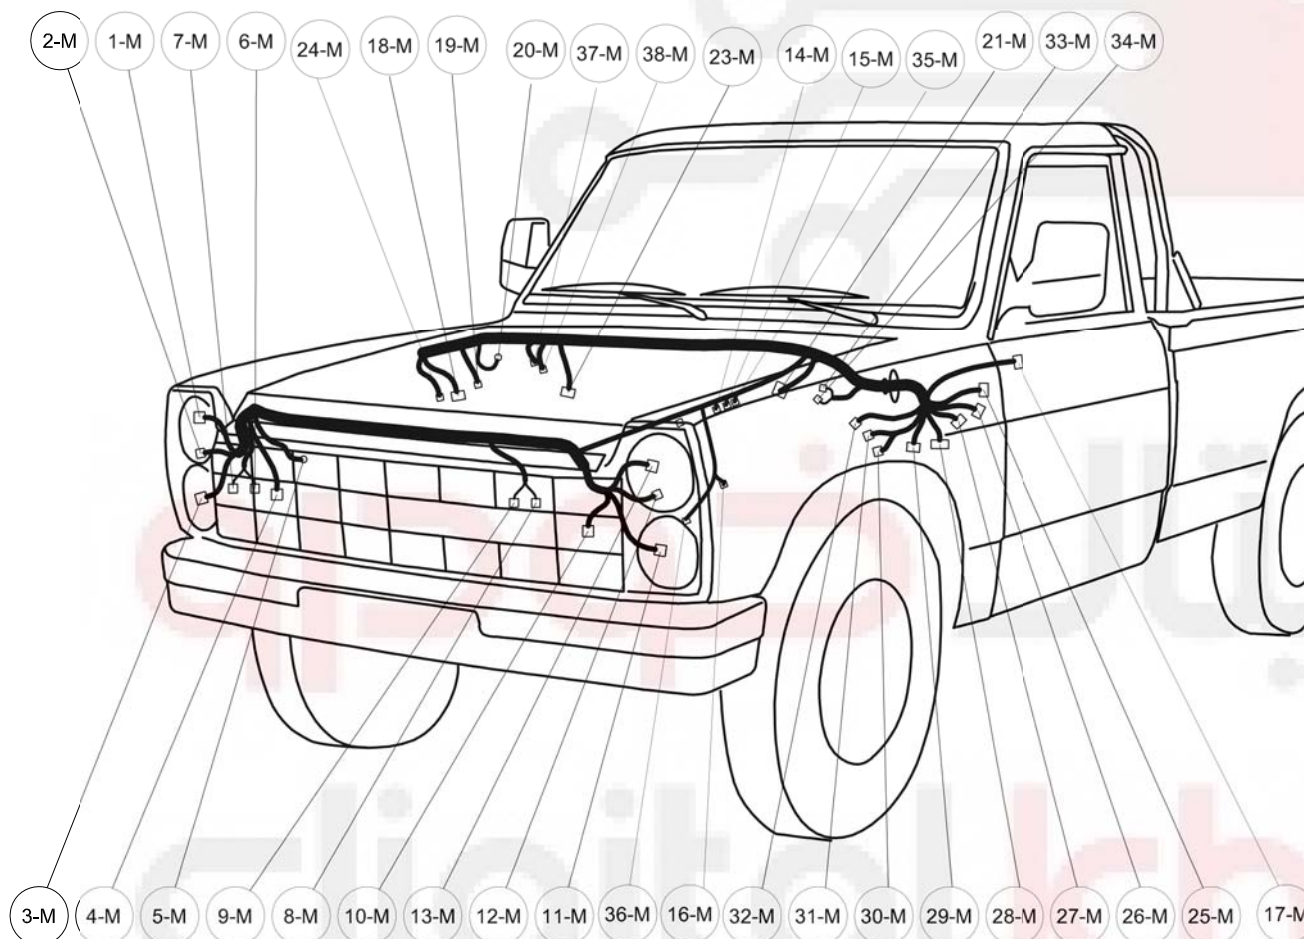

۱. چراغ نور پایین سمت راست ۲۲.
۲. چراغ کوچک سمت راست ۲۳. موتور برف پاکن
۳. نور بالا سمت راست ۲۴. کولر
۴. راهنما جلو سمت راست ۲۵. متصل به دسته سیم داشبورد
۵. اتصال بدنه ۲۶. متصل به دسته سیم داشبورد
۶. برق دوم- در صورت وجود ۲۷. متصل به دسته سیم داشبورد
۷. برق دوم- در صورت وجود ۲۸. متصل به دسته سیم داشبورد
۸. برق ۲۹. متصل به دسته سیم داشبورد
۹. برق ۳۰. متصل به دسته سیم داشبورد
۱۰. راهنما جلو سمت چپ ۳۱. متصل به دسته سیم داشبورد
۱۱. چراغ نور بالا سمت چپ ۳۲. متصل به دسته سیم داشبورد
۱۲. چراغ کوچک سمت چپ ۳۳. سنور مخزن روغن ترمز
۱۳. نور پایین سمت چپ ۳۴. سنور مخزن روغن ترمز
۱۴. رله نور پایین ۳۵. رله استارت
۱۵. رله نور بالا ۳۶. سوکت استارت
۱۶. متصل به باطری ۳۷. سنور گرمکن فیلتر ثانویه
۱۷. فیوز اصلی ۳۸. گرمکن فیلتر ثانویه
۱۸. متصل به دسته سیم دینام
۱۹. شیشه شور
۲۰. اتصال بدنه
۲۱. متصل به دسته سیم شاسی

ND EEV نیسان دیزل HARNESS LOCATION

جانمایی دسته سیم


021-62 99 92 92

شرکت زامپاد



حوزه مهندسی تولید و توسعه محصول

EMS HARNESS دسته سیم موتور EDC

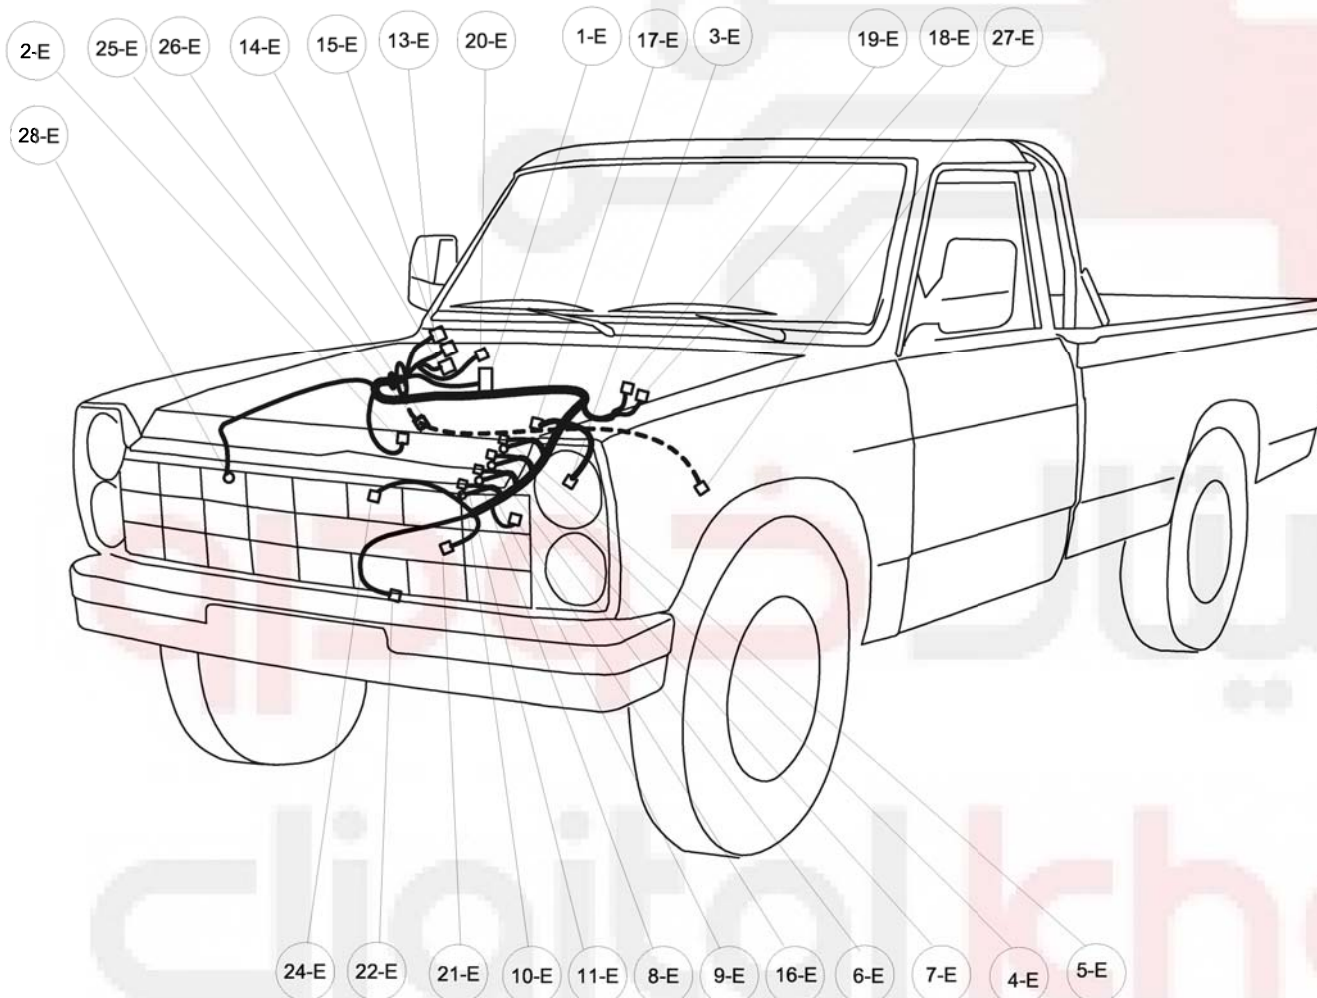

1- E	EDC (CONTROL UNIT)	واحد کنترل الکترونیکی
2- E	Water in fuel sensor	سنسور وجود آب در سوخت
3- E	RPM sensor(crankshaft)	سنسور فلایویل- دور موتور
4- E	Glow plug 1	المنت پیش گرمکن سیلندر ۱
5- E	Injector 1	انژکتور ۱
6- E	Glow plug 2	المنت پیش گرمکن سیلندر ۲
7- E	Injector 2	انژکتور ۲
8- E	Glow plug 3	المنت پیش گرمکن سیلندر ۳
9- E	Injector 3	انژکتور ۳
10- E	Glow plug 4	المنت پیش گرمکن سیلندر ۴
11- E	Injector 4	انژکتور ۴
12- E	Rail pressure sensor	سنسور فشار ریل سوخت
13- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
14- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
15- E	TO INSTRUMENT 1	متصل به دسته سیم داشبورد
16- E	high pressure pump (metering unit)	پمپ فشار بالا
17- E	EGR	شیر برقی EGR
18- E	Glow control unit A	یونیت رله پیش گرمکن
19- E	Glow control unit B	یونیت رله پیش گرمکن
20- E	DIAGNOSIS	کانکتور عیب یاب
21- E	Water temperature sensor	سنسور دمای آب موتور
22- E	Camshaft position sensor	سنسور میل پادامک
24- E	AIR FLOW MASS	سنسور دما و مقدار ورودی هوا
25- E	TO accelerator pedal wiring	به سیم پدال گاز
26- E	Accelerator pedal wiring	سوکت رابط سیم پدال گاز
27- E	Accelerator pedal	پدال گاز
28- E	GROUND	اتصال بدنه