



CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

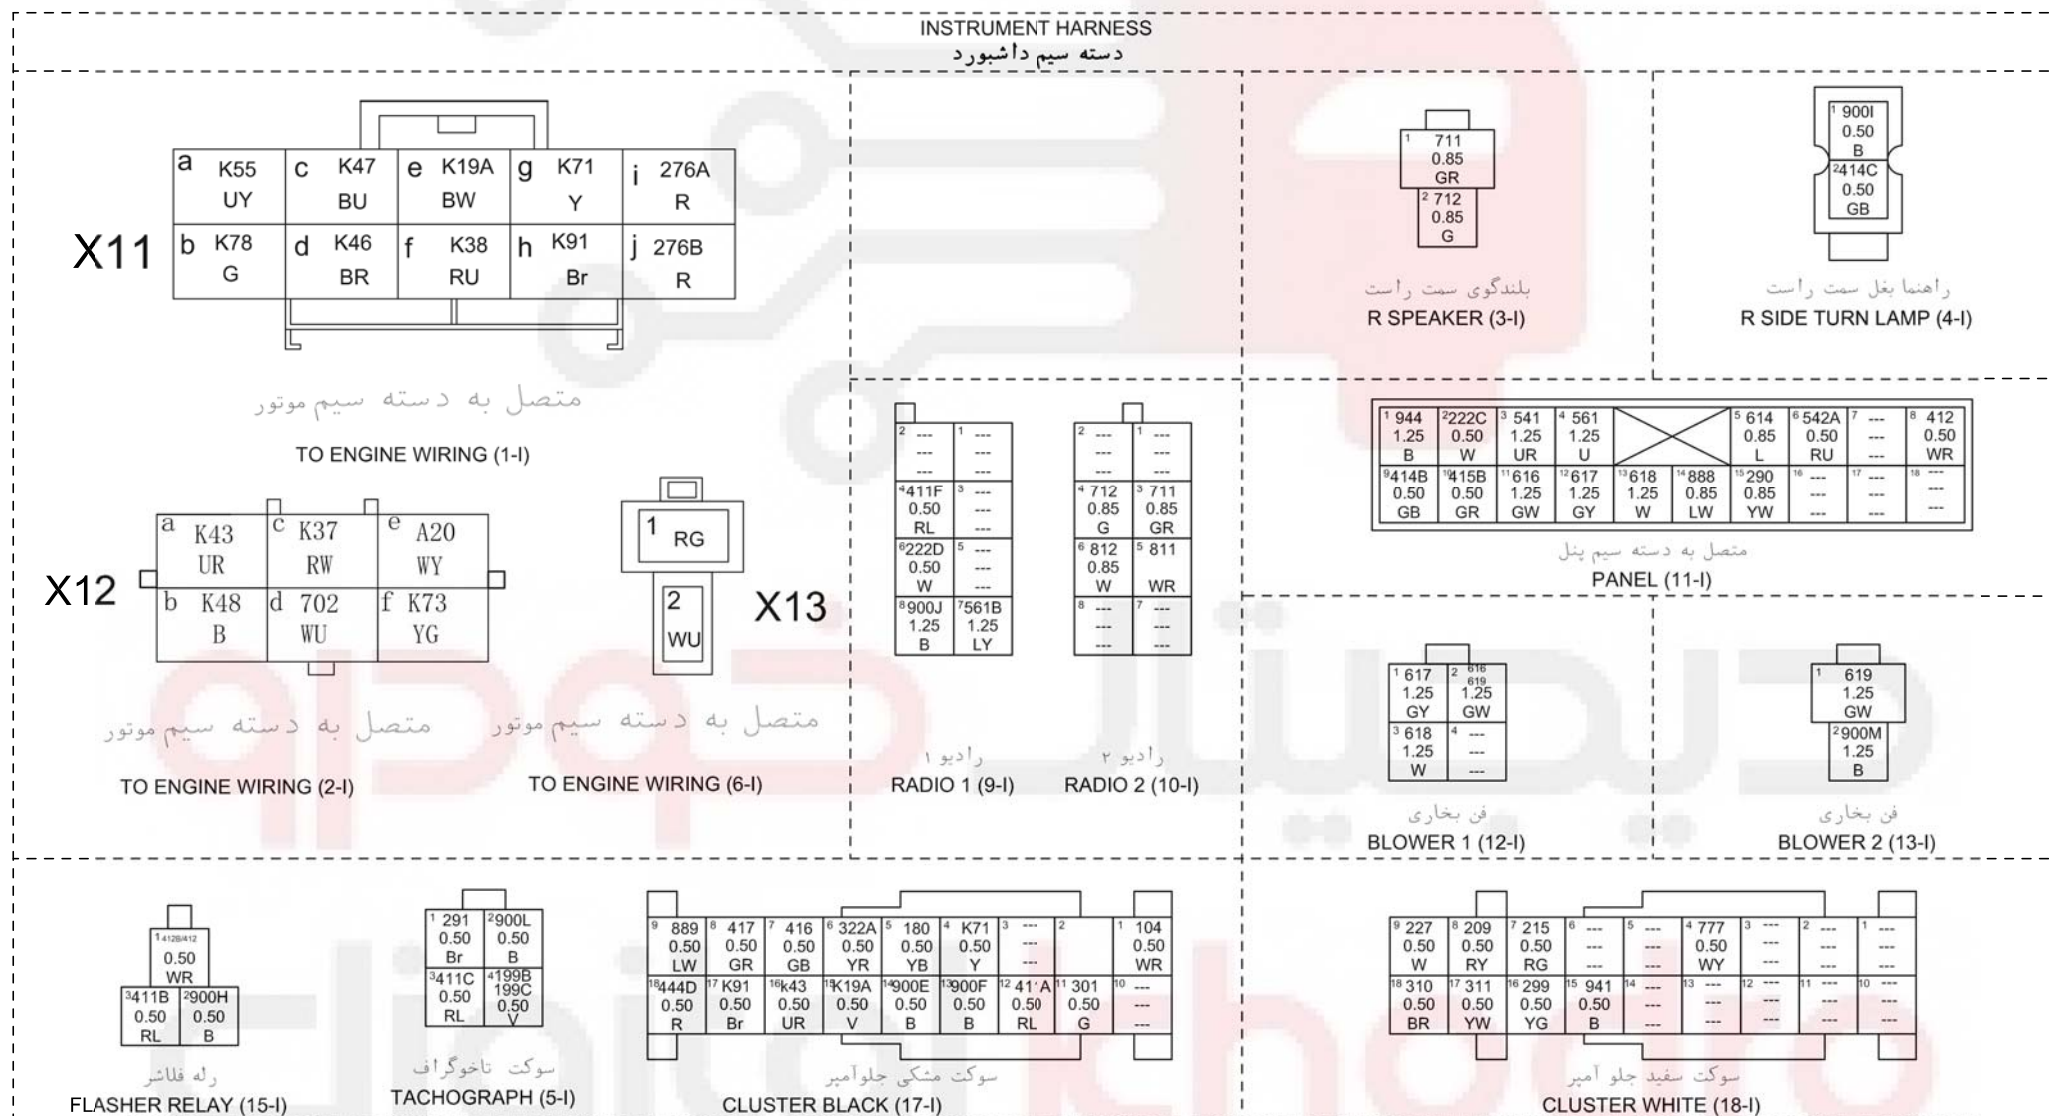


CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

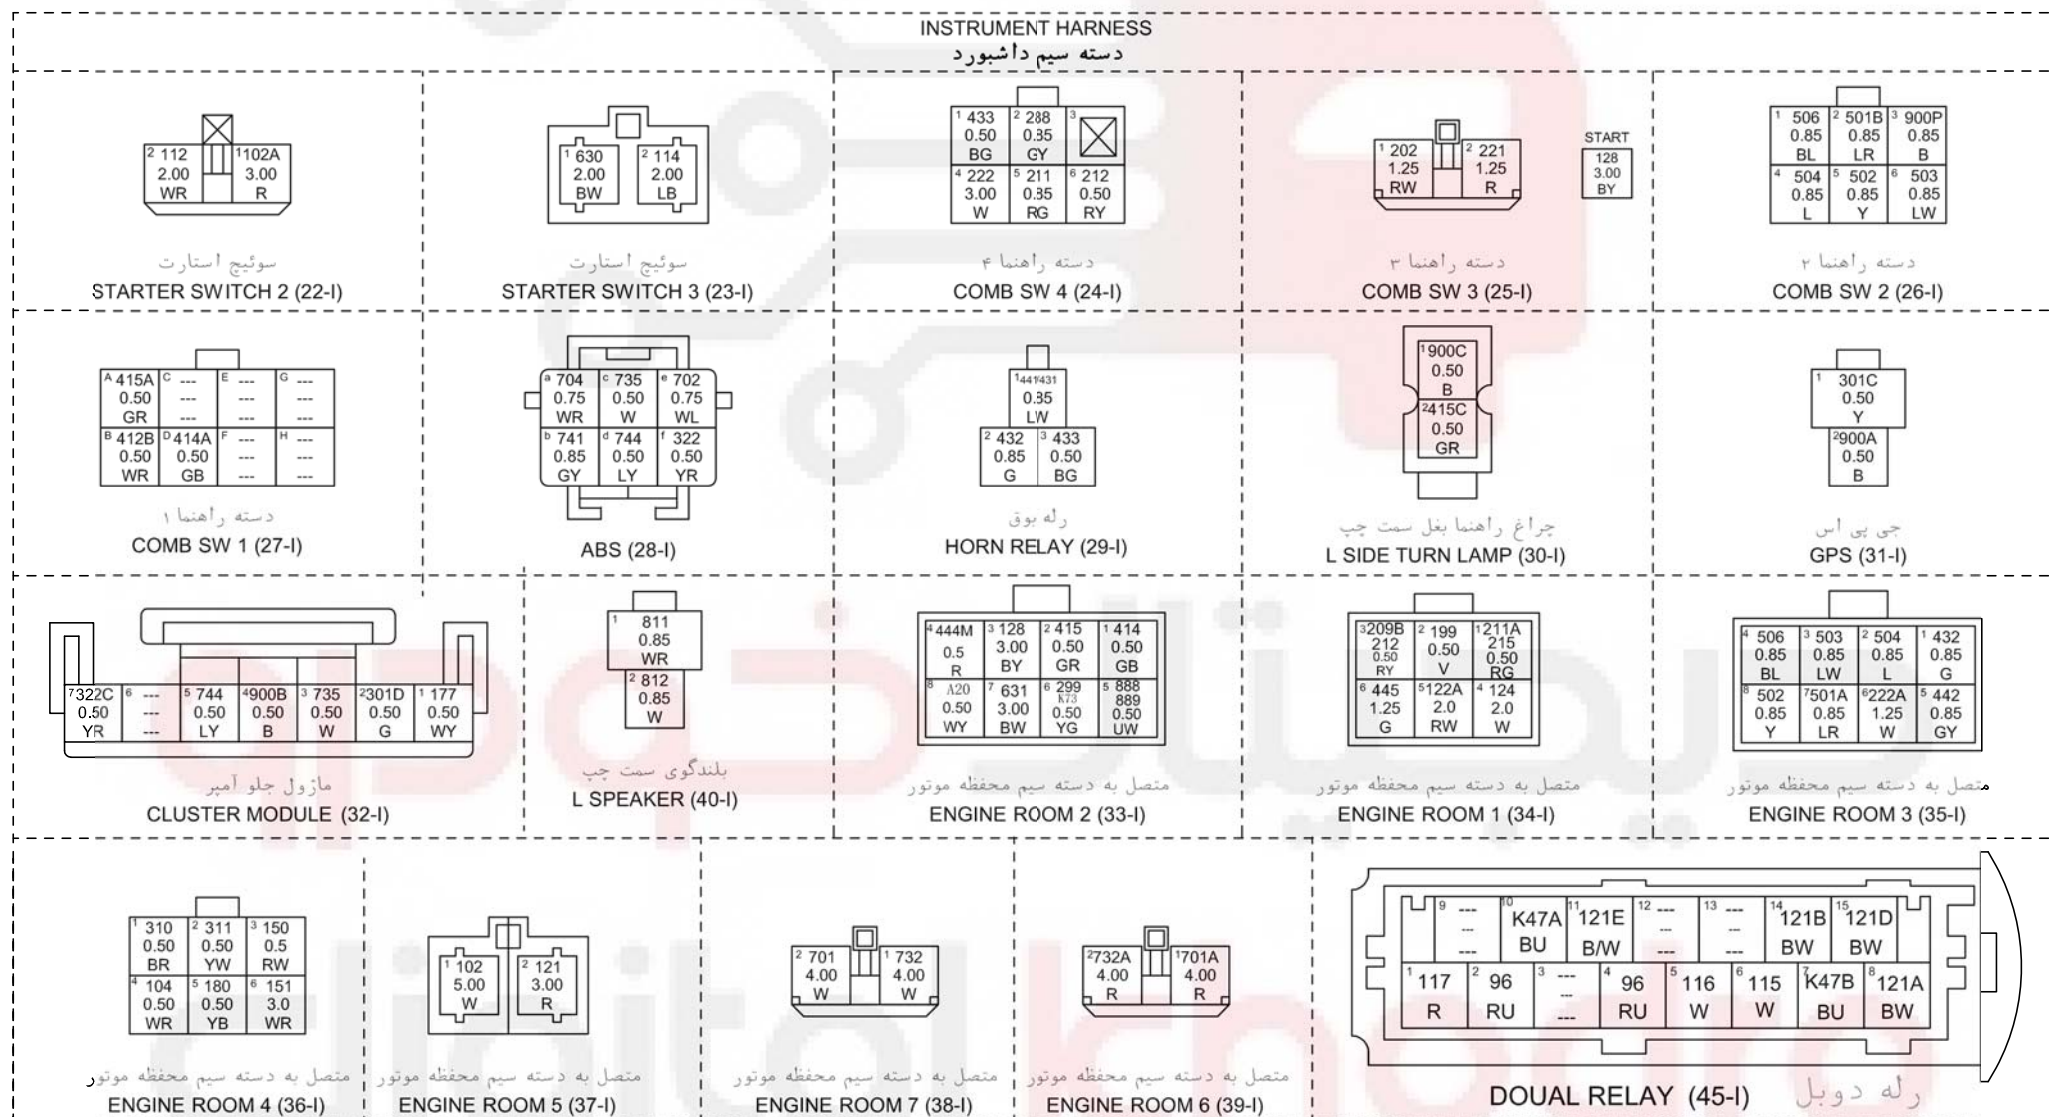


CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

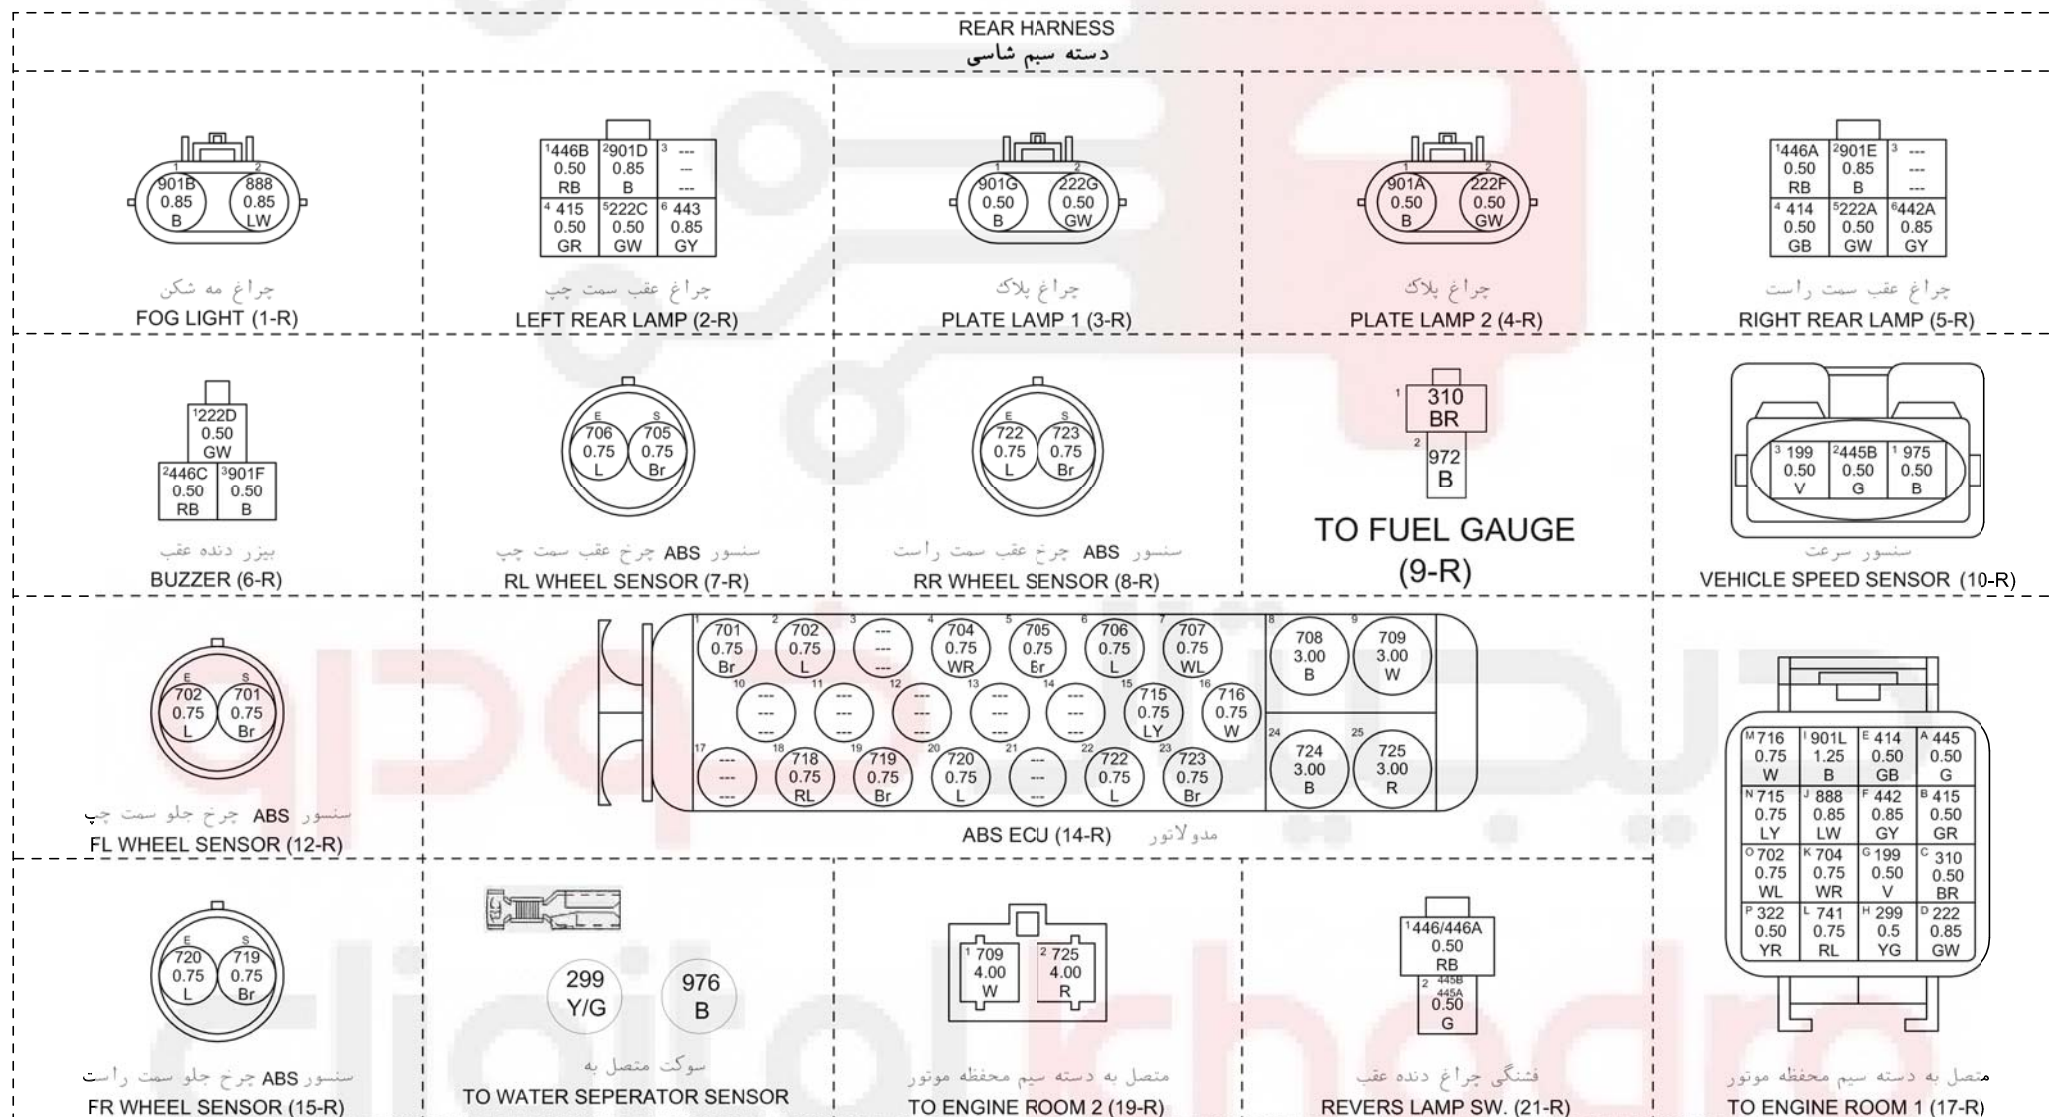

CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

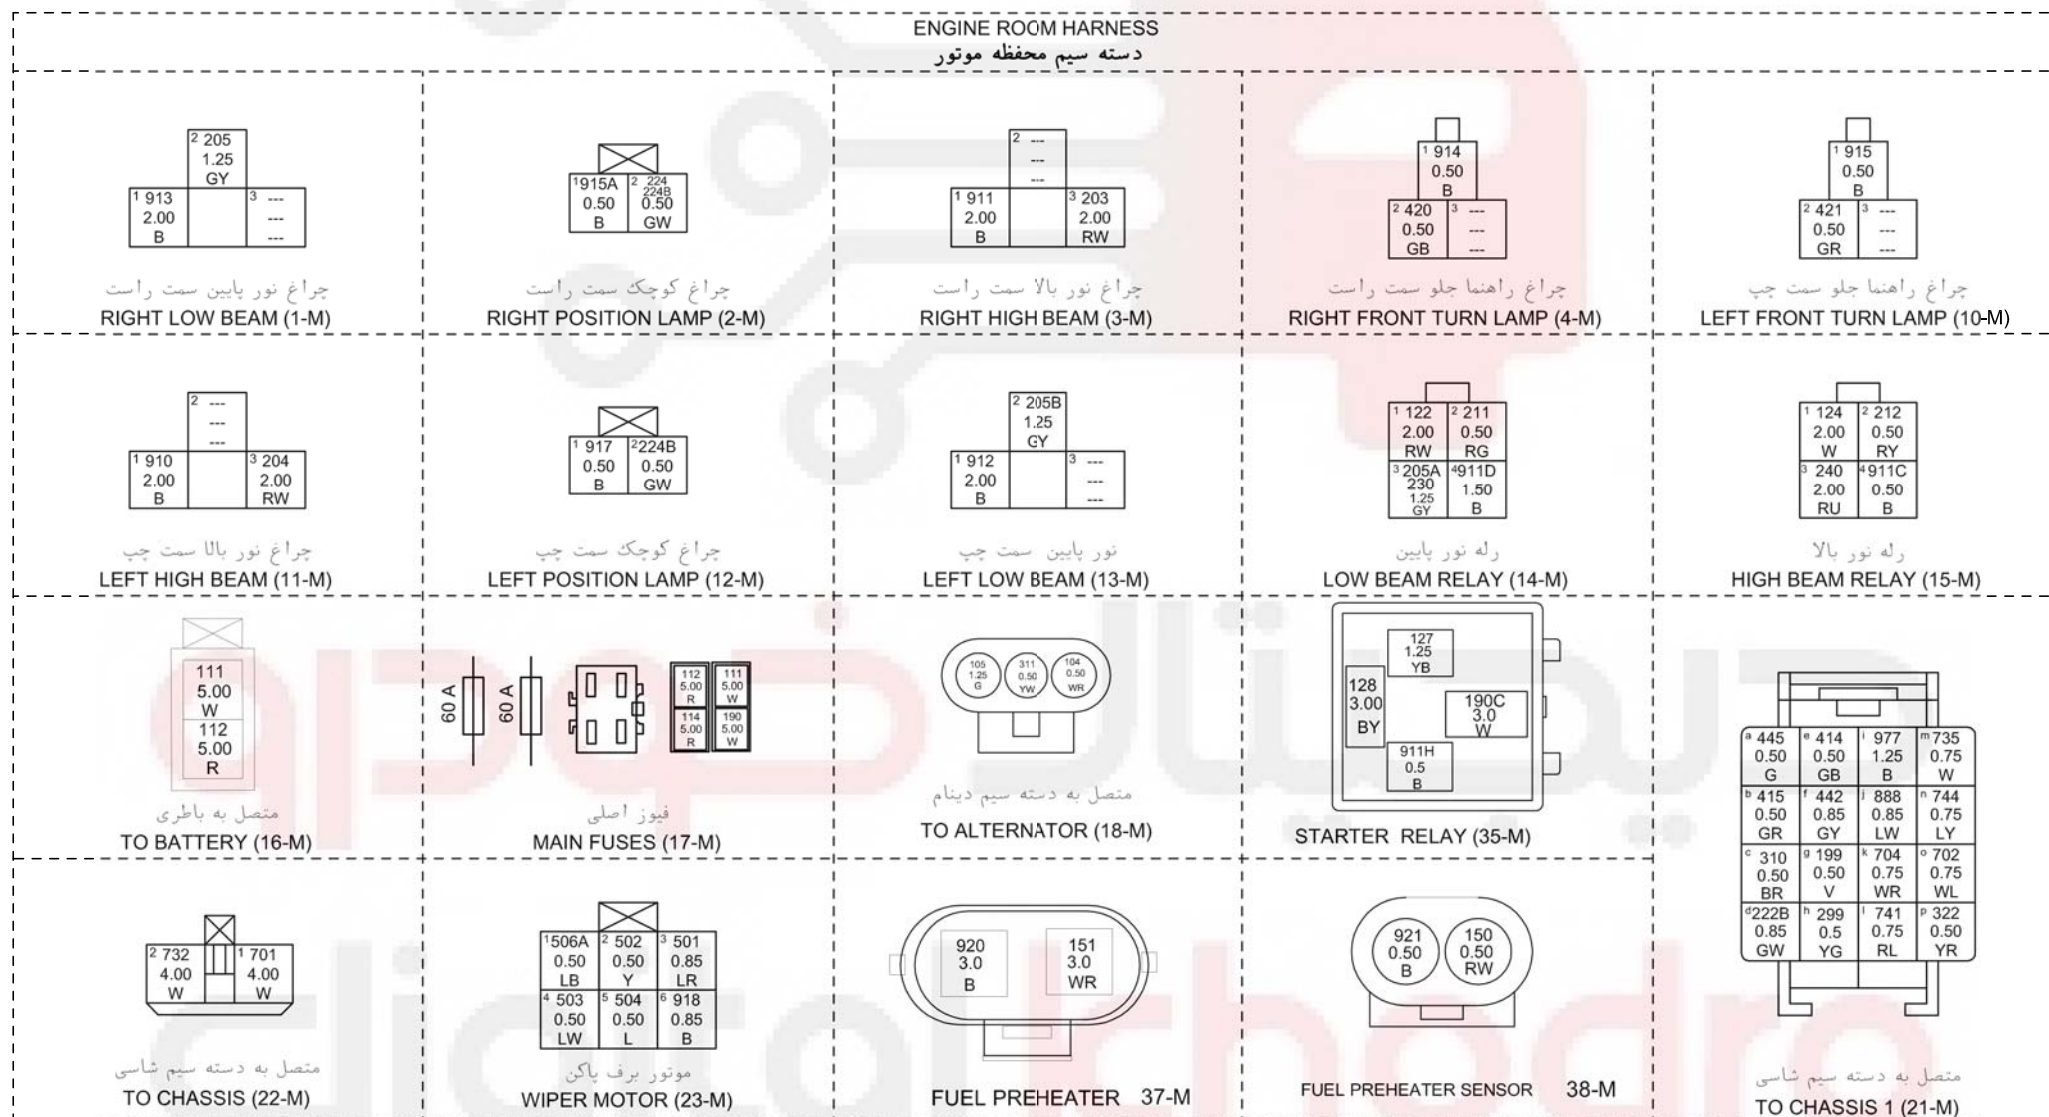

CONNECTOR VIEW


نمای کانکتورها

114B 5.00 R
114C 4.00 R

ENGINE ROOM HARNESS

دسته سیم محفظه موتور

1 414 0.50 GB	2 415 0.50 GR	3 127 3.00 YB	4 444M 0.5 R
5 888 0.50 UW	6 299 0.50 YG	7 631 3.00 BW	8 A20 0.50 YW

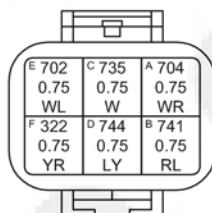متصل به دسته سیم داشبورد
TO INSTRUMENT X2 (26-M)

TO ABS (27-M)






1 432 0.85 G	2 504 0.50 L	3 503 0.50 LW	4 506 0.50 LB
5 442 0.85 GY	6 222A 1.25 GW	7 501A 0.85 LR	8 502 0.50 Y

متصل به دسته سیم داشبورد
TO INSTRUMENT X3 (28-M)

3 150 0.5 RW	2 311 0.50 YW	1 310 0.50 BR
6 151 3.0 BR	5 180 0.50 YB	4 104 0.50 WR

متصل به دسته سیم داشبورد
TO INSTRUMENT X4 (29-M)

1 211 0.50 RG	2 199 0.50 V	3 212 0.50 RY
4 124 0.85 W	5 122 2.0 RW	6 445A 1.25 G

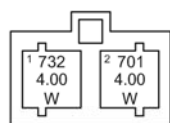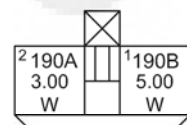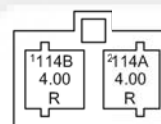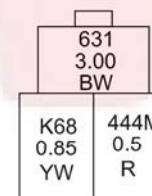متصل به دسته سیم داشبورد
TO INSTRUMENT X1 (25-M)فیوز ABS
ABS FUSES (31-M)متصل به دسته سیم داشبورد
TO INSTRUMENT (32-M)فیوز ABS
ABS FUSES (30-M)متصل به دسته سیم کولر
TO A/C (24-M)شیشه شور
WASHER (19-M)

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK

BLANK


BLANK

BLANK

BLANK

EDC HARNESS


دسته سیم EDC

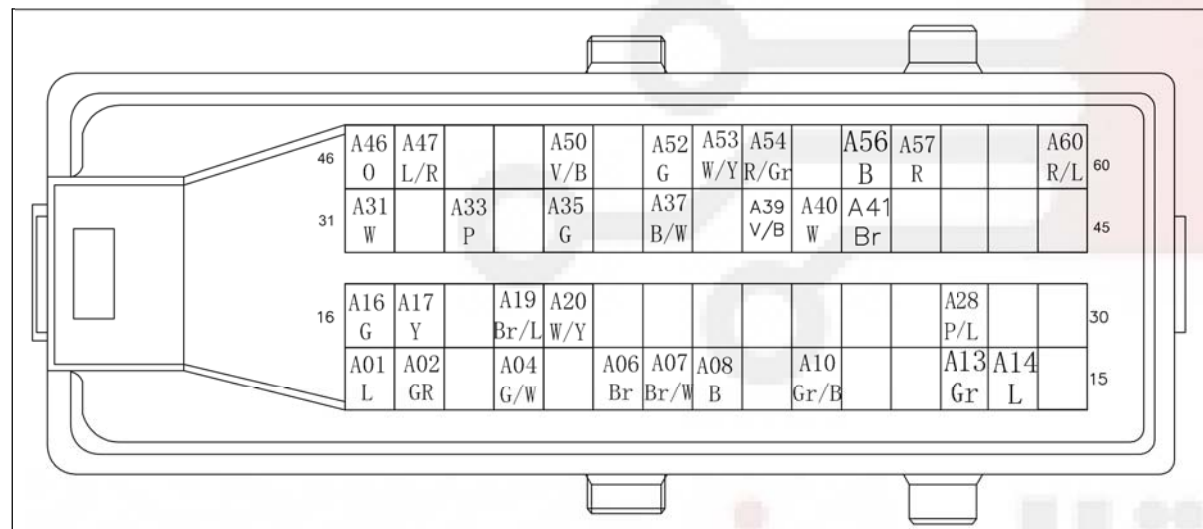

PLUG - K

EDC

واحد کنترل الکترونیکی (1-E)

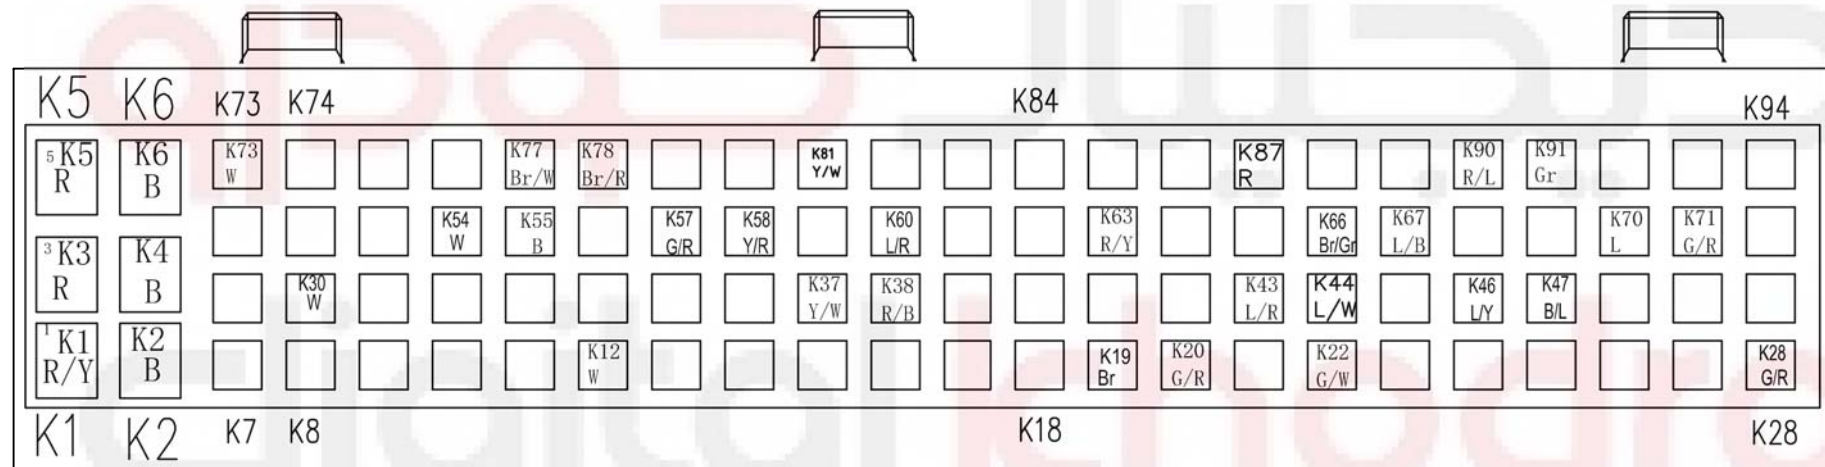


PLUG - A

CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها


EDC HARNESS
دسته سیم ۲-

سوکت های ارتباطی دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد

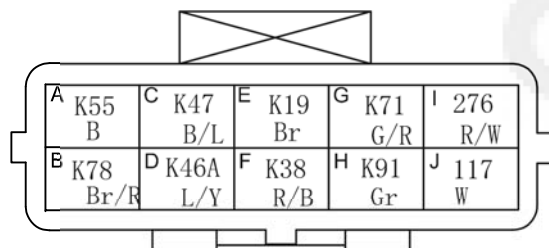

متصل به دسته سیم داشبورد

TO INSTRUMENT 1 (13-E)

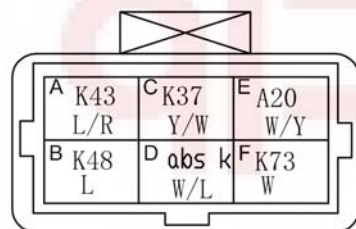

متصل به دسته سیم داشبورد

TO INSTRUMENT 1 (14-E)

K55	clutch
K47	main relay(low side)
K19	vehicle speed input
K70	system error lamp
276	batt+(after relay)
K78	redudant brake
K46A	ignition switch
K38	redudant brake
K91	glow lamp
117	batt+(after relay)

کلاچ

فرمان رله دوبل

VSS

لامپ عیب یاب

مثبت باطری برای سنسور ها
فشنگی ترمز

برق بعد از سویچ

فشنگی ترمز

لامپ پیش گرمکن جلو آمپر

برق بعد از سویچ

K43	engine speed output
K37	AC switch input
A20	AC relay
K48	SPEED SENSOR GROUND
abs k	ABS K-line
K73	water in fuel lamp

سیگنال دور موتور به جلو آمپر


ورودی فرمان کولر

خروجی به رله کمپرسور

منفی سنسور سرعت

سیم عیب یاب ترمز ABS

لامپ وجود آب در سوخت

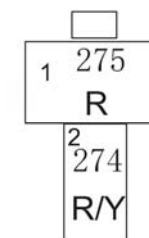

برق خروجی رله دوبل

برق خروجی رله دوبل

متصل به دسته سیم داشبورد

TO INSTRUMENT 1 (15-E)

CONNECTOR VIEW

نمای کانکتورها

