



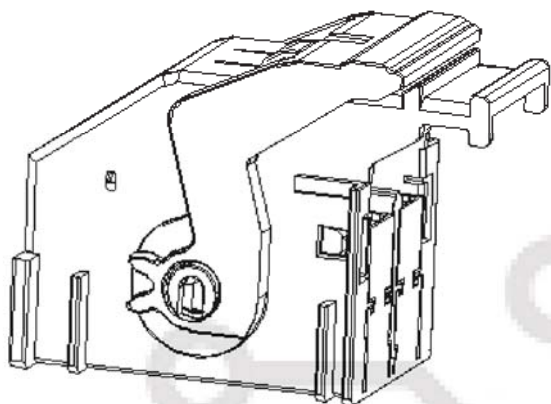


کانکتور بی سی ام
J1

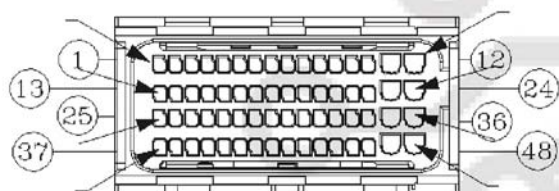


کانکتور کلید استارت استپ




کانکتور بی سی ام
J2

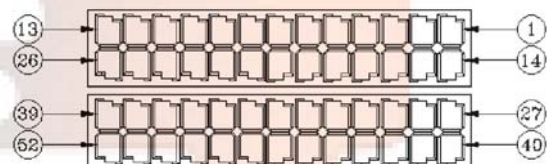


کانکتور بی سی ام
J1

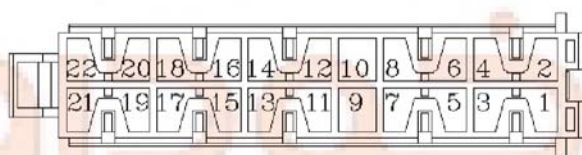


کانکتور بی سی ام
J3

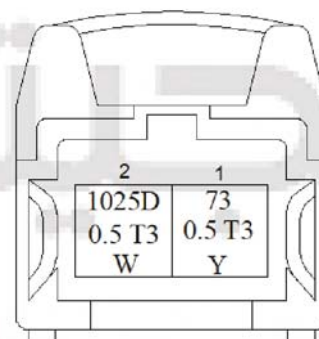


کانکتور انژکتور

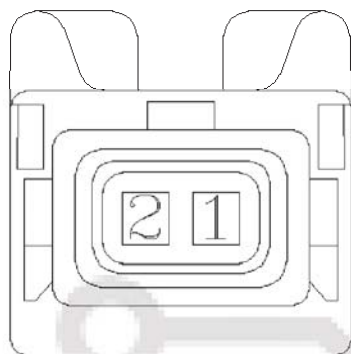


کانکتور کمپرسور کولر

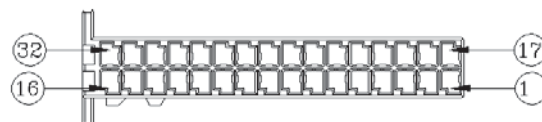


کانکتور بی سی ام
J4

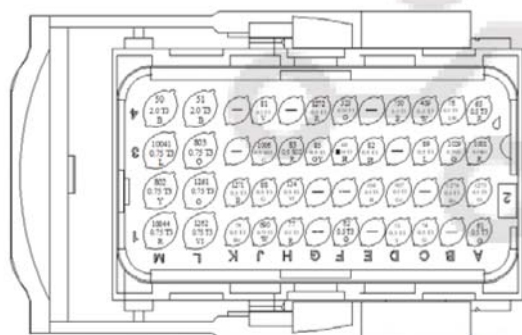


A کانکتور کامپیوتر

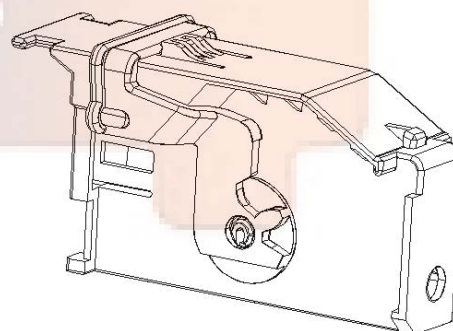


کانکتور بی سی ام
J4

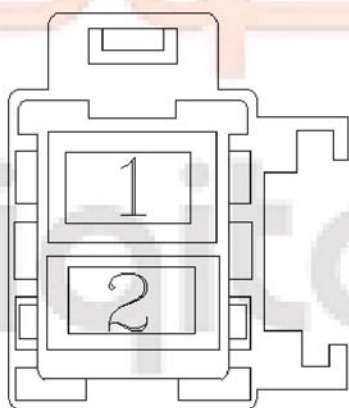


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

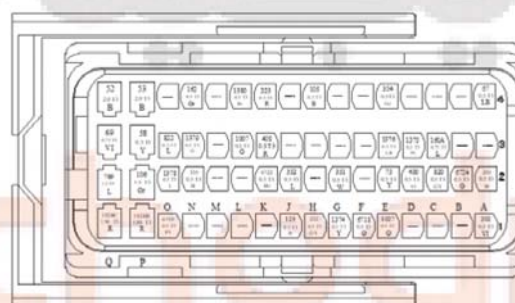


B کانکتور کامپیوتر

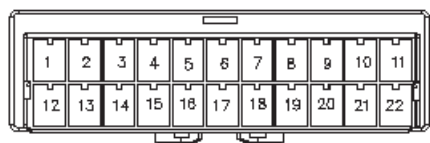


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

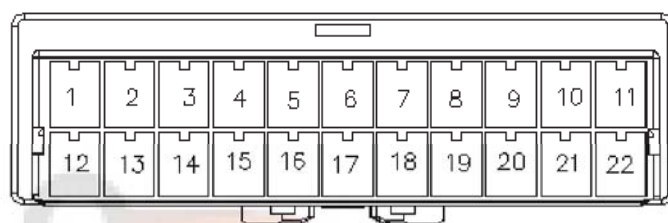


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

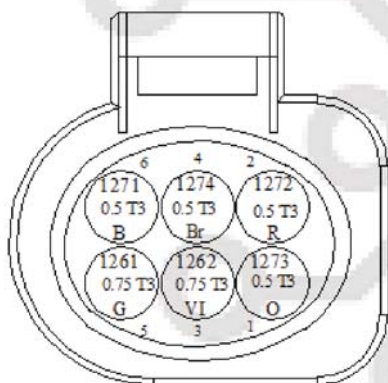


کانکتورای تی سی

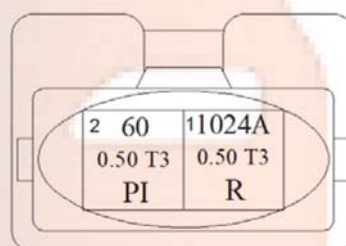


کانکتور کنیستر

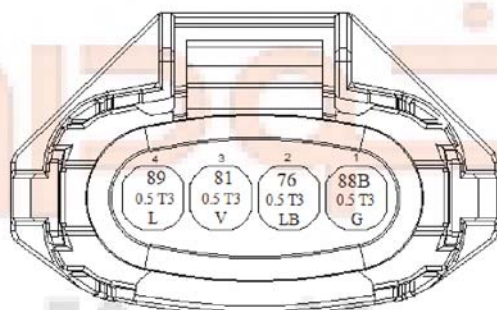


کانکتور مپ سنسور

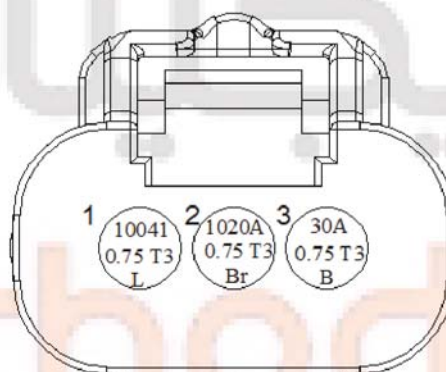


کانکتور برق کوئل

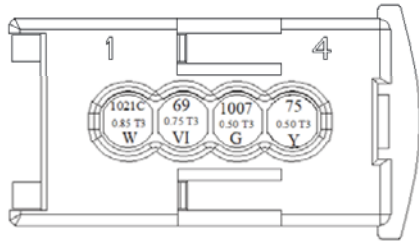


کانکتور سنسور اکسیژن پایین

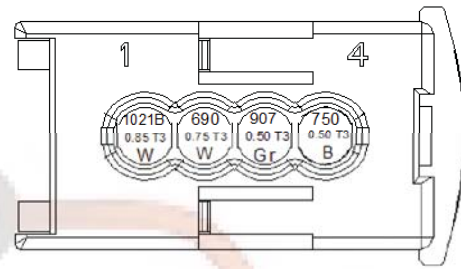


کانکتور سنسور اکسیژن بالا



کانکتور اتومات استارت

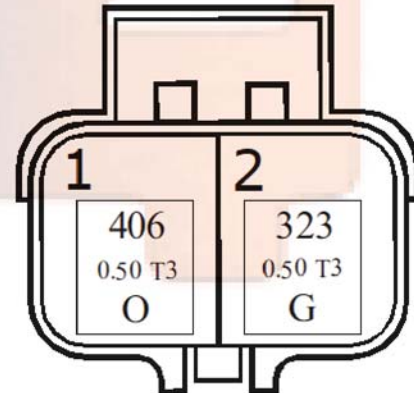


کانکتور دینام

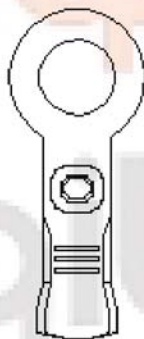


کانکتور فیوز باکس 2




کانکتور فیوز باکس 1

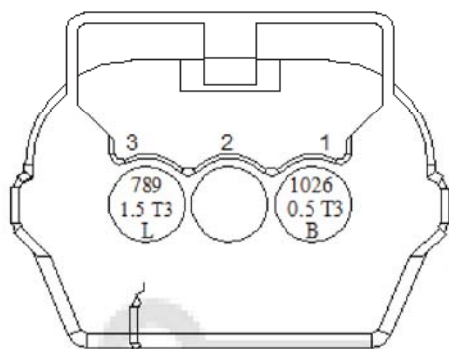


کانتور سویچ اینرسی

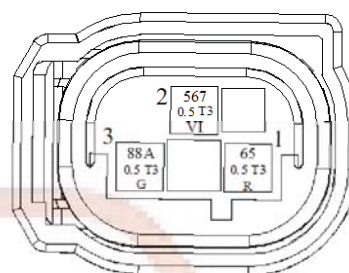


کانتور سنسور دما

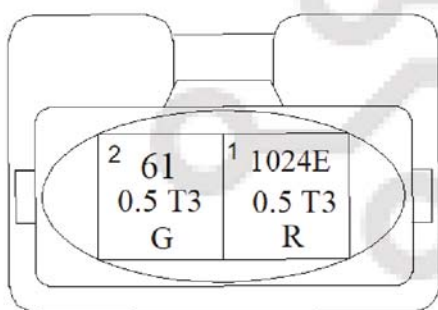


کانتور توربو

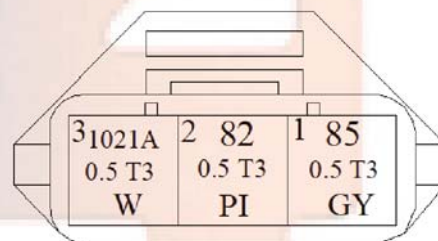


کانتور سنسور موقعیت میل سوپاپ

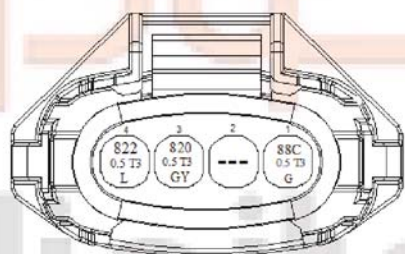


کانتور سنسور پوست

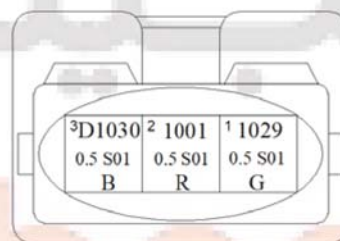


کانتور سنسور ناک

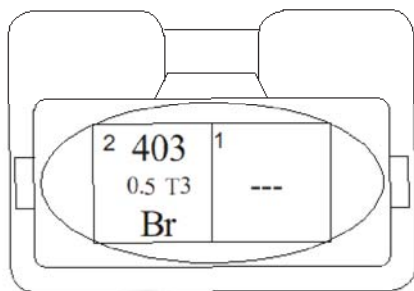


کانکتور سنسور فشار روغن

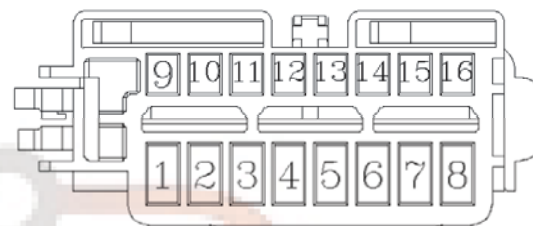


کانکتور سوکت دیاگ

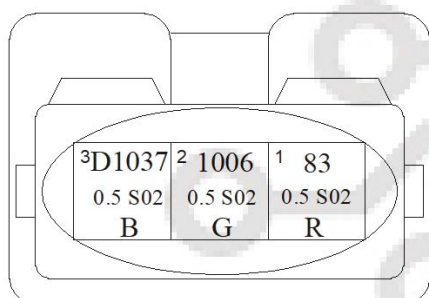

کانکتور سنسور موقعیت میل لنگ

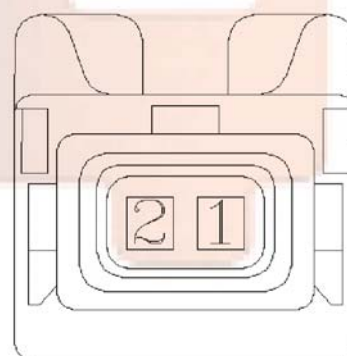


کانکتور کمپرسور کوئل

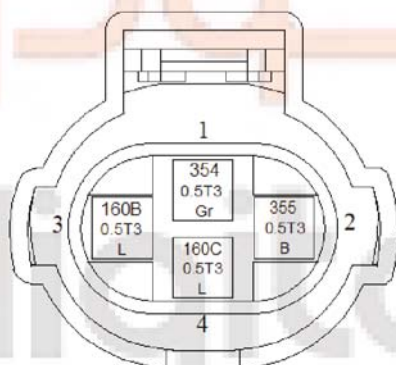


کانکتور سنسور فشار




کانکتور یونیت ای بی اس

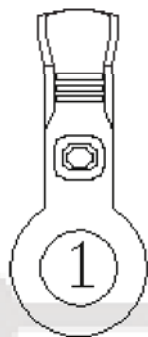


کنکتور بدنه فن

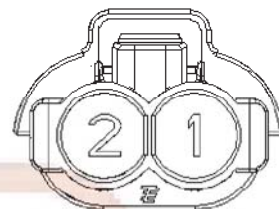


کنکتور مقاومت فن رادیاتور

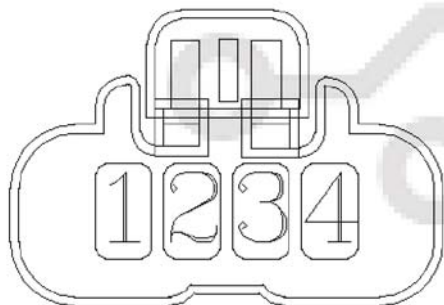


کنکتور حسگر پدال ترمز

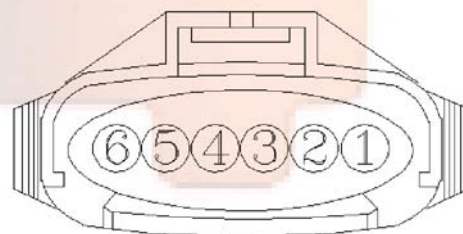


کنکتور پدال گاز برقی

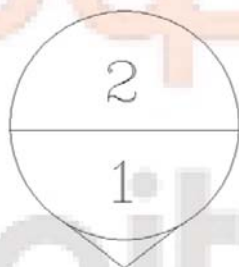


کنکتور فن اینترکوار

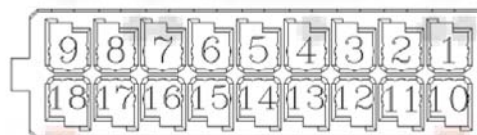


کنکتور صفحه کیلومتر پشت آمپر

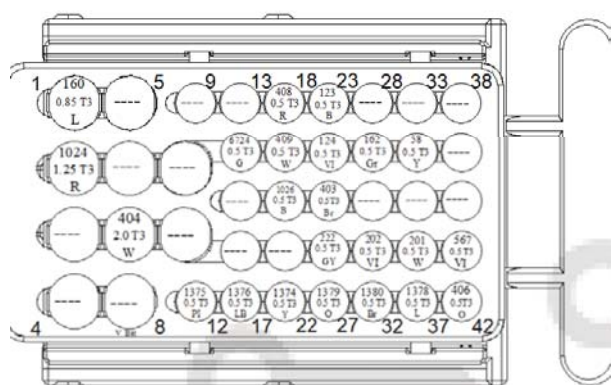


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

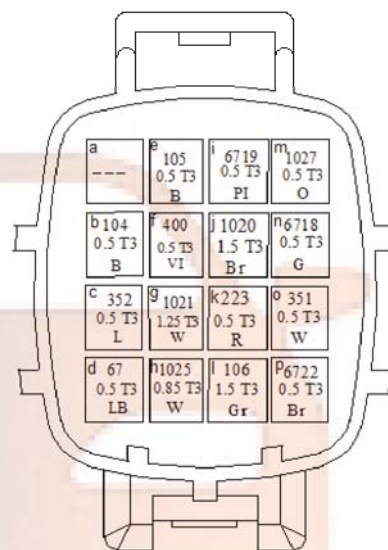

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی
XETF

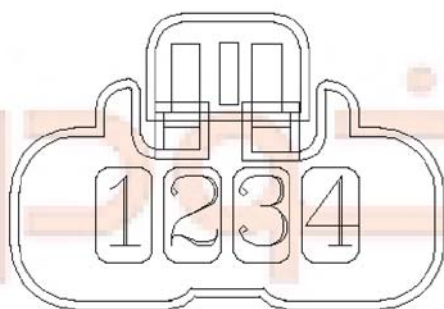


کانکتور حسگر پدال ترمز

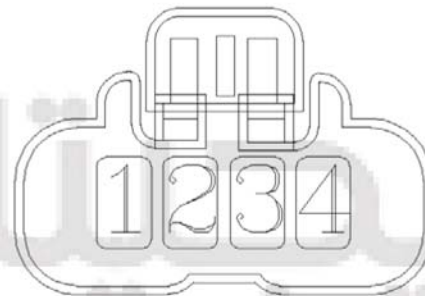

کانکتور حد پدال کلاچ پایین و بالا



بدنه

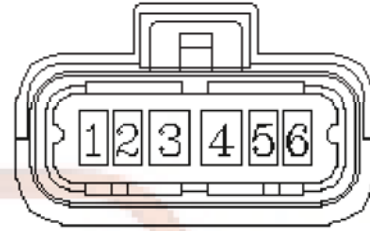

کانکتور پمپ بنزین

دیجیتال خودرو
digital khodro