

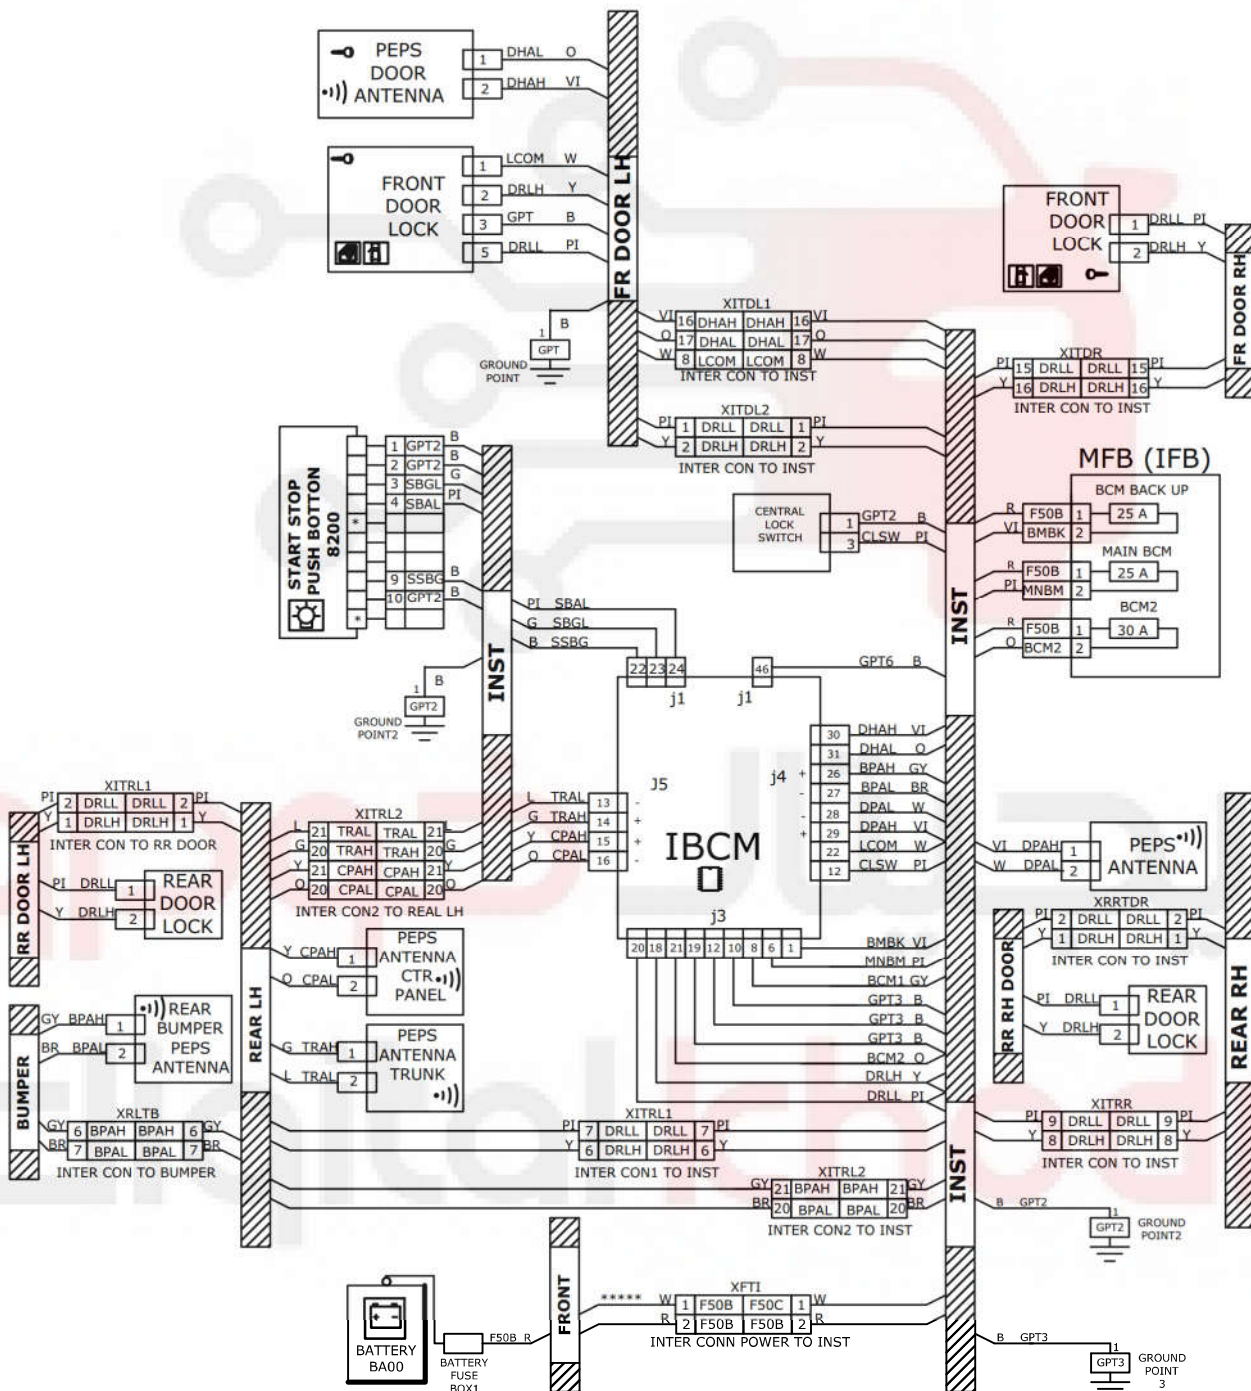



S2 SSB & ANT CENTRAL LOCK

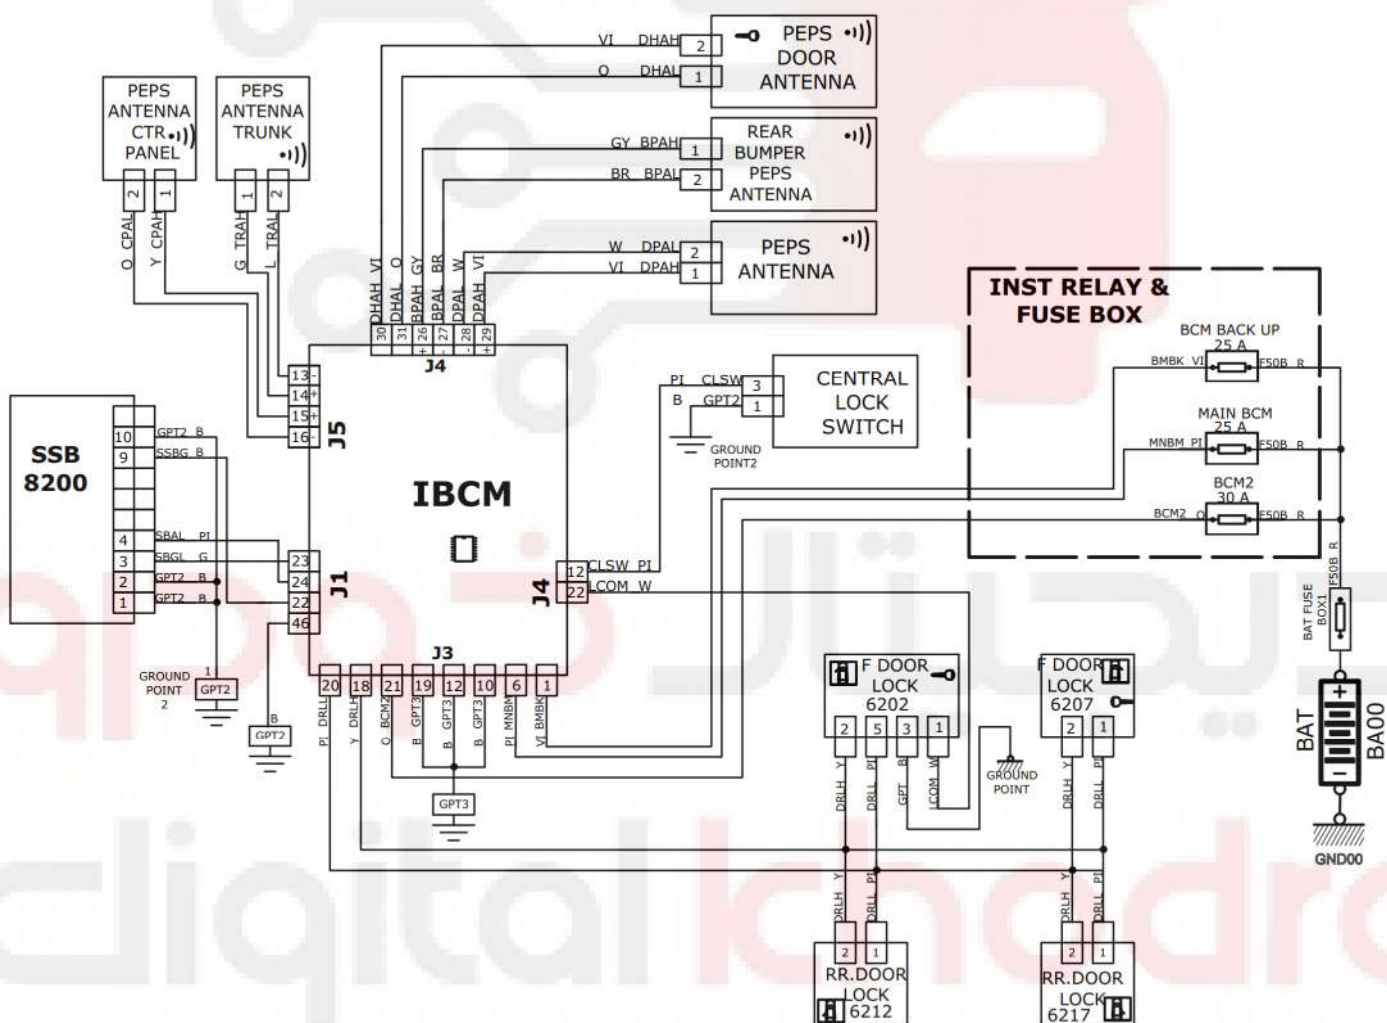


IBCM

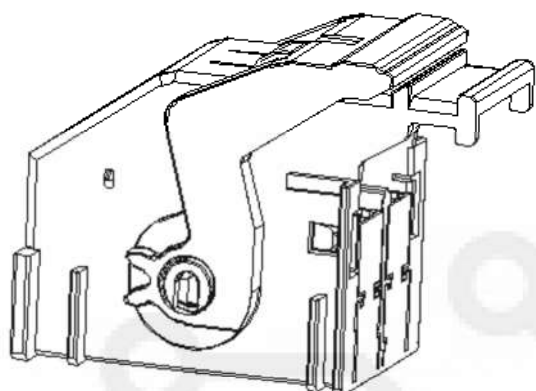


کانکتور بی سی ام
J1

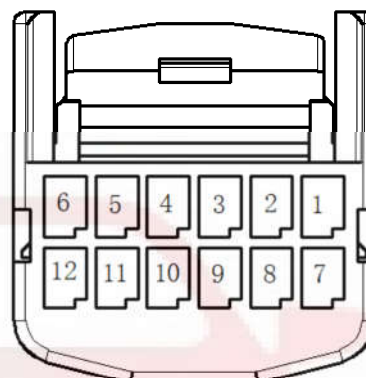


کانکتور کلید استارت استپ

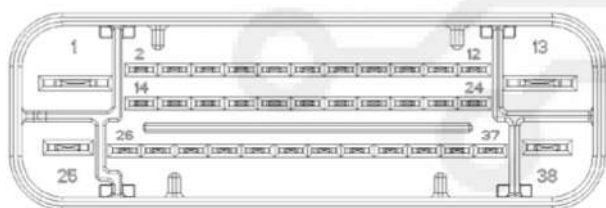


کانکتور یونیت ای بی اس

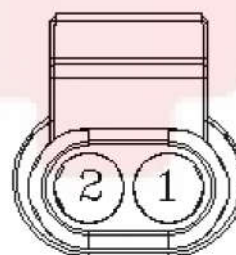


کانکتور آنتن ها

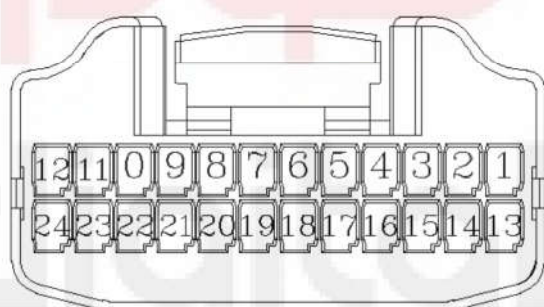


کانکتور بی سی ام
J5

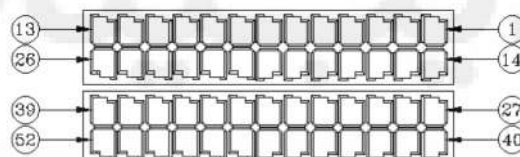


کانکتور بی سی ام
J1

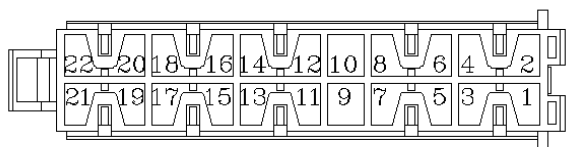

کانکتور بی سی ام
J3

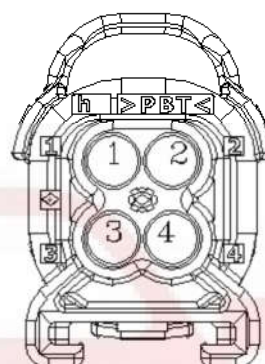


کانکتور آنتن درب

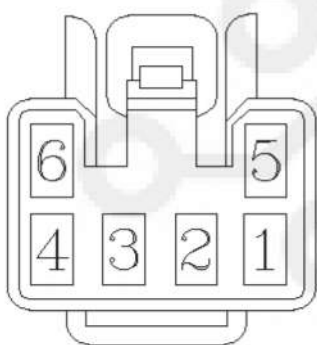


کانکتور کلید قفل مرکزی




کانکتور بی سی ام
J4

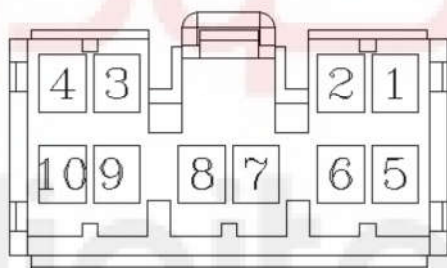


کانکتور دسته سیم عقب چپ به دسته سیم سپر
XRLTBU

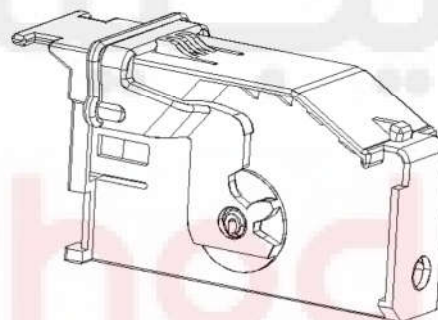

کانکتور بی سی ام
J4

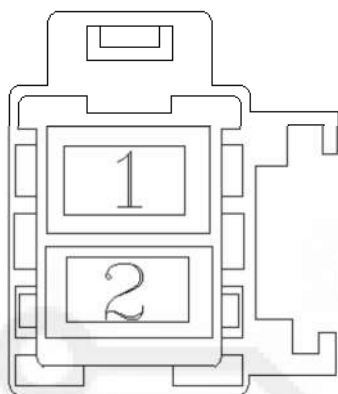

کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

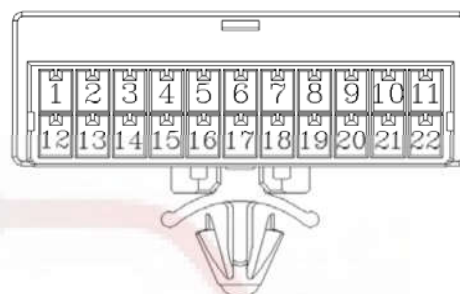


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2
XFTI2

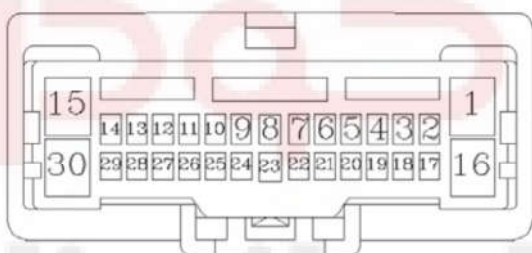


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1
XFTI1

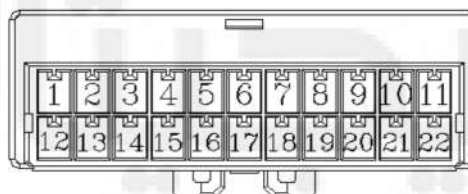

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم عقب راست
XITRR

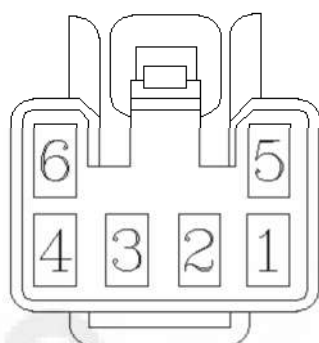

کانکتور کلید قفل مرکزی

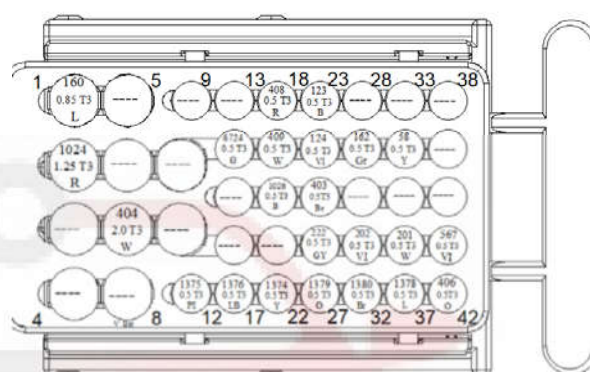

کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد

XETI

