



www.digitalkhodro.org

021 62 99 92 92




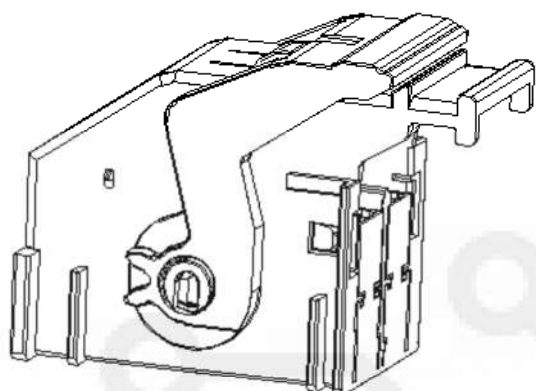


کانکتور بی سی ام
J1

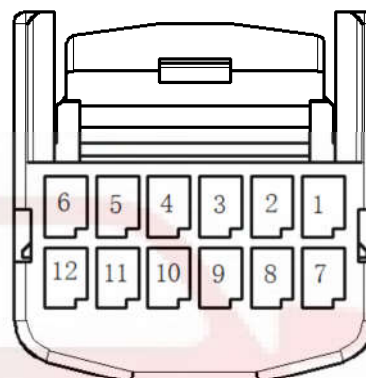


کانکتور کلید استارت استپ

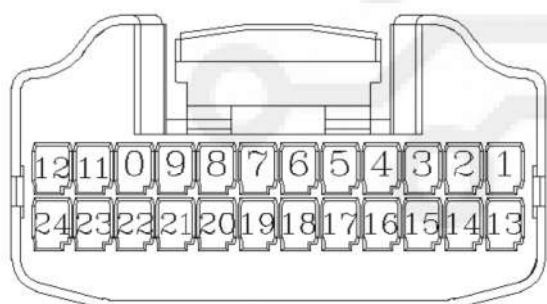


کانکتور بی سی ام
J5

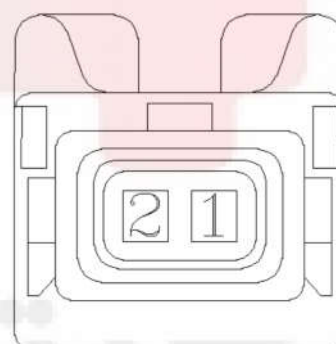


کانکتور کمپرسور کولر

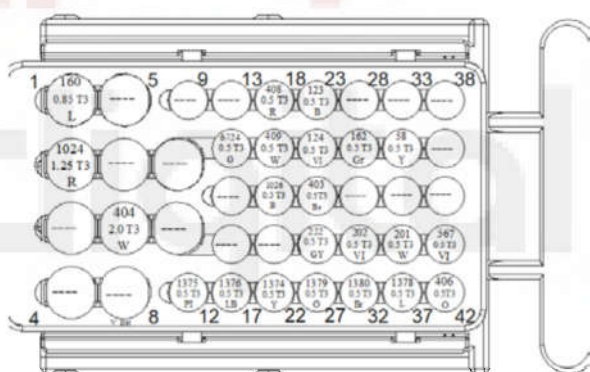


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI

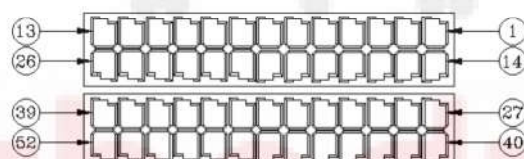


کانکتور بی سی ام
J1

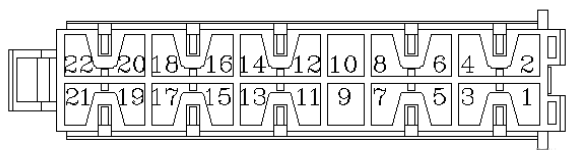


کانکتور بی سی ام
J3

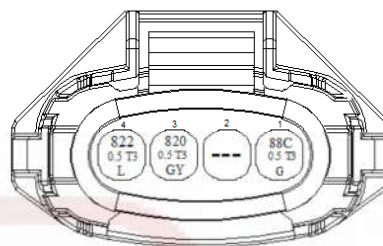


کانکتور سنسور پوست

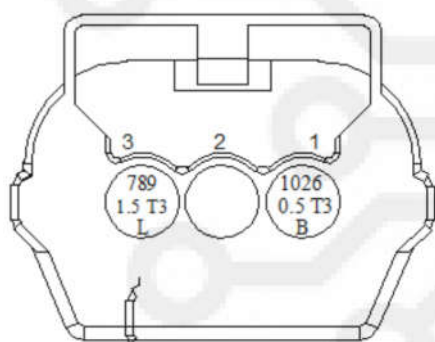


کانکتور سویچ اینرسی

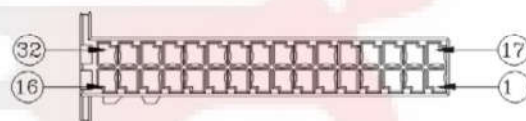


کانکتور بی سی ام
J4

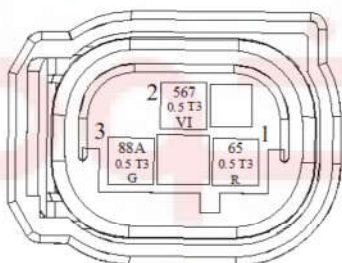


کانکتور سنسور دما

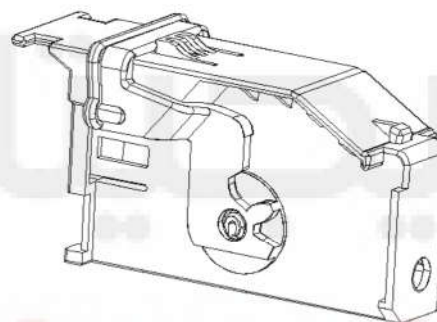

کانکتور بی سی ام
J4

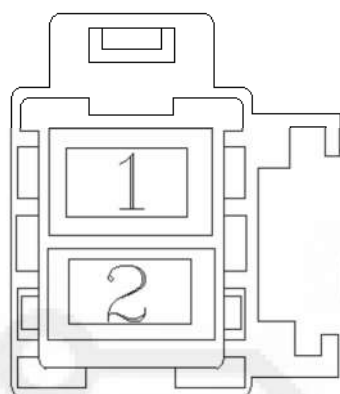


کانکتور برق اصلی به دسته سیم داشبورد

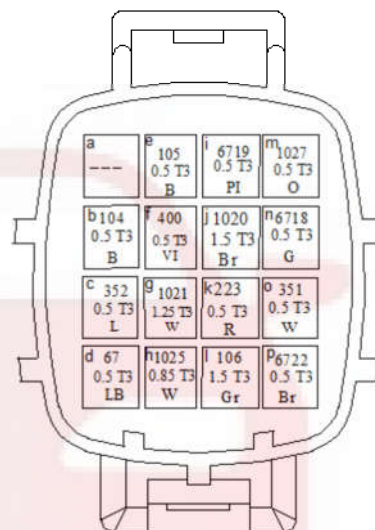


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم اصلی

XETF

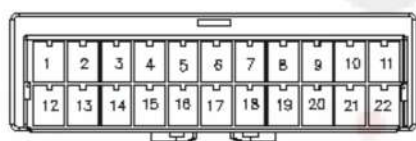


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 1

XFTI1

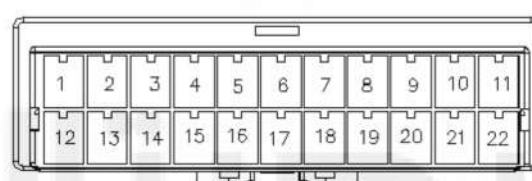


کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم داشبورد 2


XFTI2

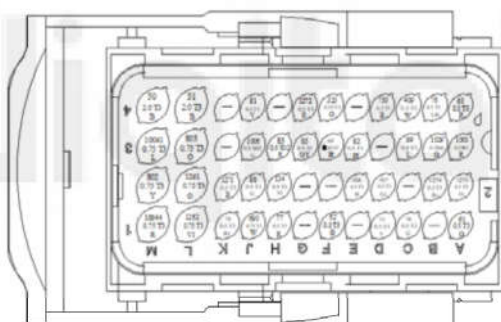


A کانکتور کامپیوتر

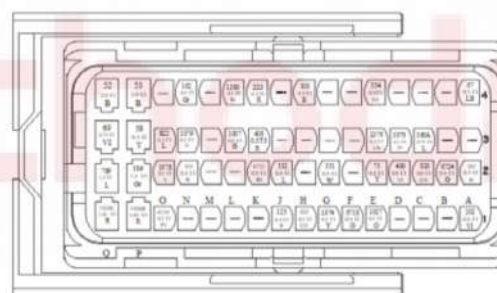


B کانکتور کامپیوتر

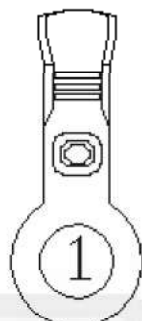

کانکتور بدنه فن

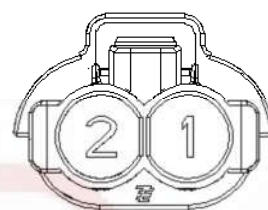


کانکتور مقاومت فن رادیاتور

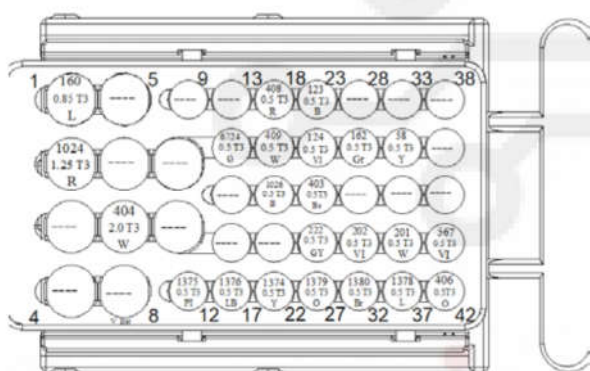


کانکتور دسته سیم موتور به دسته سیم داشبورد
XETI




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور
XFTE

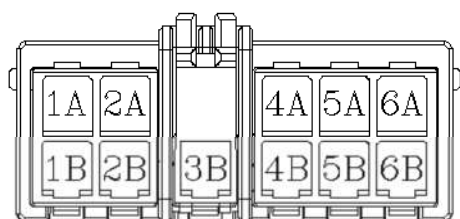


کانکتور کلید تهویه مطبوع دیجیتال

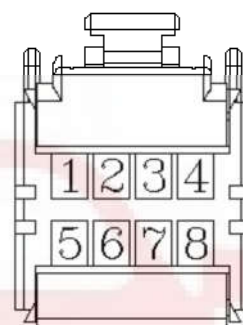


کانکتور آینه برقی

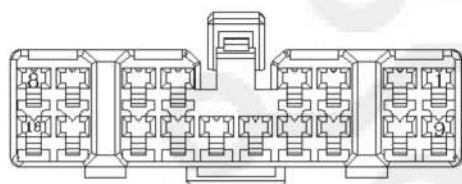


کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب
سرنشین
XITDR




کانکتور گرمکن شیشه عقب

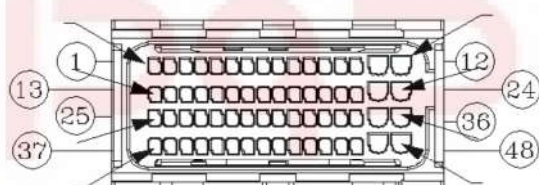


کانکتور بی سی ام
J2

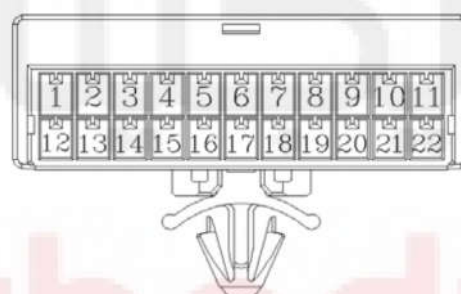

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم چپ عقب 2
XITRL2

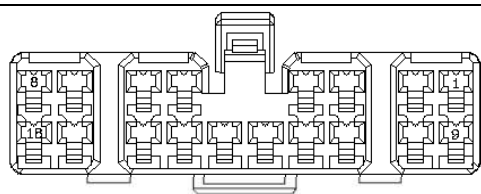

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL1

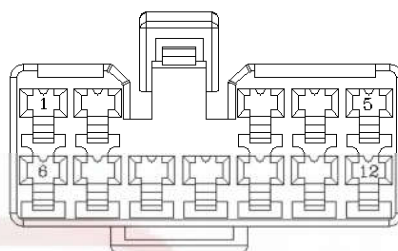

کانکتور دسته سیم داشبورد به دسته سیم درب راننده
XITDL

دیجیتال خودرو
digital khodro

