


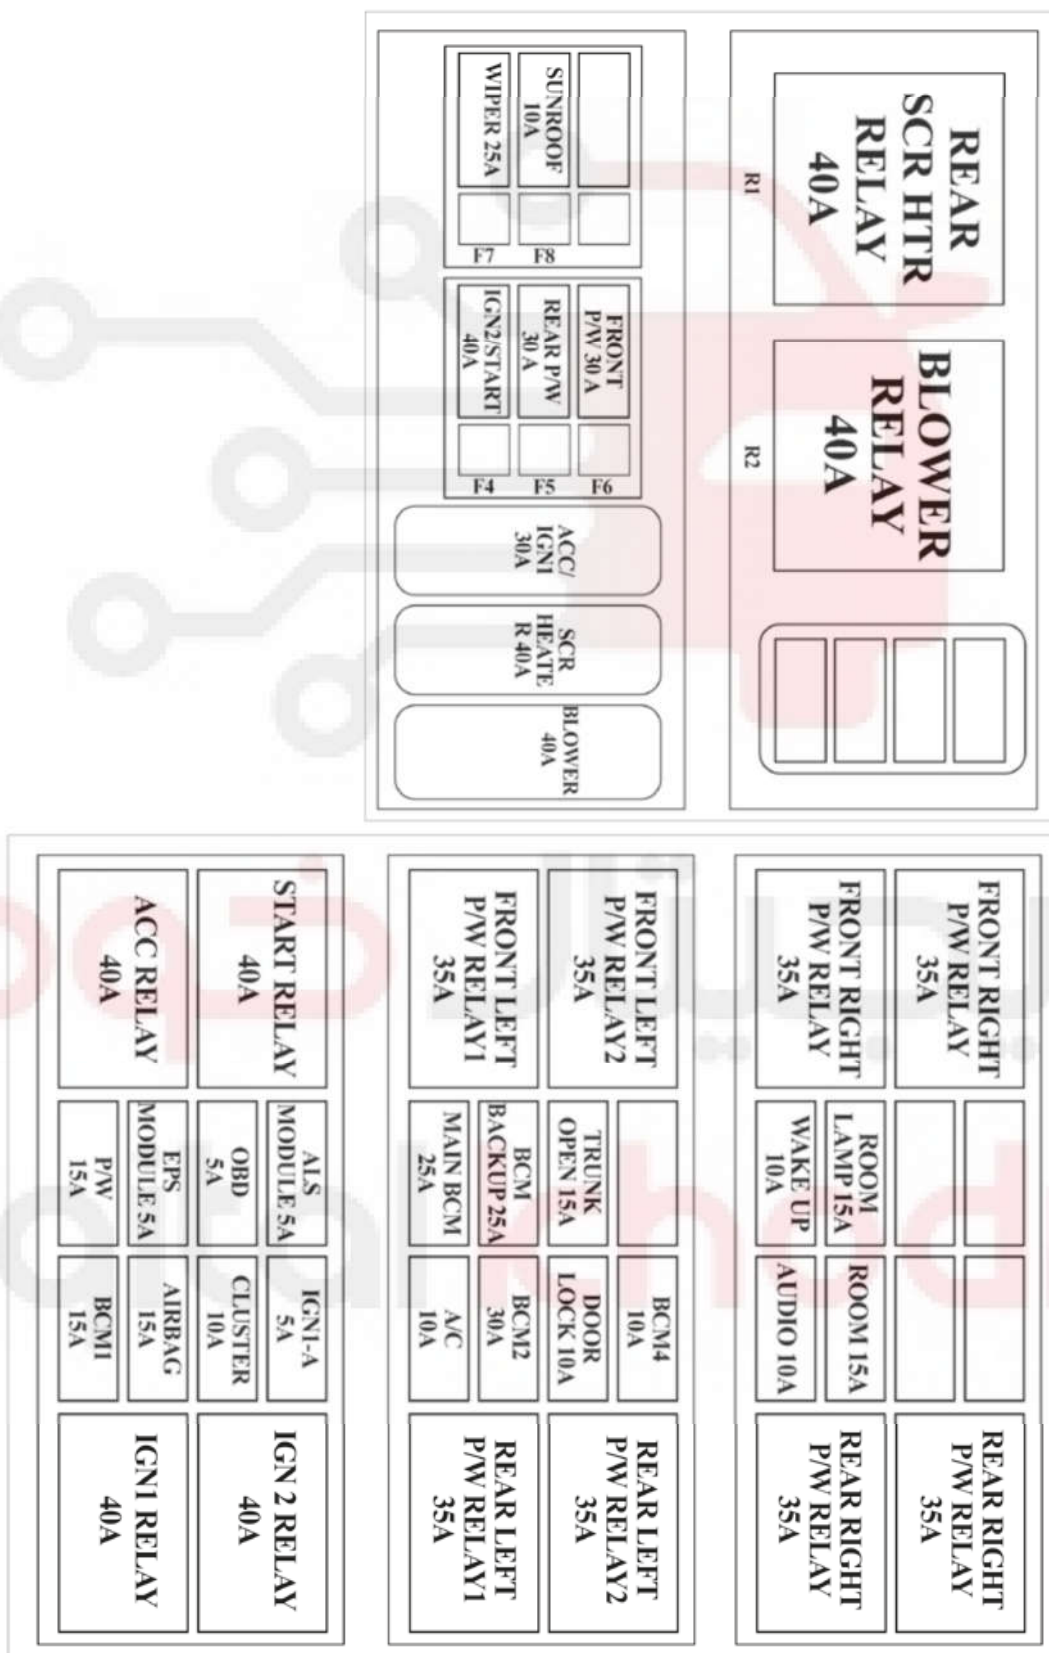

جعبه فیوز داخل اتاق				
شماره	فیوز / رله	مدار تغذیه شونده	ظرفیت (آمپر)	توضیحات
	REAR RIGHT P/W RELAY	رله شیشه بالابر عقب راست	35A	
	FRONT RIGHT P/W RELAY	شیشه بالابر جلو راست	35A	
	REAR LEFT P/W RELAY	شیشه بالابر عقب چپ	35A	
	FRONT LEFT P/W RELAY	شیشه بالابر جلو چپ	35A	
	IGN2 RELAY	رله سویچ باز مرحله 2	40A	
	IGN1 RELAY	رله سویچ باز مرحله 1	40A	
	START RELAY	رله استارت	40A	
	ACC RELAY	رله سویچ ACC	40A	
	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری	40A	
	REAR SCR HTR RELAY	رله گرمکن و بخار زدا شیشه	40A	
	ROOM	فیوز تجهیزات داخل اتاق	15A	
	AUDIO	فیوز مولتی مدیا	10A	
	ROOM LAMP	فیوز چراغ داخل اتاق	15A	
	WAKE UP	فیوز مدار حافظه	10A	
	BCM4	فیوز بی سی ام	10A	
	DOOR LOCK	فیوز قفل مرکزی	10A	
	BCM2	فیوز بی سی ام	30A	
	AC	فیوز مدار تهویه مطبوع	10A	
	TRUNK OPEN	فیوز چراغ داخل صندوق عقب	15A	
	BCM BACKUP	فیوز پشتیبان بی سی ام	25A	
	MAIN BCM	فیوز مدار اصلی برق	25A	
	IGN1-A	فیوز مدار سویچ باز	5A	
	CLUSTER	فیوز پشت آمپر	10A	
	AIRBAG	فیوز ایربگ	15A	
	BCM1	فیوز بی سی ام	15A	
	ALS MODULE	فیوز چراغ اتوماتیک جلو	5A	
	OBD	فیوز مدار سوکت دیاگ	5A	
	EPS MODULE	فیوز فرمان برق	5A	
	P/W	فیوز شیشه بالابر ها	15A	
	BLOWER	فیوز تهویه	40A	
	SCR HEATER	فیوز مدار گرمکن (بخارزدا)	40A	
	ACC/IGN1	فیوز برق سویچ	30A	
	FRONT P/W	فیوز شیشه بالابر ها جلو	30A	
	REAR P/W	فیوز شیشه بالابر ها عقب	30A	
	IGN2/START	فیوز برق تریگر استارت	40A	
	SUNROOF	فیوز مدار سانروف	10A	
	WIPER	فیوز برف پاک کن	25A	