


BATTERY FUSE & RELAY BOX

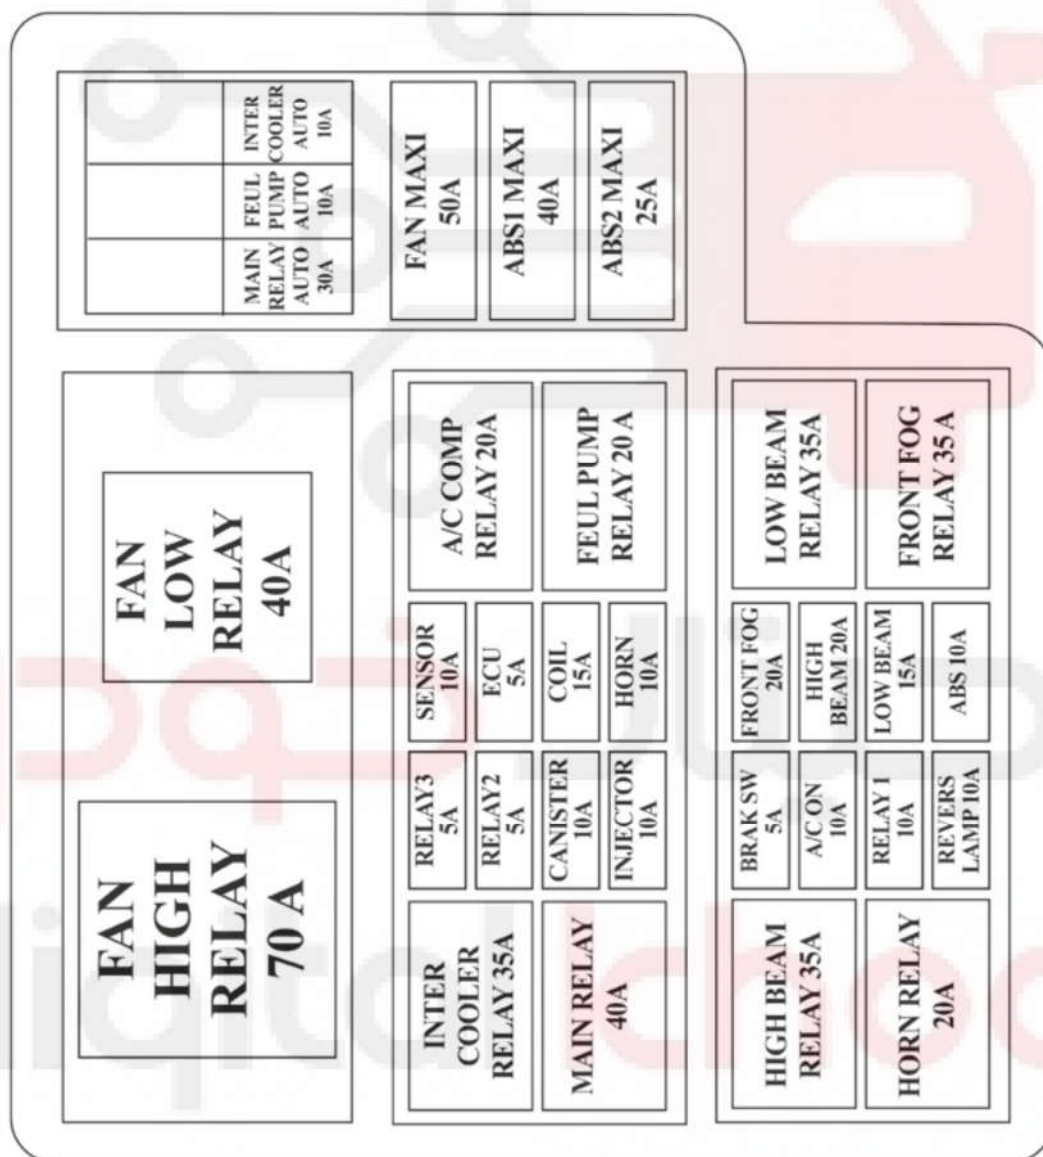

جعبه فیوز داخل محفظه موتور				
شماره	فیوز / رله	مدار تغذیه شونده	ظرفیت (آمپر)	توضیحات
	FAN HIGH RELAY	رله فن دور تند	70A	
	FAN LOW RELAY	رله فن دور کند	40A	
	INTERCOOLER RELAY	رله اینترکولر	35A	
	MAIN RELAY	رله اصلی	40A	
	A/C COMP RELAY	رله کمپرسور کولر	20A	
	FUEL PUMP RELAY	رله پمپ بنزین	20A	
	HIGH BEAM RELAY	رله چراغ جلو نور بالا	35A	
	LOW BEAM RELAY	رله چراغ جلو نور پایین	35A	
	HORN RELAY	رله بوق	20A	
	FRONT FOG RELAY	رله مه شکن جلو	35A	
	RELAY 3	فیوز رله شماره 3	5A	
	RELAY 2	فیوز رله شماره 2	5A	
	CANISTER	فیوز کنیستر	10A	
	INJECTOR	فیوز سوخت پاش	10A	
	SENSOR	فیوز سنسور	10A	
	ECU	فیوز کامپیوتر	5A	
	COIL	فیوز کوئل ها	15A	
	HORN	فیوز بوق	10A	
	BREAKE SW	فیوز سویچ ترمز	5A	
	A/C ON	فیوز تهویه	10A	
	RELAY 1	فیوز رله شماره 1	10A	
	REVERSE LAMP	فیوز چراغ دنده عقب	10A	
	FRONT FOG	فیوز مه شکن جلو	20A	
	HIGH BEAM	فیوز چراغ های جلو نور بالا	20A	
	LOW BEAM	فیوز چراغ های جلو نور پایین	15A	
	ABS	فیوز مدار ترمز ضد قفل	10A	
	MAIN RELAY AUTO	فیوز رله اصلی	30A	
	FUEL PUMP AUTO	فیوز مدرا پمپ بنزین	10A	
	INTERCOOLER AUTO	فیوز مدار اینترکولر	10A	
	FAN MAXI	فیوز فن	50A	
	ABS MAXI	فیوز مدار ترمز ضد قفل	40A	
	ABS2 MAXI	فیوز مدار ترمز ضد قفل	25A	