

پین‌های ECU

شماره پین	تعریف	شماره پین	تعریف
۱	-	۳۳	ارتباط با پشت آمپر (شبکه)
۲	-	۳۴	ارتباط با پشت آمپر (شبکه)
۳	-	۳۵	سویچ اصلی باز (برق بعد از سویچ)
۴	-	۳۶	تغذیه برق ۵ ولت
۵	رله اصلی	۳۷	تغذیه برق ۵ ولت
۶	فشنگی پدال کلاچ	۳۸	-
۷	منفی سنسور پدال گاز	۳۹	-
۸	-	۴۰	ایموبلایزر
۹	-	۴۱	رله پمپ بنزین
۱۰	-	۴۲	رله کمپرسور کولر
۱۱	-	۴۳	منفی سنسور اکسیژن
۱۲	-	۴۴	-
۱۳	سویچ اصلی (حالت استارت)	۴۵	سنسور موقعیت پدال گاز
۱۴	فشنگی پمپ هیدرولیک فرمان	۴۶	-
۱۵	تغذیه برق غیر دائم	۴۷	-
۱۶	تغذیه برق غیر دائم	۴۸	گرم‌کن سنسور اکسیژن دوم (پایین)
۱۷	-	۴۹	ارتباط با پشت آمپر (شبکه)
۱۸	ایموبلایزر	۵۰	-
۱۹	-	۵۱	-
۲۰	برق دائم باتری	۵۲	-
۲۱	سنسور اکسیژن دوم	۵۳	-
۲۲	-	۵۴	-
۲۳	سویچ پدال ترمز	۵۵	-
۲۴	-	۵۶	فن
۲۵	سویچ پدال ترمز - حالت ترمزگیری	۵۷	ارتباط با پشت آمپر (شبکه)
۲۶	ارتباط با پشت آمپر (صفحه کیلومتر)	۵۸	رله استارت
۲۷	-	۵۹	سنسور ۲ موقعیت پدال گاز
۲۸	سویچ فشار کولر	۶۰	-
۲۹	ارتباط با دسته چراغ	۶۱	-
۳۰	سنسور موقعیت پدال گاز (۲)	۶۲	سنسور دمای اواپراتور
۳۱	کنترل فن	۶۳	منفی (بدنه) ECU
۳۲	تغذیه برق ۵ ولت	۶۴	منفی (بدنه) ECU




پین‌های ECU


شماره پین	تعریف	شماره پین	تعریف
۶۵	-	۸۹	سنسور ناک B
۶۶	-	۹۰	سنسور ناک A
۶۷	-	۹۱	سنسور فشار هوای ورودی
۶۸	انژکتور ۱	۹۲	-
۶۹	-	۹۳	سنسور موقعیت میل سوپاپ
۷۰	-	۹۴	شیر برقی کنیستر
۷۱	-	۹۵	منفی سنسور
۷۲	انژکتور ۲	۹۶	سنسور میل سوپاپ A
۷۳	گرم‌کن سنسور اکسیژن اول (بالا)	۹۷	سنسور میل سوپاپ B
۷۴	انژکتور ۳	۹۸	تغذیه ۱ برق ۵ ولت
۷۵	تغذیه موتور دریچه گاز (+)	۹۹	کوئل ۲
۷۶	کوئل ۳	۱۰۰	کوئل ۱
۷۷	سنسور ۱ دریچه گاز	۱۰۱	سنسور دمای آب
۷۸	سنسور ۲ دریچه گاز	۱۰۲	سنسور دمای هوای ورودی
۷۹	-	۱۰۳	-
۸۰	منفی سنسور اکسیژن	۱۰۴	سنسور اکسیژن بالا
۸۱	-	۱۰۵	-
۸۲	-	۱۰۶	-
۸۳	-	۱۰۷	تغذیه ۵ ولت دریچه گاز
۸۴	آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی	۱۰۸	-
۸۵	منفی سنسور	۱۰۹	تغذیه ۵ ولت
۸۶	منفی دریچه گاز	۱۱۰	-
۸۷	منفی موتور (دریچه گاز -)	۱۱۱	منفی ۴ (بدنه) ECU
۸۸	-	۱۱۲	منفی ۳ (بدنه) ECU

مدار برقی


صفحه ۱ از ۹

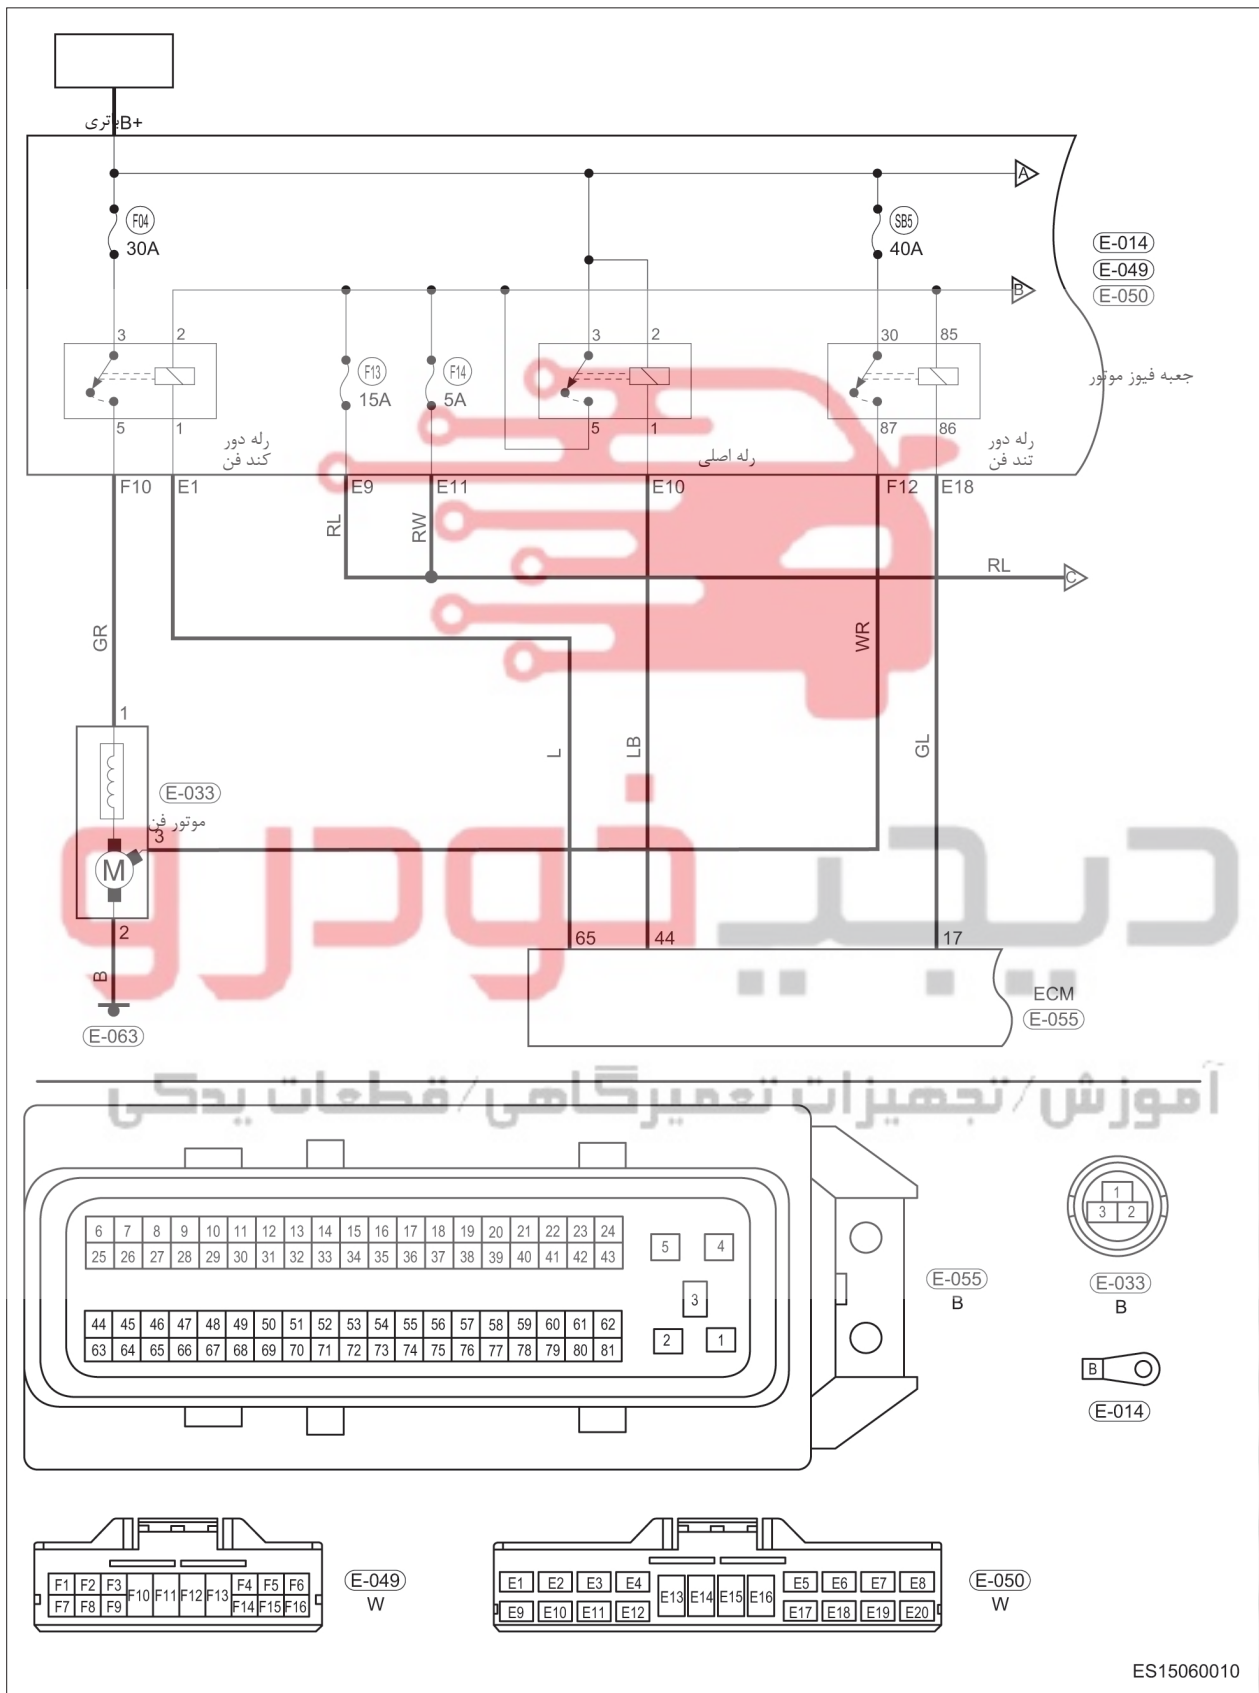

مدار برقی (صفحه ۲ از ۹)

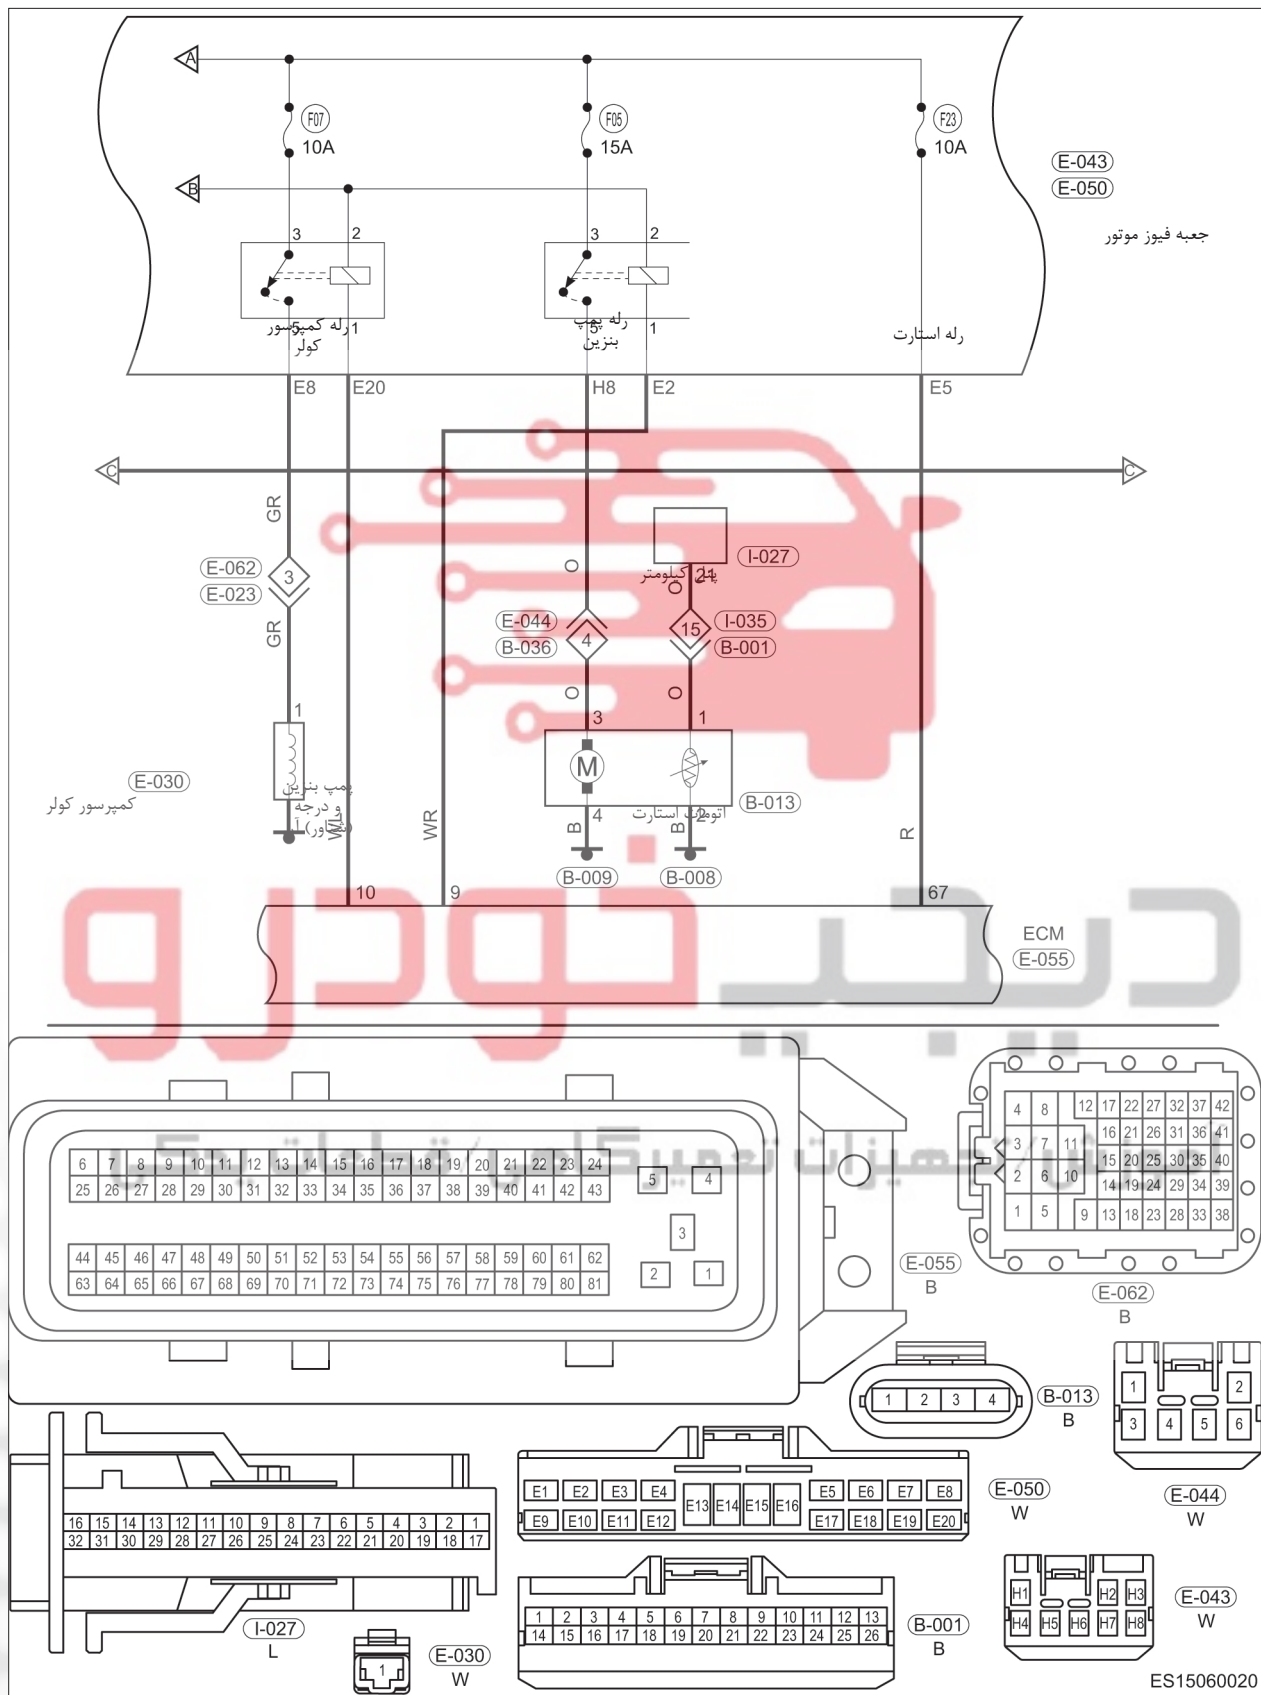


مدار برقی (صفحه ۳ از ۹)

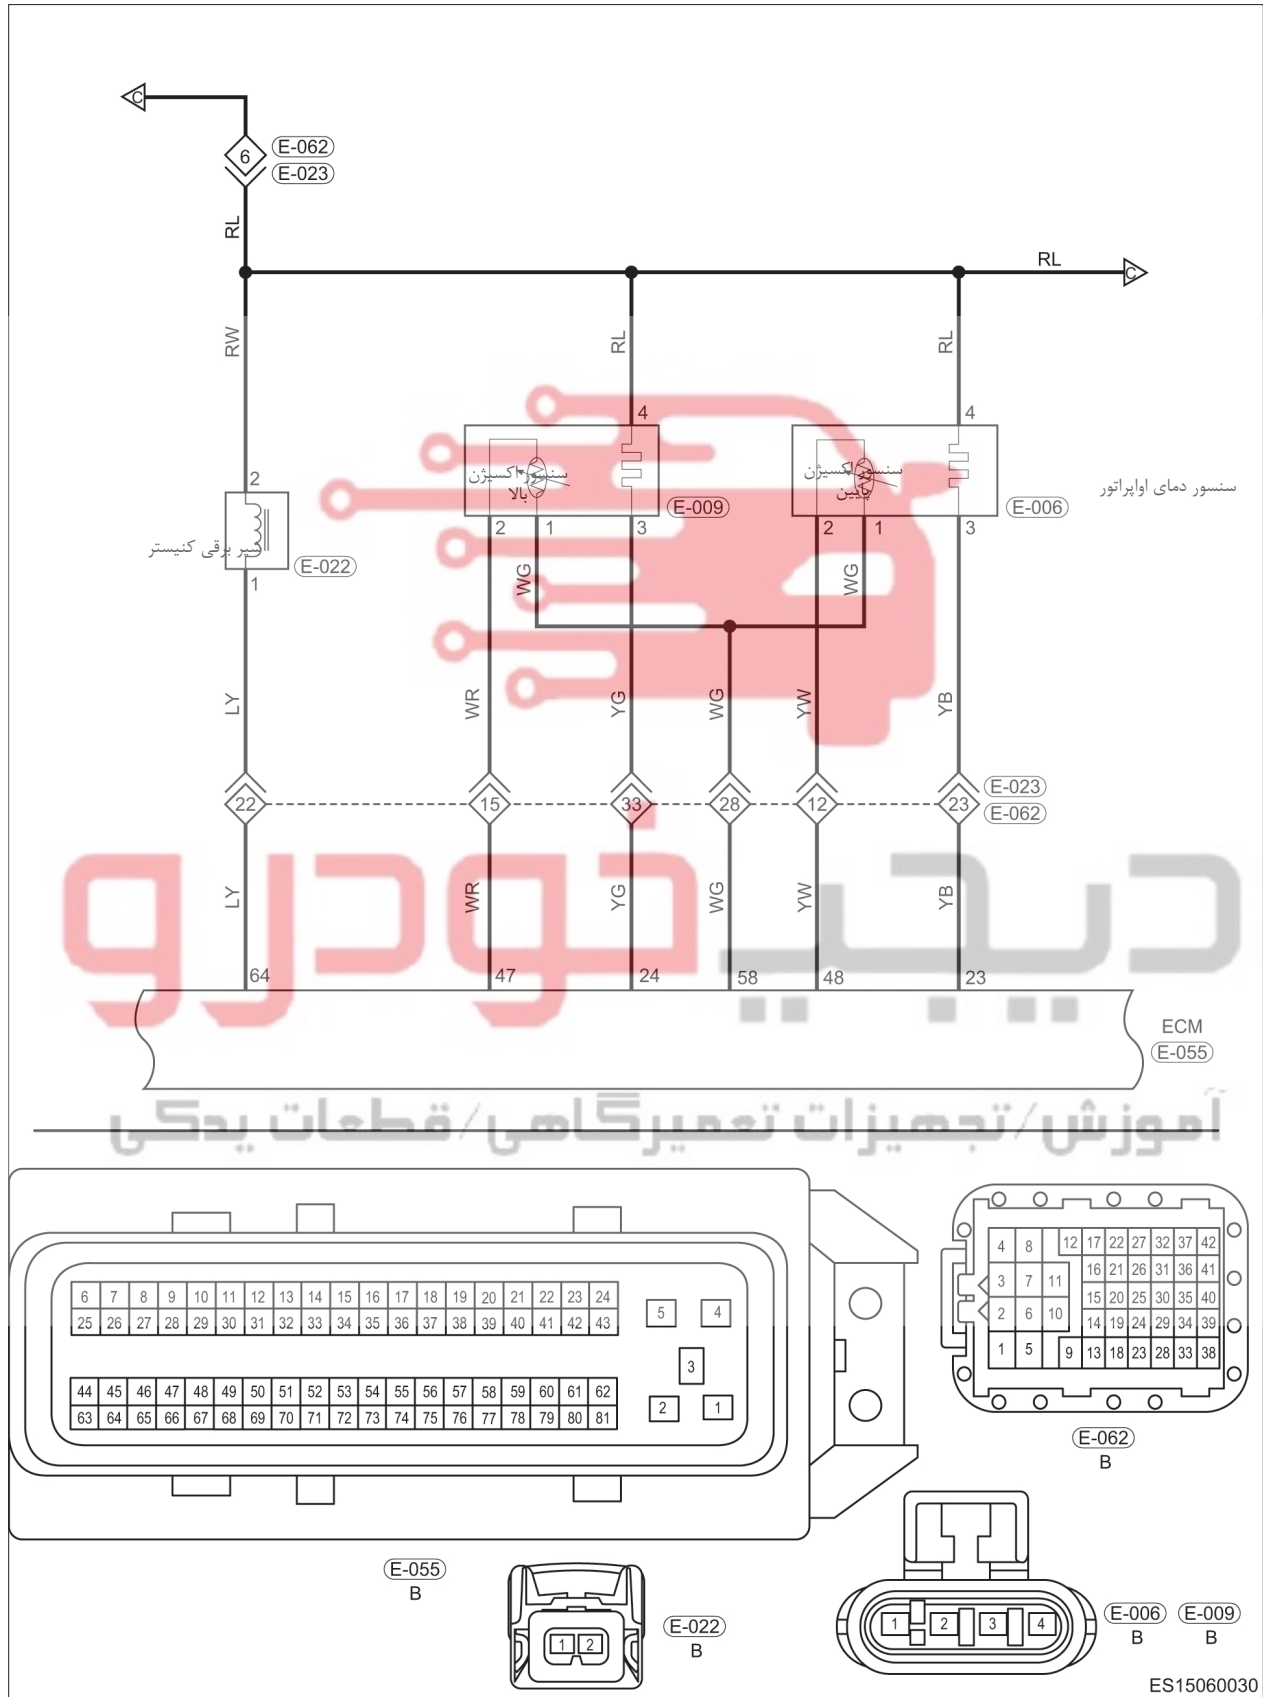


ES15060030

مدار برقی (صفحه ۴ از ۹)

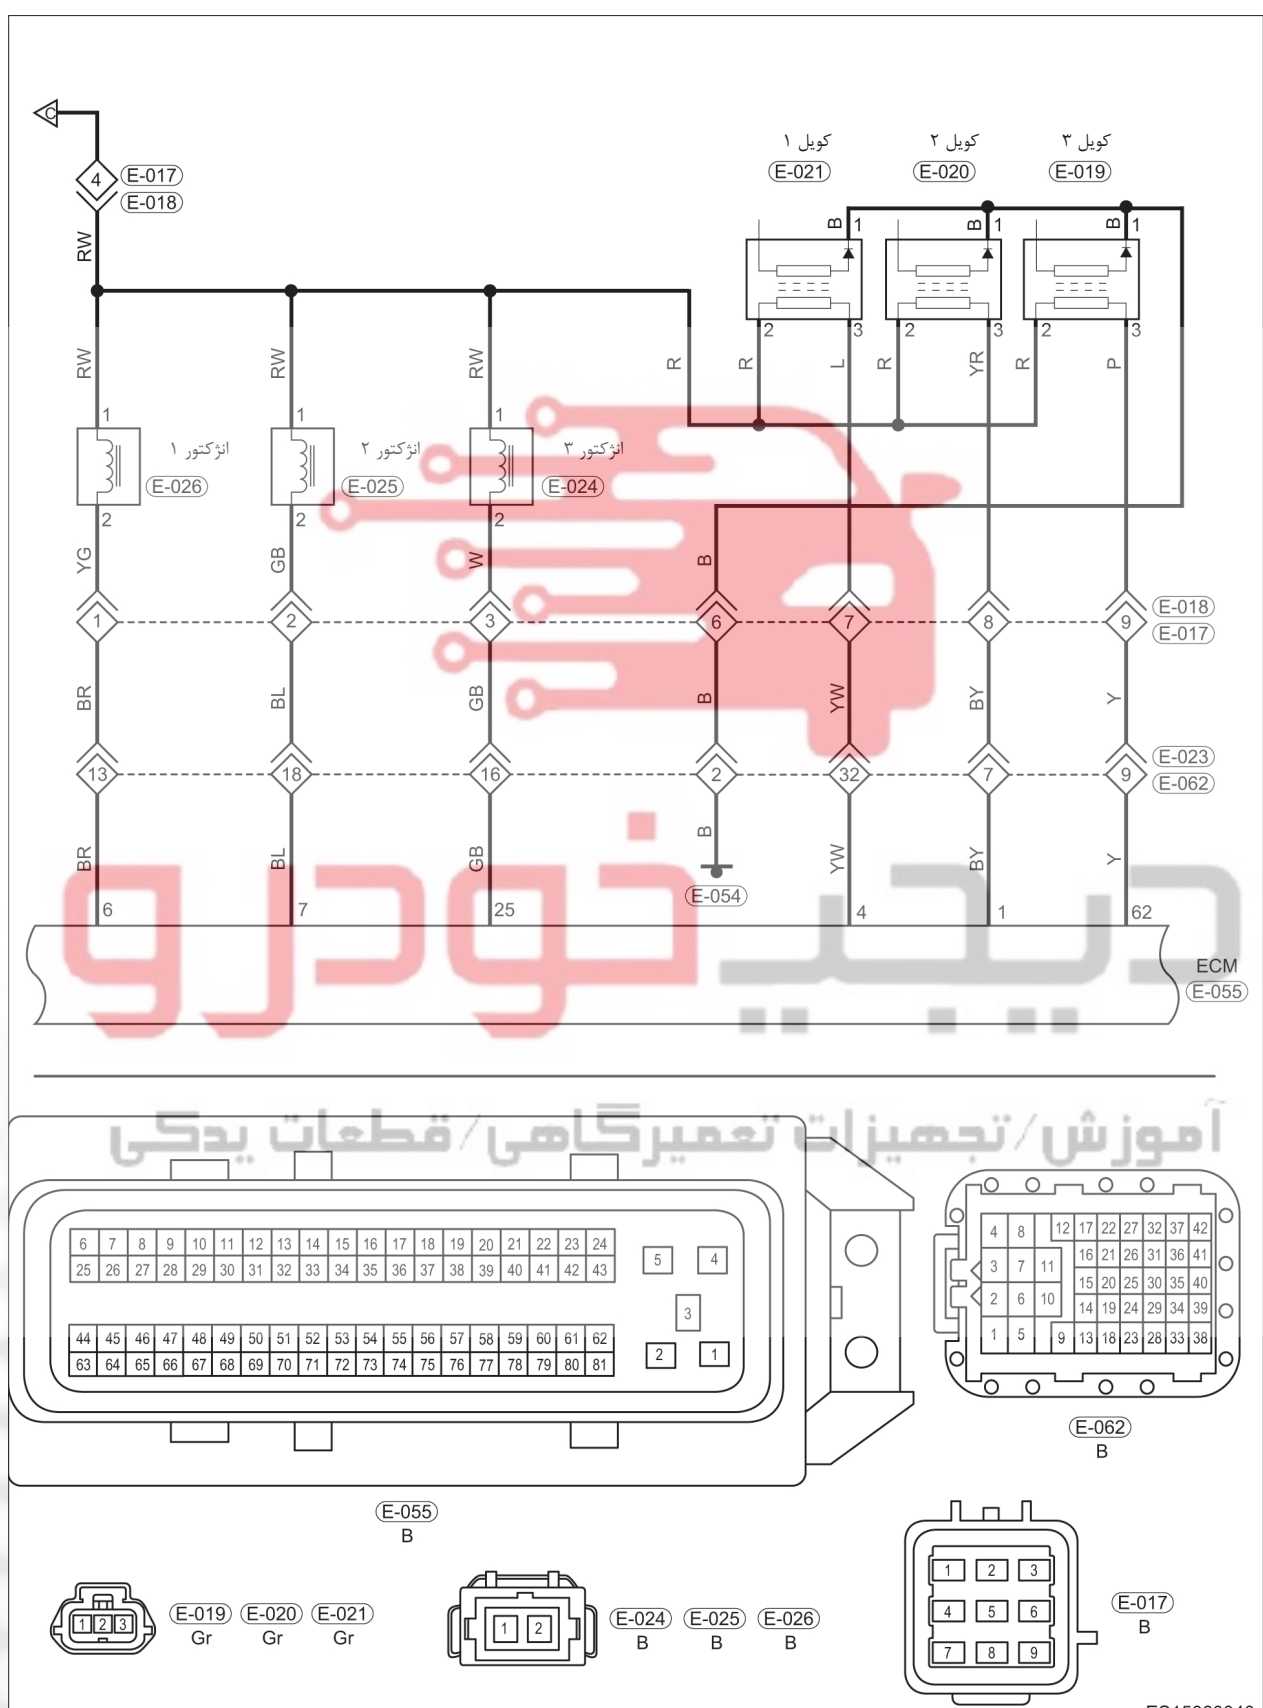

مدار برقی (صفحه ۵ از ۹)

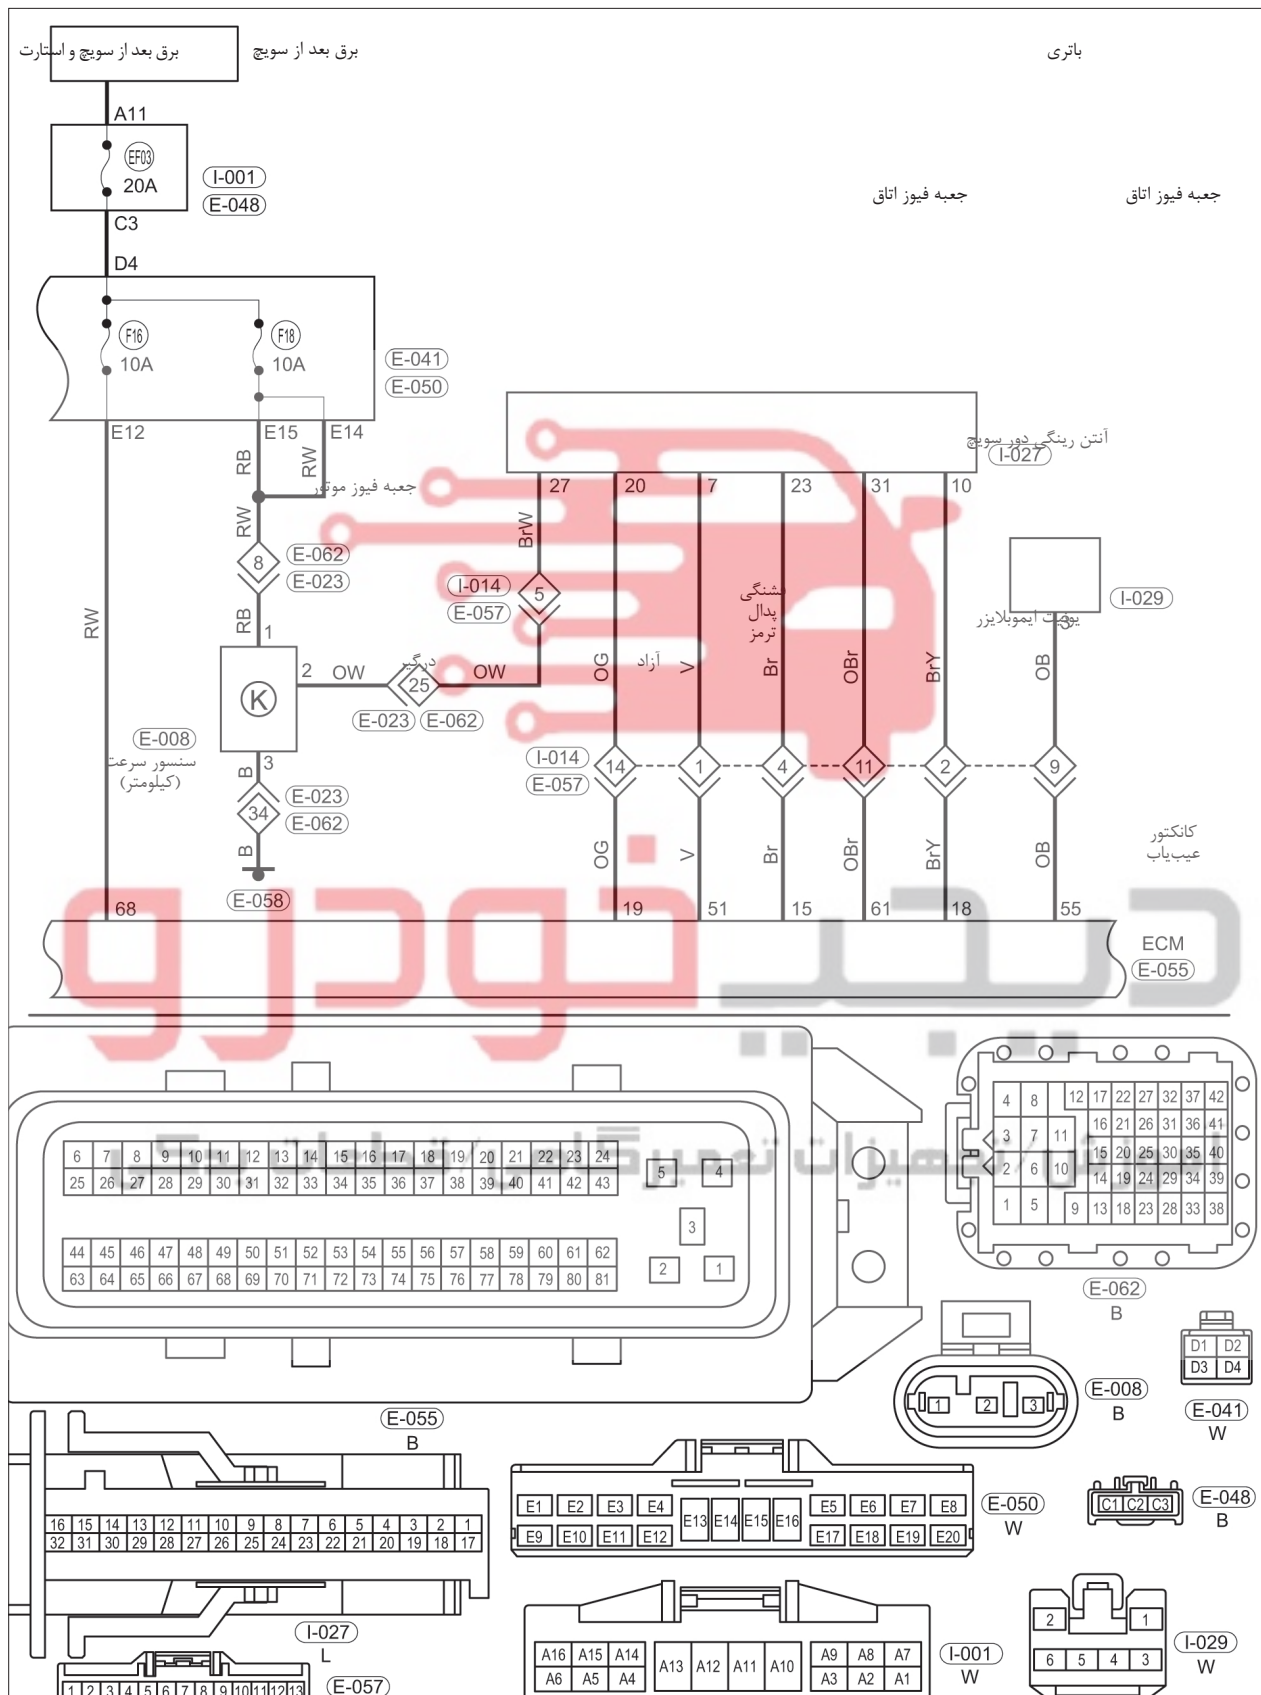




مدیران خودرو
خدمات پس از فروش


M V M 1 1 0 S راهنمای تعمیراتی خودروی

سیستم مدیریت موتور


مدار برقی (صفحه ۶ از ۹)

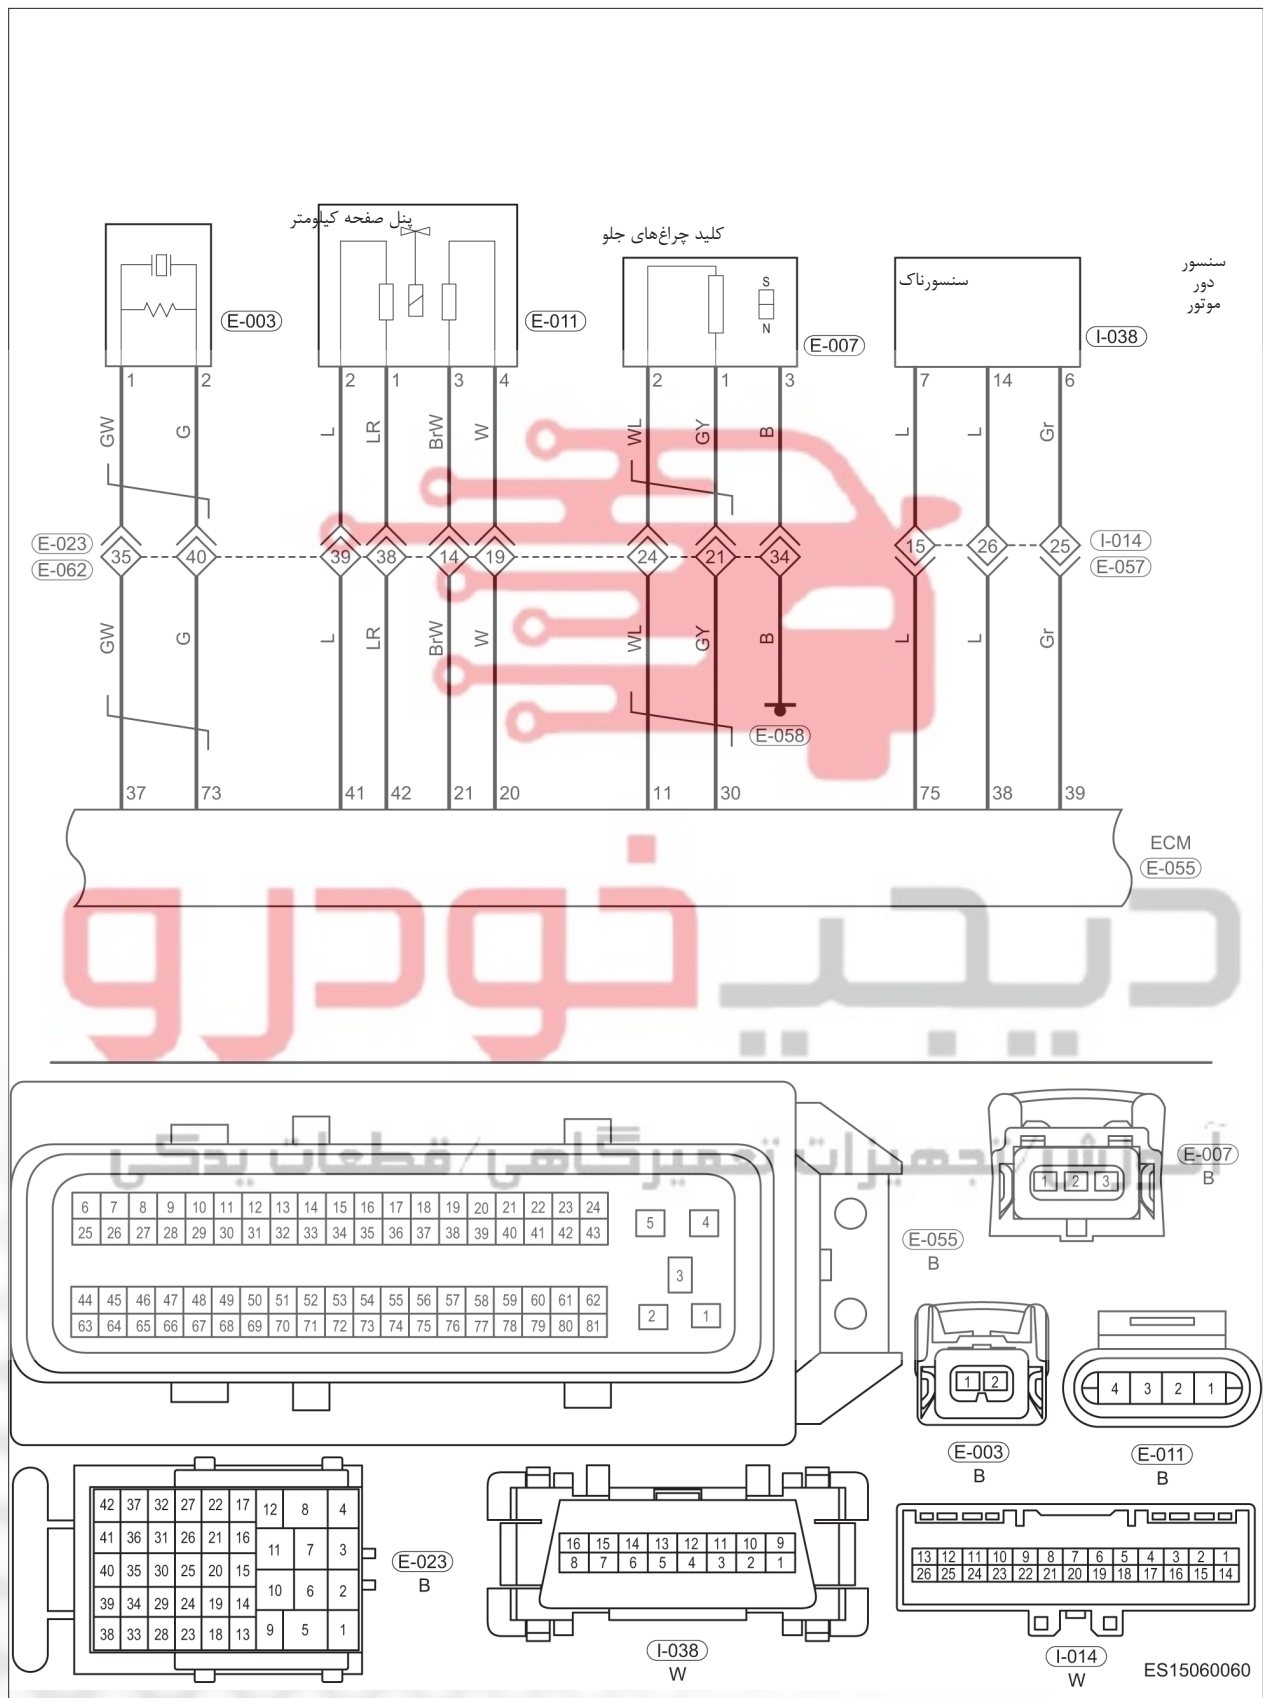


مدار برقی (صفحه ۷ از ۹)

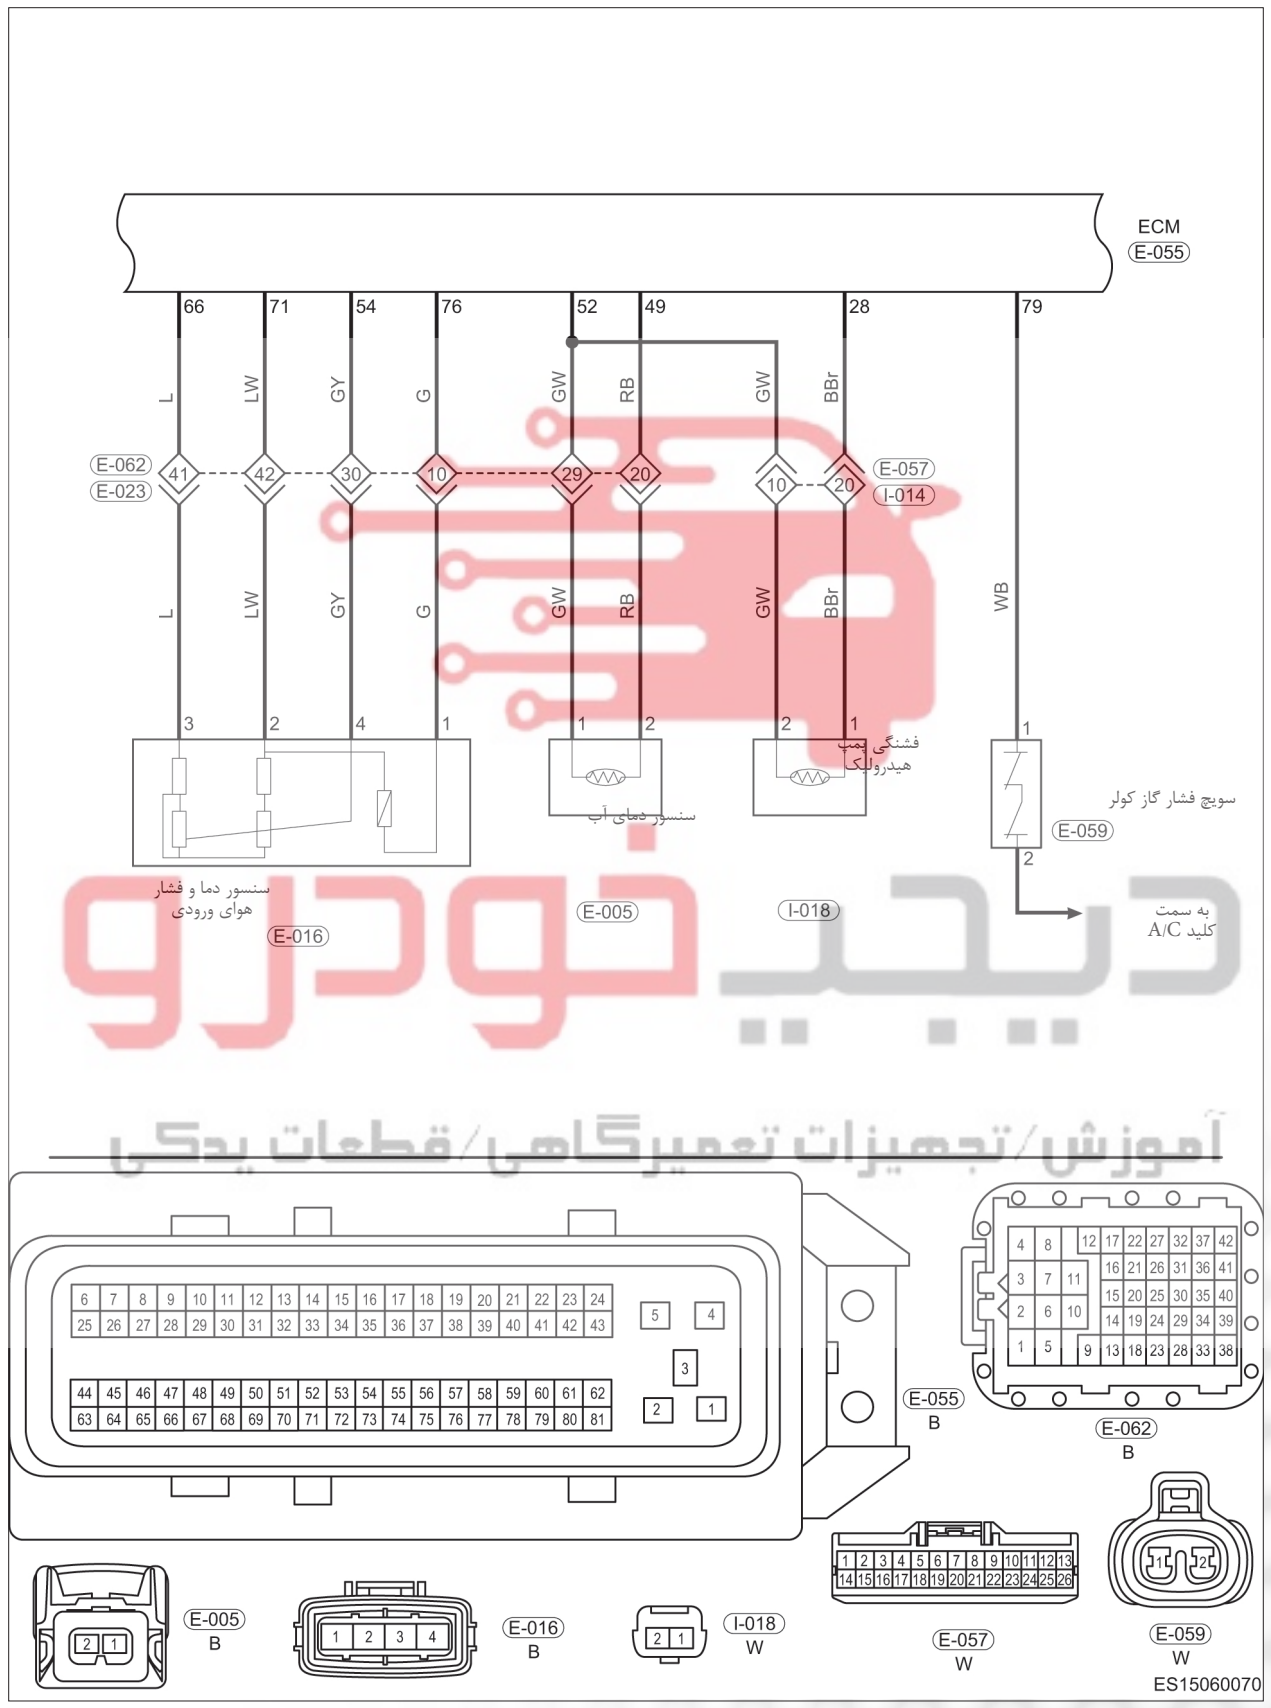

مدار برقی (صفحه ۸ از ۹)




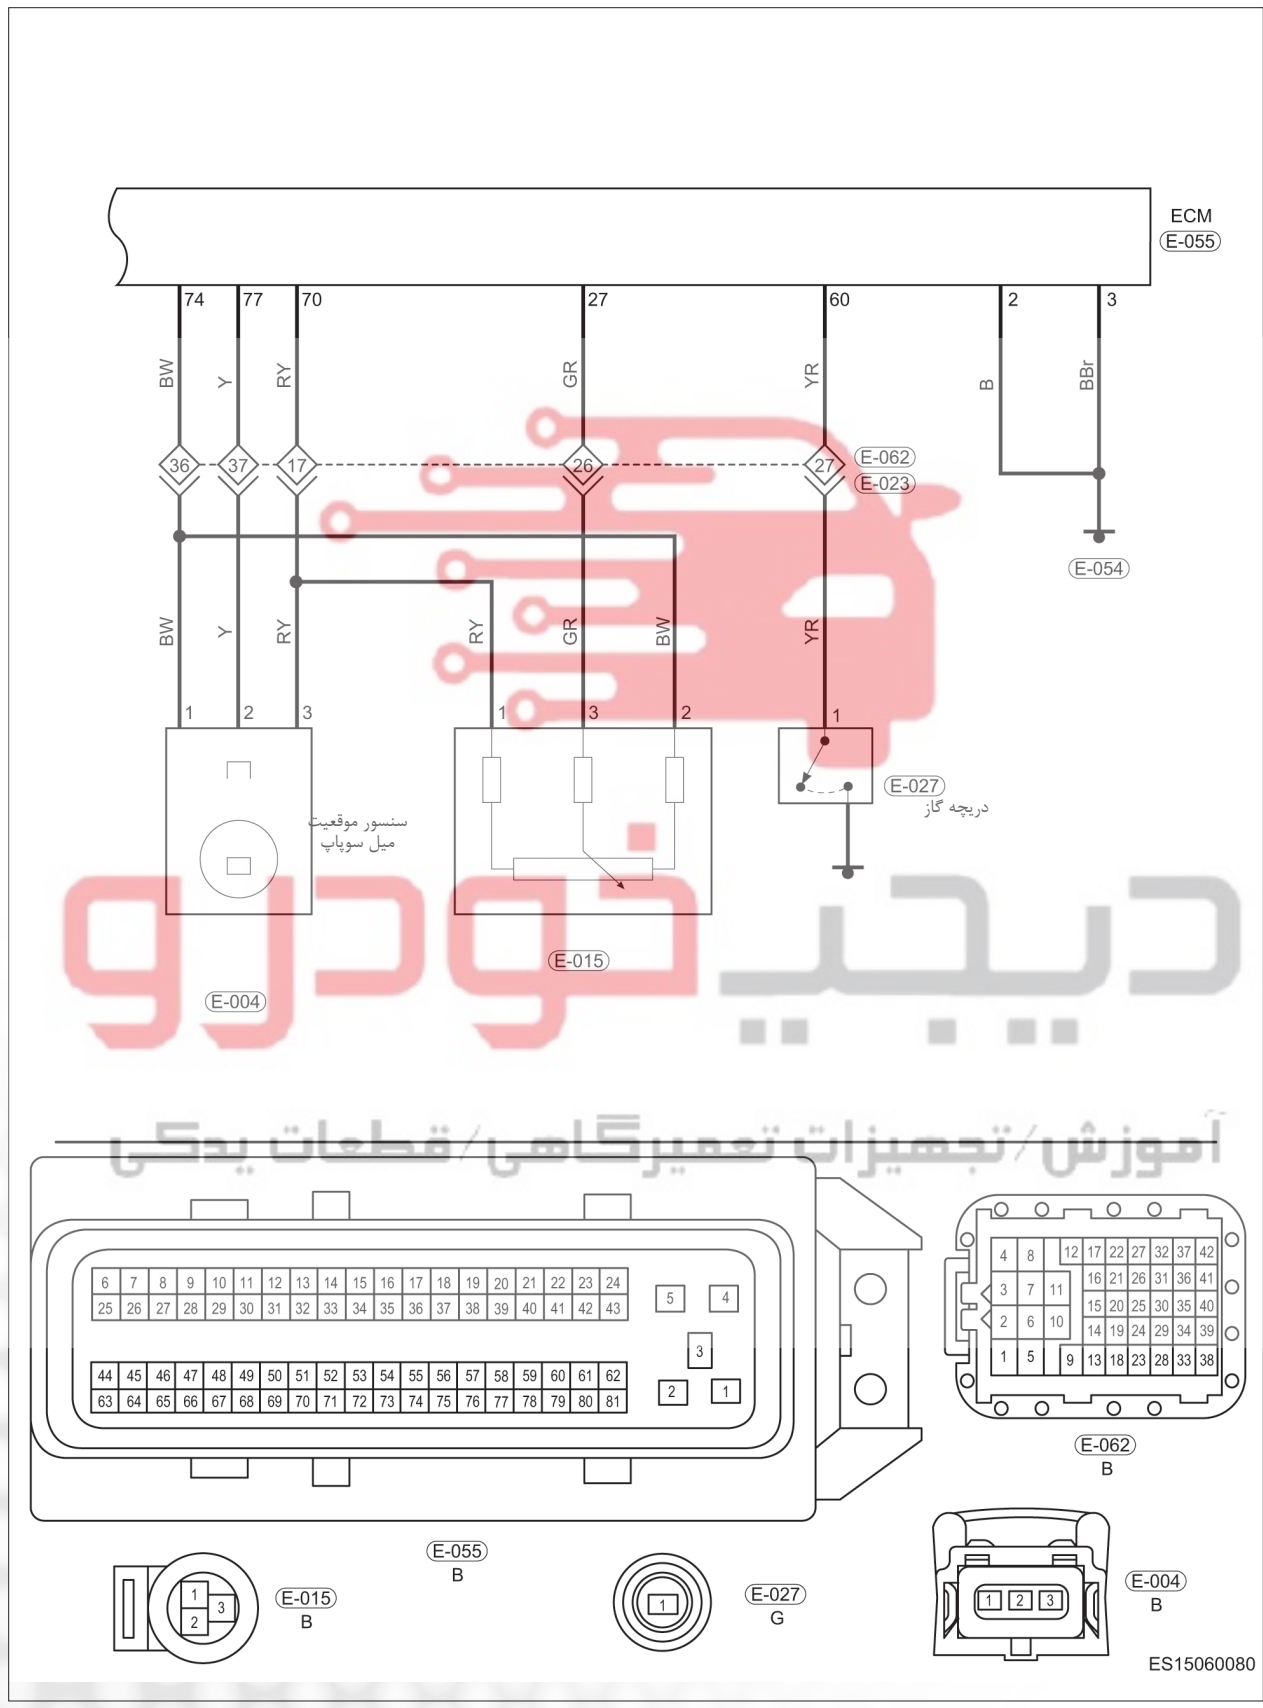


مدار برقی (صفحه ۹ از ۹)

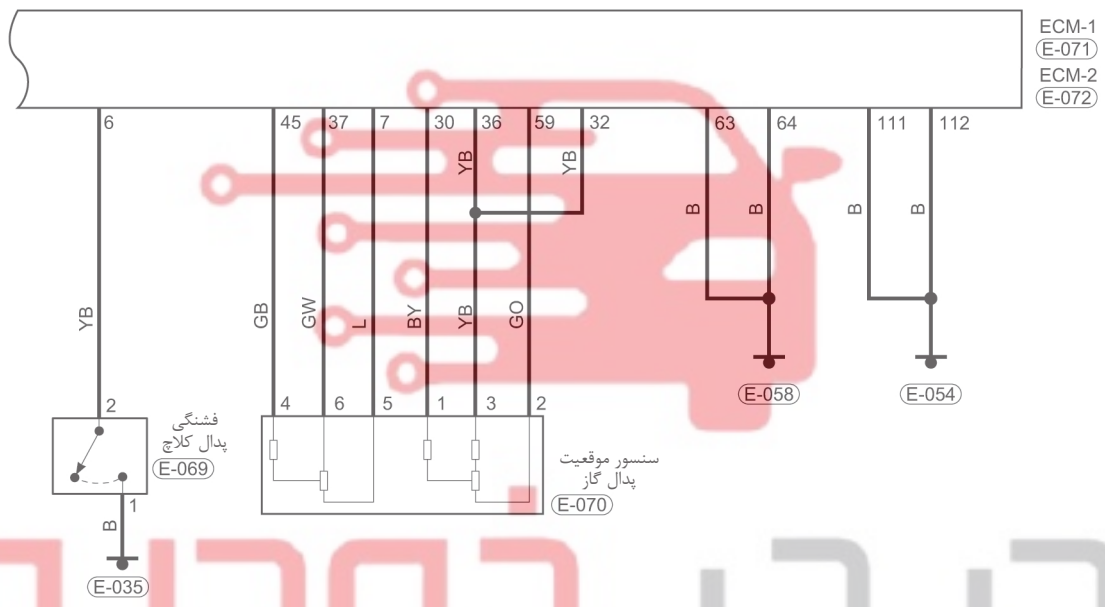

دیجی خودرو

آموزش / تجهیزات تعمیرگاهی / قطعات یدکی

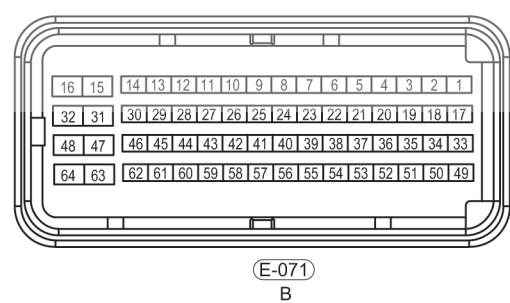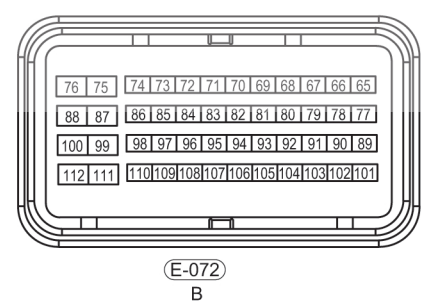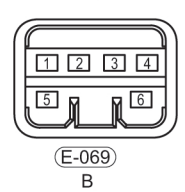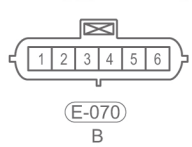

ES15060090