


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین سمند و سورن اکوماکس ELX

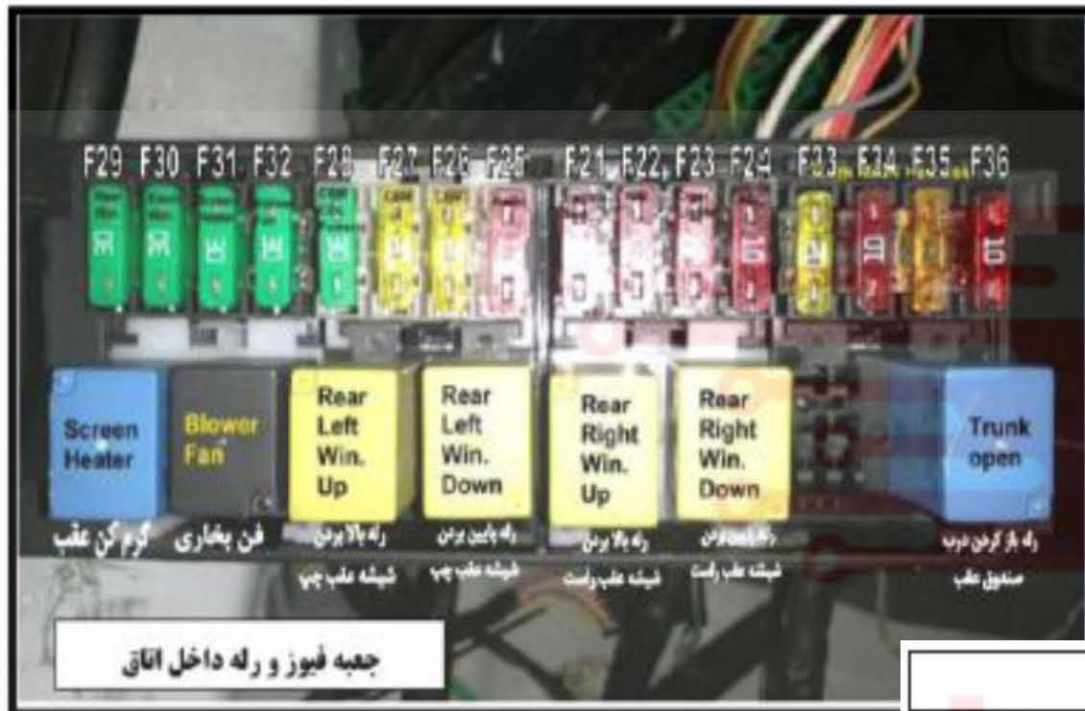

جعبه فیوز داخل اتاق سمند سورن ELX مالتی پلکس

شماره فیوز	آمپر	توضیحات	شماره فیوز	آمپر	توضیحات
F21	۳۰	صندلی برقی	F29	۳۰	تیتسه بالابرهای عقب
F22	۱۰	برق IGN و سوکت عیب یاب	F30	۳۰	تیتسه بالابرهای جلو
F23	۱۰	چراغ فندق	F31	۳۰	گرمکن تیتسه
F24	۱۰	برق ACC برای رله ها و راهنما	F32	۳۰	فن بخاری
F25	۱۰	رادیو و ضبط	F33	۳۰	استارت
F26	۲۰	برق تغذیه BCM برای چراغ سقف و چراغ استپ و چراغ های عقب	F34	۱۰	برق IGN و ایربگ
F27	۲۰	تغذیه BCM برای چراغ های کوچک و مه شکن عقب و راهنمای چپ و راست	F35	۵	برق ABS و IGN
F28	۲۰	قفل مرکزی	F36	۱۰	برق مستقیم BAT برای کانکتور عیب یاب و رله ها و چراغ سقف و حافظه رادیو و ایمنویلازر



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور سمند و سورن اکوماکس ELX

جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور



جعبه فیوز داخل موتور سمند سورن ELX مالتی پلکس

شماره فیوز	آمپر	توضیحات	شماره فیوز	آمپر	توضیحات
F1	۴۰	برق سوییچ	F9	۴۰	پنکه بخاری و گرمکن شیشه عقب
F2	۳۰	مه شکن و بوق و پمپ تیشه توی	F10	۲۰	برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو راست و چراغ کوچک جلو راست و کلاچ کمپرسور کولر
F3	۴۰	تیشه بالا بر جلو و عقب و رادیو پخش	F11	۱۵	برق تغذیه FAM و چراغ بزرگ جلو چپ و چراغ کوچک جلو چپ
F4	۳۰	برق تغذیه BCM	F12	۳۰	برق پاک کن
F5	۴۰	فن دور تند	F13		یدکی
F6	۳۰	فن دور کند	F14	۲۰	تغذیه ECU موتور
F7	۳۰	ABS	F15	۱۰	پمپ بنزین
F8	۳۰	ABS	F16	۱۰	تغذیه ECU موتور

