


جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی موتور رانا و ۲۰۶ ماکس

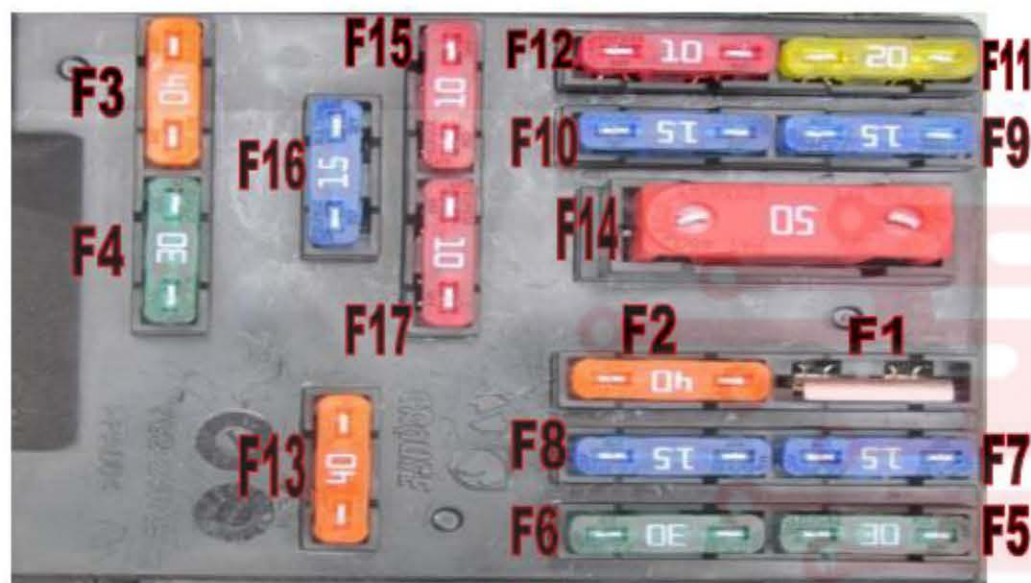

شماره	آمپر	شرح
F1	10A	شماره
F2	15A	تغذیه FN
F3	30A	فن رادیاتور
F4	20A	فن رادیاتور
F5	20A	ABS
F6	20A	ABS
F7	15A	چراغ جلو نور بالا چپ
F8	15A	چراغ جلو نور پایین چپ - مه شکن جلو چپ
F9	15A	چراغ جلو نور بالا راست
F10	15A	چراغ جلو نور پایین راست - مه شکن جلو راست
F11	20A	کمپرسور
F12	10A	کلیدشیشه بالابر جلو راست
F13	40A	کلید شیشه بالابر جلو چپ
F14	50A	برق اصلی
F15	10A	تغذیه مثبت ECU
F16	15A	کوئل
F17	10A	بمب بنزین



جعبه فیوز و رله داخل محفظه ی سرنشین رانا و ۲۰۶ ماکس (CCN)



شماره فیوز	آمپر	جعبه فیوز اتاق خودرو رانا - فاز صفر
F1	30A	قفل مرکزی
F2	15A	چراغ ترمز عقب چپ - لامپ سقفی - مه شکن عقب - لامپ صندوق عقب - چراغ جلو آمپر - چراغ دنده عقب چپ - چراغ راهنما چپ
F3	15A	رادیو(حافظه) - لامپ های کناری سمت راست و چپ - چراغ ترمز عقب راست - چراغ دنده عقب راست راهنما راست - چراغ سقف جلو
F4	30A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها - موتور شیشه بالابر جلو چپ و راست
F5	5A	کانکتور عیب یاب - AIR BAG - ABS
F6	20A	دزدو
F7	10A	میکرو سوئیچ ترمز - محرک درب صندوق
F8	10A	رادیو - ICN - پمپ شیشه شوی ICU
F9	30A	فن بخاری
F10	5A	ICN- FN
F11	30A	موتور برف پاک کن
F12	20A	رادیو پخش - فندک
F13	20A	استارت
F14	20A	شیشه بالابرهای جلو - گرمکن آینه ها و شیشه عقب - لوازم جانبی و صندلی

