


فیوز را به کمک گیره ۳ در بیاورید.


برای بیرون آوردن فیوز از لای گیره، آنرا به صورت کشویی از کنار گیره بیرون بیاورید.

مطابق با مقررات موجود با توجه به نکات ایمنی، می‌توانید از نمایندگی‌های مجاز یک جعبه حاوی انواع لامپ‌ها و فیوزها را تهیه نمایید.

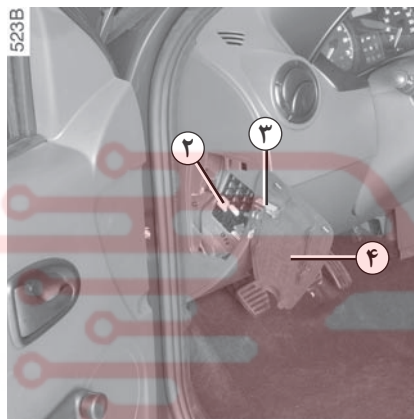

فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید.

استفاده از فیوز با شدت جریان قویتر می‌تواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد (خطر آتش سوزی).

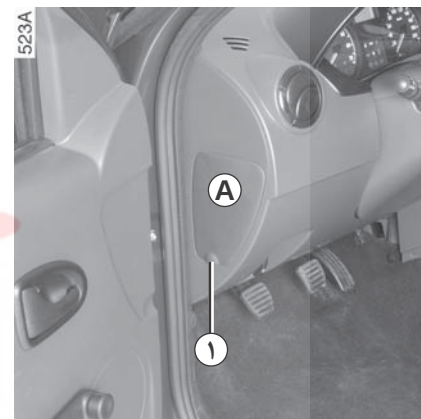

۲ جعبه فیوز

در صورت بروز ایراد در عملکرد یکی از تجهیزات الکتریکی، وضعیت فیوزها را بررسی نمایید.

درپوش A را از ناحیه ۱ باز کنید.

به منظور برطرف کردن خرابی از نقشه جانمایی فیوزها ۴ کمک بگیرید (به طور مفصل در صفحه بعد توضیح داده شده است).

توصیه می‌گردد که از محل‌های خالی فیوزها (برای نگهداری) استفاده نشود.

جدول جانمایی فیوزها

(تعداد فیوزهای موجود بستگی به سطح تجهیزات خودرو دارد)

شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت	شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت	شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت
	سیستم ترمز ABS	۱۰ آمپر		بوق	۱۵ آمپر		چراغ‌های داخل محفظه سرنشین خودرو	۱۵ آمپر
	سیستم صوتی	۱۵ آمپر		مصرف کننده‌های داخلی	۱۵ آمپر		سیستم ضد سرقت	۱۰ آمپر
	چراغ ترمز	۱۰ آمپر		ECU گازسوز	۵ آمپر		کیسه هوا	۵ آمپر
	چراغ‌های مه شکن جلو	۱۵ آمپر		گرم کن آئینه‌های جانبی	۵ آمپر		چراغ نور بالا راست	۱۰ آمپر
	چراغ مه شکن عقب	۵/۷ آمپر		شیشه بالابر برقی جلو	۳۰ آمپر		چراغ نور بالا چپ	۱۰ آمپر
	صفحه نشانگرها	۵ آمپر		شیشه بالابر برقی عقب	۳۰ آمپر		چراغ نور پائین چپ	۱۰ آمپر
	برف پاک کن جلو	۲۰ آمپر		آئینه الکتریکی	۵ آمپر		چراغ نور پائین راست	۱۰ آمپر
	قفل مرکزی (درب‌ها، صندوق عقب...)	۲۰ آمپر		پانل بخاری	۱۰ آمپر		چراغ کوچک راست	۱۰ آمپر
	گرم کن شیشه عقب	۳۰ آمپر		تهویه مطبوع (کولر)	۳۰ آمپر		چراغ کوچک چپ	۱۰ آمپر